Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Akku-Nacht- und Treppenlichts mit Bewegungssensor und USB-Ladefunktion. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Nacht- und Treppenlicht optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Nachtlicht
- USB-Kabel

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

Technische Daten

Stromversorgung	Akku mit USB-Anschluss
Akku-Typ	Lithium-Ion Akku 3,7 V / 400 mAh
Spannung	3,7 V DC (Gleichstrom)
Leistung	0,3 W
Lichtintensität	2 SMD-LEDs, 20 lm
Lichtfarbe	6500 K, warmweiß
Leuchtdauer	2,5 Stunden
Erfassungswinkel	110°
Reichweite Bewegungssensor	Bis zu 5 Meter
Maße	75 x 74 x 20 mm
Gewicht	40 g

Produktdetails

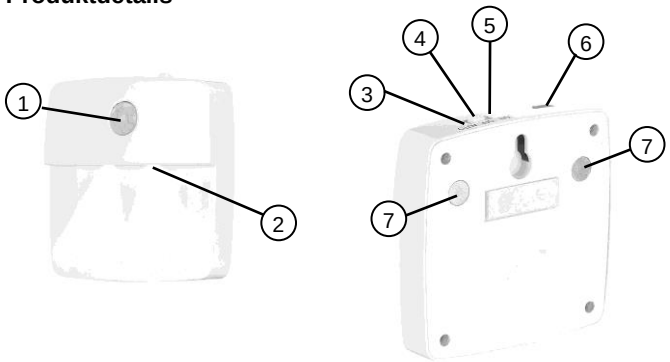

1. Bewegungs- und Dämmerungssensor
2. SMD-LED-Leuchten
3. Auto (30 Sek. Licht)
4. OFF (Aus)
5. ON (Dauerlicht)
6. USB-Anschluss
7. Magnet

Montage

Sie können die Leuchte entweder mit Klebestreifen an der Wand befestigen, oder die Aufhänge-Öse an der Rückseite der Leuchte verwenden.

Zusätzlich befinden sich zwei Magnete an der Rückseite mit denen die Leuchte an magnetischen Oberflächen befestigt werden kann.

Inbetriebnahme

Schließen Sie die Leuchte vor dem ersten Gebrauch an die Stromversorgung an, indem Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Seite des Geräts verbinden und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

Verwendung

Durch Schieben des Schalters nach rechts und links können Sie den ON-, OFF- oder Auto-Modus einstellen. Durch den Dämmerungssensor erkennt die Leuchte automatisch, wann es dunkel wird, und schaltet sich nur dann ein.

- **ON-Modus:** Die Leuchte ist bei Dunkelheit dauerhaft an.
- **OFF-Modus:** Die Leuchte ist dauerhaft aus
- **Auto-Modus:** Durch den Bewegungssensor schaltet sich die Leuchte in der Dunkelheit automatisch ein, sobald Sie eine Bewegung im Umkreis von 5 Metern registriert. Nach 30 Sekunden Leuchtzeit schaltet Sie sich automatisch wieder aus.

Reinigung

Befreien Sie die Leuchte regelmäßig mit Hilfe eines trockenen Tuches von Staub und Schmutz.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© REV3 – 11.09.2023 – JvdH/LW

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4778-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4778 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV3 – 11.09.2023 – JvdH/LW

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette veilleuse LED sans fil avec capteurs de mouvement et d'obscurité.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lisez attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Veilleuse LED
- Câble USB

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie avec port USB
Type de batterie	Batterie lithium-ion 3,7 V / 400 mAh
Tension	3,7 V DC (courant continu)
Puissance	0,3 W
Intensité lumineuse	2 LED SMD, 20 lm
Température de couleur	6500 K, blanc chaud
Durée d'éclairage	2,5 h
Angle de détection	110°
Portée du détecteur de mouvement	Jusqu'à 5 m
Dimensions	75 x 74 x 20 mm
Poids	40 g

Description du produit

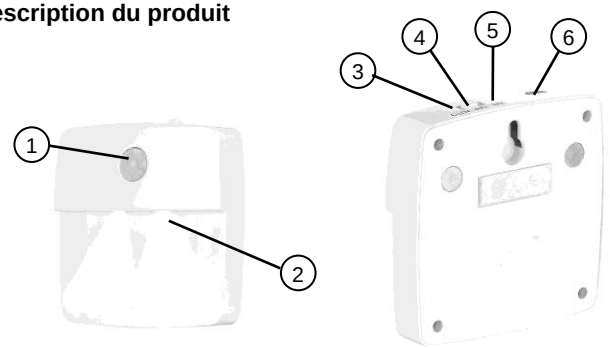

1. Capteur de mouvement et d'obscurité
2. Lumière à LED SMD
3. Auto (30 s d'éclairage)
4. OFF (éteinte)
5. ON (lumière continue)
6. Port USB
7. Aimant

Montage

Vous pouvez soit fixer la veilleuse au mur à l'aide des bandes adhésives, soit utiliser l'œillet de suspension situé au dos de la veilleuse.
Sinon, vous pouvez fixer la veilleuse sur une surface magnétique grâce aux deux aimants situés derrière.

Mise en marche

Avant la première utilisation, branchez la veilleuse à l'alimentation en branchant une extrémité du câble USB au port USB situé sur le côté de l'appareil, et en branchant l'autre extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Utilisation

Réglez la veilleuse sur le mode AUTO, ON ou OFF en poussant l'interrupteur vers la droite ou vers la gauche. La veilleuse détecte automatiquement lorsqu'il fait sombre par le biais du capteur d'obscurité, et s'allume uniquement en conséquence.

- **Mode ON :** La veilleuse brille en continu en cas d'obscurité.
- **Mode OFF :** La veilleuse est éteinte.
- **Mode AUTO :** La veilleuse s'allume automatiquement en cas d'obscurité lorsqu'un mouvement est détecté par le capteur de mouvement, et ce, dans un rayon de 5 m. Après 30 secondes d'éclairage, la veilleuse s'éteint automatiquement.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement la poussière et la saleté se trouvant sur la veilleuse à l'aide d'un chiffon sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la veilleuse.
- Ne pointez pas la veilleuse directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.

© REV3 – 11.09.2023 – JvdH/LW

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4778, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.