Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta estación meteorológica inalámbrica. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su estación meteorológica de forma óptima.

alcance de entrega

- Estación meteorológica
- Sensor exterior
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 4 pilas AAA (por ejemplo, PX-1594)
- 1x tornillo (para montar el sensor externo)

Accesorios Opcionales

- Fuente de alimentación conmutada universal (por ejemplo, NC-5536)
- 1x tornillo (para montar la estación meteorológica)

Variantes de producto

- NX-5565: estación meteorológica inalámbrica FWS-260 con sensor exterior, pantalla a color, radio reloj, despertador, blanco
- NX-5568: estación meteorológica inalámbrica FWS-260 con sensor exterior, pantalla a color, radio reloj, despertador, negro

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	4 pilas AAA, 1,5 V
Adaptador de fuente de alimentación (no incluido)	230 V, 50 Hz
frecuencia	433,92 MHz
Potencia máxima de transmisión	4,27 dBm
Rango	Hasta 60 m
Rango de temperatura interior	0 ° C - 50 ° C
Rango de temperatura exterior	-20 ° C - 60 ° C
Gama de higrómetros	20% - 95% de humedad relativa
Dimensiones (An x Al x Pr)	Estación meteorológica: 120 x 120 x 25 mm Sensor: 40 x 91 x 23 mm
Peso	Estación meteorológica: 168 g Sensor: 28 g

Detalles de producto

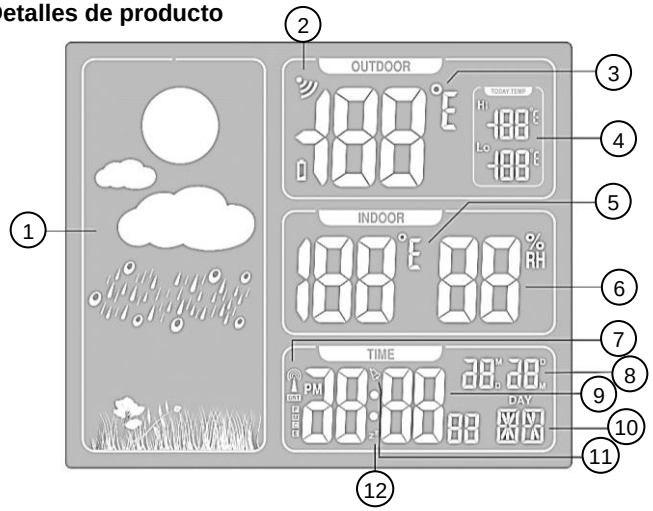

1. Pantalla meteorológica
2. Símbolo de RF
3. Temperatura exterior
4. Memoria de día para la temperatura exterior (Hi: temperatura más alta, Lo: temperatura más baja)
5. Temperatura interior
6. Humedad interior
7. Símbolo RCC
8. fecha
9. Hora
10. Visualización del día
11. Símbolo de alarma
12. Símbolo de repetición

Inserte las baterías - sensor exterior

1. Abra el compartimento de la batería del sensor exterior deslizando la tapa del compartimento de la batería fuera del dispositivo en la dirección de la flecha.
2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el compartimento de la batería.
3. Desliza la tapa del compartimiento de la batería nuevamente en el dispositivo. Asegúrese de que encaje en su lugar.

Inserte las baterías - estación meteorológica

1. Abra el compartimento de la batería de la estación meteorológica tirando del pestillo hacia arriba y quitando la tapa del compartimento de la batería.
2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el compartimento de la batería.
3. La pantalla se ilumina y escucha pitidos. Se muestran la temperatura y la humedad interiores.
4. El símbolo de RF parpadea mientras la estación meteorológica establece una conexión con el sensor exterior. Esto demora hasta 3 minutos. Una vez establecida la conexión, la estación meteorológica muestra la hora. Se enciende el símbolo RF.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y encájela en su lugar.

Alternativamente, también puede operar la estación meteorológica con una fuente de alimentación (no incluida). Conéctelo a la conexión DC 4.5V en la parte posterior y conéctelo a un enchufe adecuado.

NOTA:

En el funcionamiento con fuente de alimentación, la pantalla de la estación meteorológica solo se ilumina después de haber recibido una señal del sensor exterior.

Montaje

Coloque la estación meteorológica en una superficie nivelada desplegando el soporte en la parte posterior del dispositivo. Si desea fijar la estación meteorológica a una pared con un tornillo (no incluido en el volumen de suministro) como el sensor exterior, proceda de la siguiente manera para ambos dispositivos:

NOTA:

Los obstáculos entre la estación meteorológica y el sensor exterior pueden reducir el alcance. Instale el sensor en un lugar alejado de la luz solar directa. Mantenga una distancia de al menos 2,5 m de todas las fuentes de interferencia, como televisores o monitores de computadora. La recepción de radio en habitaciones con paredes de hormigón, por ejemplo, en sótanos, es más débil. En este caso, coloque la estación meteorológica cerca de una ventana.

1. Haz un agujero en la pared donde lo quieras. Tenga cuidado de no dañar ninguna línea o cable.
2. Gire el tornillo respectivo hasta que sobresalga un poco.
3. Fije el soporte al tornillo en la parte posterior del dispositivo respectivo.

Llaves

botón	importancia
Moda	Establecer hora y alarma
alarma	Ajustar alarma
▲	Arriba
▼	Hacia abajo
Ola	Activar / desactivar la recepción RCC
Luz / SNZ	Encienda la iluminación de la pantalla, active / desactive la función de repetición
Botón frontal	Encienda la iluminación de la pantalla

NOTA:
Si no presiona ningún botón en 7 segundos, el dispositivo volverá automáticamente del modo de configuración al modo normal.

Establecer fecha, idioma, zona horaria

1. Mantenga presionado el botón Mode hasta que el año 2012 parpadee.
2. Utilice los botones ▲ y ▼ para configurar el año actual.
3. Luego presione el botón Mode para cambiar a los meses. Use los botones ▲ y ▼ para configurar el mes.
4. Presione el botón Mode nuevamente para cambiar a los días. Use los botones ▲ y ▼ para configurar el día.
5. Presione el botón Mode para configurar la visualización de la fecha. Los símbolos del mes (M) y del día (D) parpadean. Presione el botón ▲ o ▼ para configurar el orden de visualización para el día y el mes: día - mes o mes - día. Luego confirme su configuración con el botón Modo.
6. La visualización del día parpadea. Utilice los botones ▲ y ▼ para configurar el idioma en el que desea mostrar el día de la semana: DE, FR, IT, DU, DA, EN (alemán, francés, italiano, holandés, danés, inglés). Luego presione el botón Mode.
7. La pantalla 00 parpadea. Ahora configure su zona horaria con los botones ▲ y ▼: -12 a +12. Presione el botón Mode.
8. El formato de hora parpadea. Presione los botones ▲ y ▼ para configurar el formato deseado: 24H, 12HR. Confirmar con el botón de modo
9. Los dígitos de la hora parpadean. Ahora configure la hora actual con los botones ▲ y ▼. Presione el botón Mode para cambiar a la visualización de los minutos. Configúrelos también.
10. Presione el botón Modo para guardar su configuración y regresar al modo normal.

Ajustar alarma

1. En el modo normal, mantenga presionado el botón de alarma hasta que los dígitos de la hora parpadeen. AL aparece en la pantalla.
2. Configure la hora deseada con los botones ▲ y ▼. Luego presione el botón de alarma para cambiar a los minutos.
3. Use los botones ▲ y ▼ para configurar los minutos requeridos.
4. Use los botones ▲ y ▼ para establecer la duración después de la cual debe sonar la alarma con repetición: 1 - 60 min.
5. Presione el botón de alarma para guardar su configuración.
6. Para activar o desactivar la alarma, presione el botón de alarma en modo normal. Cuando se activa la alarma, aparece el símbolo de la campana en la pantalla.
7. Cuando suena la alarma, el volumen aumenta durante 1 minuto. Puede apagar la alarma presionando cualquier tecla. La alarma aún está activada y se repetirá en 24 horas.

Función de repetición

Durante la alarma, presione el botón Light / SNZ para apagar la alarma durante 5 minutos. En la pantalla aparece Zz y la alarma vuelve a sonar.

Establecer la unidad de temperatura

Presione la tecla ▼ para alternar entre ° C y ° F.

Conexión de radio al sensor exterior

Mantenga presionado el botón ▼ para buscar sensores exteriores y borrar los datos actuales. Después de una conexión exitosa, la temperatura del sensor se muestra en Exterior.

Señal de radio

Después de insertar las baterías, la estación meteorológica recibe automáticamente para máx. 7 minutos la señal RCC. El símbolo RCC parpadea.

Todos los días a la 1 a.m., 2 a.m. y 3 a.m., la estación meteorológica recibe automáticamente la señal RCC y sincroniza la hora. Si falla la conexión, el icono de RCC desaparece. Luego, la estación meteorológica intenta una nueva sincronización en la siguiente hora completa. Este proceso se repite automáticamente hasta 5 veces al día si no se establece ninguna conexión.

Presione el botón Wave para activar o desactivar manualmente la recepción RCC. Si no se recibe ninguna señal en 7 minutos, la búsqueda de señales se detiene y el símbolo RCC desaparece. El proceso se repite durante la siguiente hora completa. El símbolo RCC parpadea durante la recepción. Si la recepción fue exitosa, el símbolo se ilumina.

Iluminar desde el fondo

Presione el botón en la parte frontal de la estación meteorológica o el botón Light / SNZ en la parte posterior para encender la luz de fondo durante unos segundos.
La iluminación permanente solo es posible en funcionamiento con red.

Tendencia meteorológica

La estación meteorológica utiliza los datos de presión atmosférica para mostrar la tendencia meteorológica.

soleado | parcialmente nublado | nublado | lluvioso

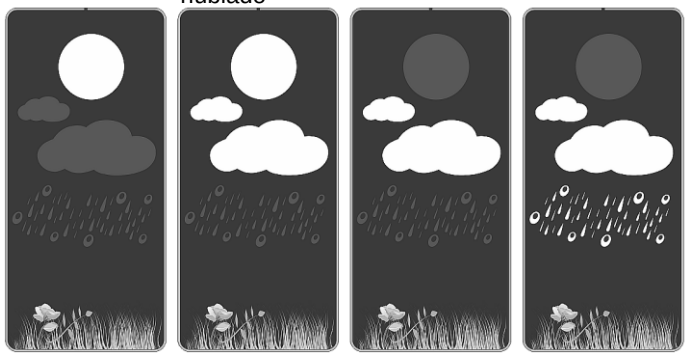

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usar.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe que el dispositivo y su cable de conexión y accesorios no estén dañados.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- La estación meteorológica de radio solo es adecuada para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que los productos NX-5565-675 y NX-5568 cumplen con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-5565 o NX-5568 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.infactory.me

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.