Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa stazione meteorologica wireless.
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la stazione meteorologica in modo ottimale.

portata di consegna

- Stazione metereologica
- Sensore esterno
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- 4x batterie AAA (ad esempio PX-1594)
- 1x vite (per il montaggio del sensore esterno)

Accessori opzionali

- Alimentatore switching universale (es.NC-5536)
- 1x vite (per il montaggio della stazione meteorologica)

Varianti di prodotto

- NX-5565: stazione meteorologica wireless FWS-260 con sensore esterno, display a colori, radiosveglia, sveglia, bianco
- NX-5568: stazione meteorologica wireless FWS-260 con sensore esterno, display a colori, radiosveglia, sveglia, nero

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	4x batterie AAA, 1,5 V.
Adattatore di alimentazione (non incluso)	230 V, 50 Hz
frequenza	433,92 MHz
Max. Potenza di trasmissione	4,27 dBm
Gamma	Fino a 60 m
Intervallo di temperatura all'interno	0 ° C - 50 ° C
Intervallo di temperatura esterna	-20 ° C - 60 ° C
Gamma igrometro	20% - 95% di umidità relativa
Dimensioni (LxAxP)	Stazione meteorologica: 120 x 120 x 25 mm Sensore: 40 x 91 x 23 mm
Peso	Stazione meteorologica: 168 g Sensore: 28 g

Dettagli del prodotto

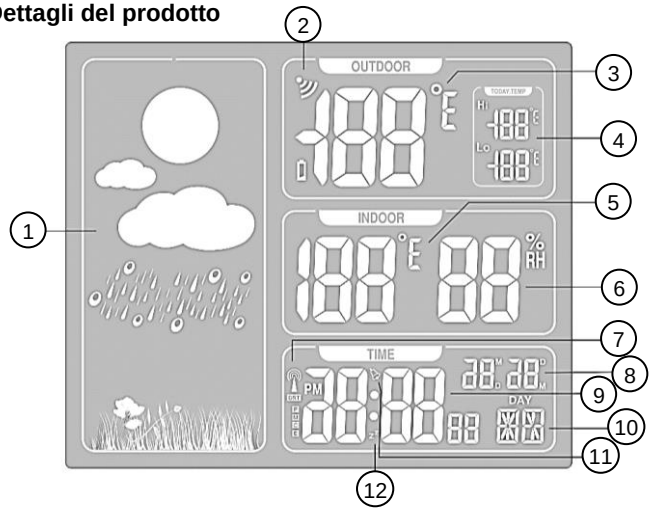

1. Visualizzazione del tempo
2. Simbolo RF
3. Temperatura esterna
4. Memoria giornaliera per la temperatura esterna (Hi: temperatura massima, Lo: temperatura minima)
5. Temperatura interna
6. Umidità interna
7. Simbolo RCC
8. Data
9. Tempo
10. Visualizzazione del giorno
11. Simbolo di allarme
12. Simbolo di snooze

Inserire le batterie - sensore esterno

1. Aprire il vano batteria del sensore esterno facendo scorrere il coperchio del vano batteria fuori dal dispositivo nella direzione della freccia.
2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata nel vano batterie.
3. Far scorrere di nuovo il coperchio del vano batteria sul dispositivo. Assicurati che scatti in posizione.

Inserire le batterie - stazione meteorologica

1. Aprire il vano batteria della stazione meteorologica tirando il fermo verso l'alto e rimuovendo il coperchio del vano batteria.
2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata nel vano batterie.
3. Il display si accende e si sentono dei segnali acustici. Vengono visualizzate la temperatura e l'umidità interne.
4. Il simbolo RF lampeggia mentre la stazione meteorologica stabilisce una connessione con il sensore esterno. Questo richiede fino a 3 minuti. Dopo che è stata stabilita una connessione, la stazione meteorologica visualizza l'ora. Il simbolo RF si accende.
5. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scattare in posizione.

In alternativa è possibile azionare la stazione meteorologica anche con un alimentatore (non incluso). Collegalo alla connessione DC 4.5V sul retro e collegalo a una presa adatta.

NOTA:

Durante il funzionamento del gruppo batterie, il display della stazione meteorologica si accende solo dopo aver ricevuto un segnale dal sensore esterno.

Assemblaggio

Posizionare la stazione meteorologica su una superficie piana aprendo il supporto sul retro del dispositivo. Se si desidera fissare la stazione meteorologica a una parete utilizzando una vite (non inclusa nella fornitura) come il sensore esterno, procedere come segue per entrambi i dispositivi:

NOTA:

Gli ostacoli tra la stazione meteorologica e il sensore esterno possono ridurre la portata. Installare il sensore in un luogo lontano dalla luce solare diretta. Mantenere una distanza di almeno 2,5 m da tutte le fonti di interferenza come televisori o monitor di computer. La ricezione radio nelle stanze con muri di cemento, ad esempio negli scantinati, è più debole. In questo caso, posizionare la stazione meteorologica vicino a una finestra.

1. Pratica un foro nel muro dove vuoi. Fare attenzione a non danneggiare linee o cavi.
2. Ruotare la rispettiva vite fino a farla sporgere leggermente.
3. Fissare la staffa alla vite sul retro del rispettivo dispositivo.

© REV3 - 20.06.2018 - LZ / BS / FR // AKe

Chiavi

pulsante	importanza
Moda	Imposta ora e sveglia
allarme	Imposta sveglia
▲	Su
▼	Verso il basso
Onda	Attiva / disattiva la ricezione RCC
Luce / SNZ	Accende l'illuminazione del display, attiva / disattiva la funzione snooze
Bottone frontale	Accendi l'illuminazione del display

NOTA:
Se non si preme alcun pulsante entro 7 secondi, il dispositivo tornerà automaticamente dalla modalità di impostazione alla modalità normale.

Imposta data, lingua, fuso orario

1. Tenere premuto il pulsante Modalità finché l'anno 2012 non lampeggia.
2. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare l'anno corrente.
3. Quindi premere il pulsante Modalità per passare ai mesi. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il mese.
4. Premere nuovamente il pulsante Modalità per passare ai giorni. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il giorno.
5. Premere il pulsante Modalità per impostare la visualizzazione della data. I simboli del mese (M) e del giorno (D) lampeggiano. Premere il pulsante ▲ o ▼ per impostare l'ordine di visualizzazione per giorno e mese: giorno - mese o mese - giorno. Quindi confermare l'impostazione con il pulsante Modalità.
6. Il display del giorno lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare la lingua in cui si desidera visualizzare il giorno della settimana: DE, FR, IT, DU, DA, EN (tedesco, francese, italiano, olandese, danese, inglese). Quindi premere il pulsante Modalità.
7. Il display 00 lampeggia. Ora imposta il tuo fuso orario con i pulsanti ▲ e ▼: da -12 a +12. Premere il pulsante Modalità.
8. Il formato dell'ora lampeggia. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il formato desiderato: 24 ore, 12 ore. Confermare con il pulsante modalità
9. Le cifre dell'ora lampeggiano. Ora impostare l'ora corrente con i pulsanti ▲ e ▼. Premere il pulsante Modalità per passare alla visualizzazione dei minuti. Imposta anche questi.
10. Premere il pulsante Modalità per salvare le impostazioni e tornare alla modalità normale.

Imposta sveglia

1. In modalità normale, tenere premuto il pulsante della sveglia finché le cifre dell'ora non lampeggiano. AL appare sul display.
2. Impostare l'ora desiderata con i pulsanti ▲ e ▼. Quindi premere il pulsante di allarme per passare ai minuti.
3. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare i minuti richiesti.
4. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare la durata dopo la quale deve suonare la suoneria a ripetizione: 1 - 60 min.
5. Premere il pulsante Allarme per salvare le impostazioni.
6. Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante dell'allarme in modalità normale. Quando l'allarme è attivato, sul display compare il simbolo della campana.
7. Quando l'allarme suona, il volume aumenta per 1 minuto. È possibile disattivare l'allarme premendo un tasto qualsiasi. L'allarme è ancora attivo e si ripeterà entro 24 ore.

Funzione snooze

Durante l'allarme, premere il pulsante Light / SNZ per spegnere l'allarme per 5 minuti. Sul display appare Zz, quindi l'allarme suona di nuovo.

Imposta l'unità di temperatura

Premere il tasto ▼ per alternare tra ° C e ° F.

Collegamento radio al sensore esterno

Tenere premuto il pulsante ▼ per cercare i sensori esterni e cancellare i dati correnti. Dopo una connessione riuscita, la temperatura del sensore viene visualizzata in Esterno.

Segnale radio

Dopo aver inserito le batterie, la stazione meteorologica riceve automaticamente per max. 7 minuti il segnale RCC. Il simbolo RCC lampeggia.

Ogni giorno all'1, alle 2 e alle 3, la stazione meteorologica riceve automaticamente il segnale RCC e sincronizza l'ora. Se la connessione non riesce, l'icona RCC scompare. La stazione meteorologica tenta quindi una nuova sincronizzazione all'ora intera successiva. Questo processo viene ripetuto automaticamente fino a 5 volte al giorno se non viene stabilita alcuna connessione.

Premere il pulsante Wave per attivare o disattivare manualmente la ricezione RCC. Se non viene ricevuto alcun segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale si interrompe e il simbolo RCC scompare. Il processo viene ripetuto nell'ora intera successiva. Il simbolo RCC lampeggia durante la ricezione. Se la ricezione è andata a buon fine, il simbolo si accende.

Retroilluminazione

Premere il pulsante sulla parte anteriore della stazione meteorologica o il pulsante Light / SNZ sul retro per accendere la retroilluminazione per alcuni secondi.
L'illuminazione permanente è possibile solo durante il funzionamento da rete.

Andamento del tempo

La stazione meteorologica utilizza i dati della pressione atmosferica per visualizzare l'andamento del tempo.

soleggiato | leggermente nuvoloso | nuvoloso | piovoso

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- La stazione meteorologica radio è adatta solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che i prodotti
NX-5565-675 e NX-5568 sono conformi alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-5565 o NX-5568 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:
www.infactory.me
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.