Solar-Funkmaus 2,4 GHz mit 800 / 1200 dpi

PX-4842-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Funkmaus.
Die Maus hat einen integrierten Akku, der durch die Solar-Zelle an der Maus-Oberfläche immer wieder aufgeladen werden kann.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Maus optimal verwenden können.

Produktdetails

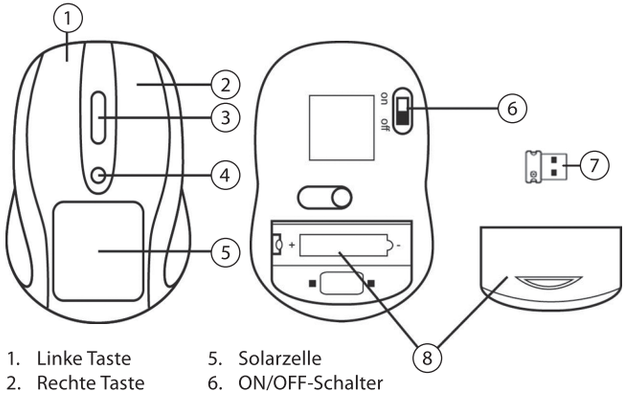

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. DPI-Taste
5. Solarzelle
6. ON/OFF-Schalter
7. Empfänger
8. Akkufach

Informationen zum Solar-Aufladen
Der integrierte Akku kann nur geladen werden, wenn Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Maus auf die Position **OFF** stellen.
Wenn Sie die Maus also nicht benutzen, stellen Sie den Schalter auf **OFF** und lassen Sie die Maus an einem hellen Platz liegen.
So wird der interne Akku regelmäßig aufgeladen und die Maus ist immer betriebsbereit.

Backup Batterie
Legen Sie eine 1,5V-AA-Batterie in das Batteriefach an der Unterseite der Maus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Diese Batterie ist für den Betrieb der Maus nicht unbedingt nötig. Sie dient aber als Spannungsreserve, wenn der Interne Akku einmal nicht genügend aufgeladen wurde und während der Verwendung der Maus leer wird.

Verwendung der Maus
Stecken Sie den Empfänger in den USB Port des Computers ein. Die benötigten Treiber werden automatisch installiert. Das kann einige Minuten dauern.
Stellen Sie sicher, dass die schnurlose Maus aufgeladen ist, oder dass eine aufgeladene Batterie in das Batteriefach eingelegt ist.
Stellen Sie den Netzschalter auf **ON**, um die schnurlose Maus einzuschalten und zu verwenden.
Wenn Sie die Maus nicht nutzen, stellen Sie den Schalter auf **OFF**.

Technische Daten
- Auflösung: 800/1000 CPI
- Standard-Spannung: 1,5V
- Nennstrom: 20mA
- Reichweite: 10 Meter
- System-Kompatibilität: Windows 7/ Vista / Windows me/ Windows 2000 / Mac
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Maximale Standby-Zeit: 4 Monate nach einer vollen Akku-Ladung.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4842 Solar-Funkmaus in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
17.07.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4842 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

© 07/2012 - LG//DG//FZ - GS

Souris solaire sans fil 2,4 GHz 800/1200 dpi

PX-4842-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette souris solaire sans fil.
La souris dispose d'une batterie intégrée qui se recharge simplement grâce à une cellule solaire située à sa surface.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit

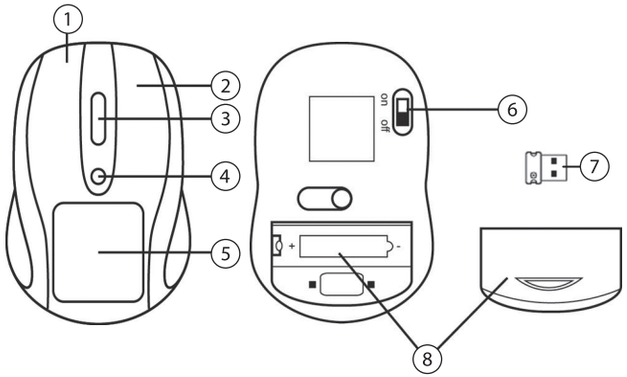

1. Touche gauche
2. Touche droit
3. Molette de défilement
4. Touche de sélection CPI
5. Panneau solaire
6. Interrupteur ON/OFF
7. Récepteur
8. Compartiment à piles

Informations sur le chargement solaire
La batterie intégrée ne peut être rechargée que si vous placez l'interrupteur ON/OFF, situé sous la souris, en position **OFF**.
Lorsque vous n'utilisez pas la souris, placez le commutateur sur **OFF** puis laissez la souris à un endroit lumineux.
La batterie interne est ainsi rechargée régulièrement, gardant la souris constamment prête à l'emploi.

Batterie de secours
Insérez une pile AA 1,5 V dans le compartiment à pile de la souris. Veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à pile. Cette pile n'est pas forcément nécessaire pour l'utilisation de la souris. Elle sert cependant de réserve d'énergie, si jamais la batterie interne n'est pas suffisamment rechargée ou si elle se vide pendant l'utilisation de la souris.

Utilisation de la souris
Branchez le récepteur dans un port USB de l'ordinateur. Les pilotes nécessaires sont installés automatiquement. Ceci peut prendre quelques minutes.
Assurez-vous que la souris sans fil est chargée, ou qu'une batterie pleine se trouve bien dans le compartiment à pile.
Placez le commutateur en position **ON** pour allumer la souris et pouvoir l'utiliser.
Lorsque vous n'utilisez pas la souris, placez le commutateur sur **OFF**.

Caractéristiques techniques
- Résolution : 800/1000 CPI
- Tension standard : 1,5 V
- Courant nominal : 20mA
- Portée : 10 m
- Compatibilité système : Windows 7 / Vista / Windows Me / Windows 2000 / Mac
- Fréquence radio : 2,4 GHz
- Autonomie max. en veille : jusqu'à 4 mois après un chargement complet.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4842 conforme à la directive 1999/5/CE du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
17.07.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-4842.

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Mode d'emploi

© 07/2012