Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets dimmbarer RGB-LED-Kerzen mit Timer und Fernbedienung. Genießen Sie auch im Freien eine behagliche Kerzenatmosphäre. Ideal für laue Sommerabende auf der Terrasse oder im Garten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen RGB-LED-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3er-Set RGB-LED-Kerzen
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x 3 Batterien Typ AAA

Technische Daten

Schutzart		IP44
Stromversorgung	LED-Kerzen	je drei Batterien AAA
	Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Maße		9,5 x Ø 7,5 cm
		12,5 x Ø 7,5 cm
		15 x Ø 7,5 cm
Gewicht		385 g

Produktdetails

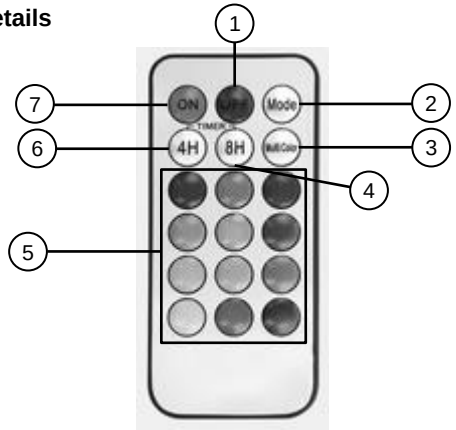

1. OFF-Taste
2. Mode-Taste
3. Multi-Color-Taste
4. 8-H-Taste
5. RGB-Tasten
6. 4-H-Timer
7. ON-Taste

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzten Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2025 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der LED-Kerze und setzten Sie drei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die verbleibenden LED-Kerzen.

Verwendung

Einschalten/Ausschalten

- Drücken Sie die **ON-Taste (7)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen einzuschalten.
- Drücken Sie die **OFF-Taste (1)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen auszuschalten.

Timer stellen

HINWEIS:

Nach Ablauf des Timers schalten sich die LED-Kerzen automatisch aus.

- Drücken Sie die **4-H-Taste (6)**, um einen 4-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **8-H-Taste (4)**, um einen 8-stündigen Timer zu stellen.

Farbe einstellen

- Drücken Sie eine der 12 **RGB-Tasten (5)**, um die LED-Kerzen in der gewünschten Farbe leuchten zu lassen.

HINWEIS:

Wenn Sie die LED-Kerzen weit genug voneinander entfernt aufstellen, können Sie für jede einzelne Kerze eine separate Farbe einstellen.

Licht-Modi einstellen

- Drücken Sie die **Mode-Taste (2)**, um die Flackerfunktion einzuschalten und ein natürliches Kerzenflackern zu simulieren. Drücken Sie die **Mode-Taste (2)** erneut, um die LED-Kerzen wieder konstant leuchten zu lassen.
- Drücken Sie die **Multi-Color-Taste (3)**, um den automatischen Farbwechsel zu aktivieren. Zu Beginn leuchten alle drei Kerzen in derselben Farbe. Nach einiger Zeit leuchten die Kerzen in unterschiedlichen Farben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6045-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6045 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.britesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED. Profitez également de l'ambiance chaleureuse d'une bougie à l'extérieur. Elles sont idéales pour les douces soirées d'été sur la terrasse ou dans le jardin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 bougies LED RVB
- Télécommande
- Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 3 x 3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Indice de protection		IP44
Alimentation	Bougies à LED	3 piles AAA chacune
	Télécommande	Pile bouton CR2025
Dimensions		9,5 x Ø 7,5 cm
		12,5 x Ø 7,5 cm
		15 x Ø 7,5 cm
Poids		385 g

Description du produit

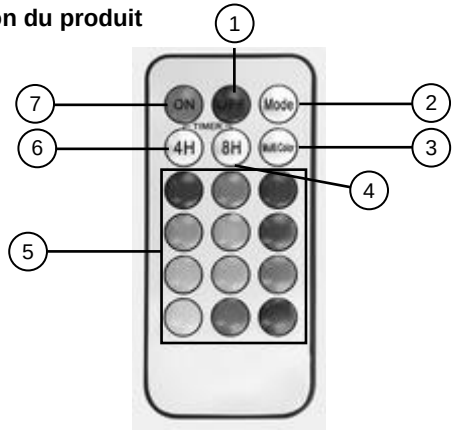

1. Touche OFF
2. Touche Mode
3. Touche Multicolore
4. Minuteur 8h
5. Touche RVB
6. Minuteur 4h
7. Touche ON

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande et insérez la pile bouton CR2025 fournie. Respectez la bonne polarité de la pile. Refermez le compartiment à pile.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous chaque bougie LED et insérez trois piles de type AAA. Respectez la bonne polarité des piles. Refermez le compartiment à piles.
3. Procédez ainsi pour toutes les bougies.

Utilisation

Allumer/Éteindre

- Appuyez sur la touche **ON (7)** de la télécommande pour allumer les bougies.
- Appuyez sur la touche **OFF (1)** de la télécommande pour éteindre les bougies.

Régler la minuterie

NOTE :
Les bougies s'éteignent une fois la minuterie écoulée.

- Appuyez sur la touche **4 H (6)** pour régler un minuteur de 4 heures.
- Appuyez sur la touche **8 H (4)** pour régler un minuteur de 8 heures.

Régler la couleur

- Appuyez sur l'une des 12 touches **RVB (5)** pour allumer les LED dans la couleur de votre choix.

NOTE :
Éloignez les bougies les unes des autres pour les régler individuellement ; vous pouvez ainsi leur donner une couleur différente à chacune.

Régler un mode lumineux

- Appuyez sur la touche **Mode (2)** pour activer l'effet flamme et, ainsi, simuler une vraie bougie. Appuyez à nouveau sur la touche **Mode (2)** pour allumer les bougies de manière continue.
- Appuyez sur la touche **Multicolore (3)** pour que les bougies changent de couleur automatiquement. Les bougies vont d'abord briller dans la même couleur. Puis, elles vont changer de couleur de manière aléatoire, indépendamment les unes des autres.

© REV3 – 20.05.2022 – JvdH//GK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-6045 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.