


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie die folgende Montage-Anleitung für Ihr Waveboard.


Zur Montage benötigen Sie einen Inbusschlüssel (5 mm).




1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
2. Nehmen Sie die stählerne Drehfeder aus dem Stahlrohr und lösen Sie die beiden Schrauben am Ende der Drehfeder.

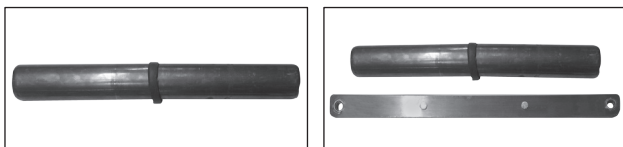


3. Setzen Sie das Stahlrohr und die Drehfeder halb in den hinteren Teil des Waveboards (den Teil mit den Bremsklötzen) ein.

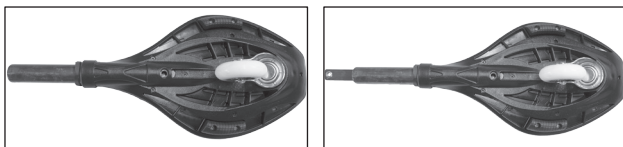


HINWEIS:
Platzieren Sie die Drehfeder so, dass die geriffelte Fläche der Niete nach oben zeigt.

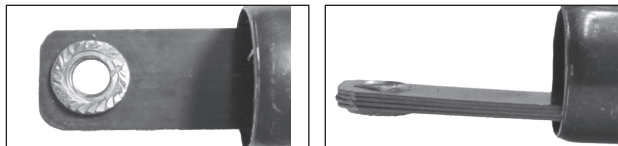


4. Schrauben Sie nun die Drehfeder innerhalb des hinteren Teils des Waveboards so fest wie möglich.

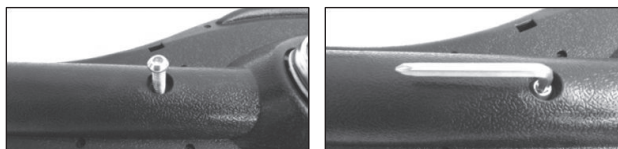

5. Setzen Sie dann die andere Hälfte von Drehfeder und Stahlrohr in den vorderen Teil des Waveboards ein.

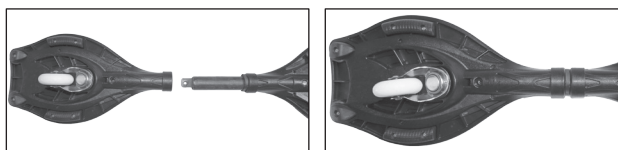

6. Schrauben Sie auch hier die Drehfeder so fest wie möglich.

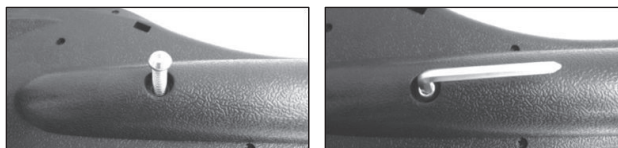

7. Die Montage ist abgeschlossen.



ACHTUNG!
Bitte beachten Sie die Verwendungshinweise und die Sicherheitshinweise auf der beiliegenden Bedienungsanleitung.



Chère cliente, cher client,

Veillez suivre les consignes suivantes pour assembler votre waveboard.


Pour le montage, vous aurez besoin d'une clé mâle six pans 5 mm.



1. Sortez tous les éléments de l'emballage.
2. Sortez la barre de torsion en acier du tube en acier et desserrez les deux vis situées à chaque extrémité de la barre.

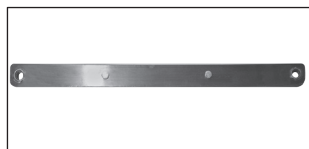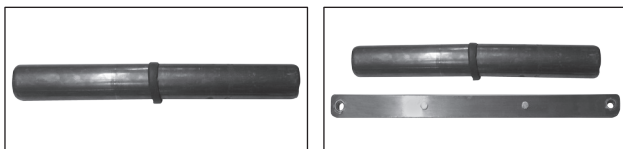


3. Enfoncez le tube en acier et la barre de torsion à moitié dans la partie arrière du Waveboard (la partie avec les sabots de frein).

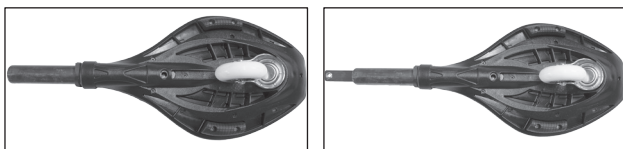


NOTE :


Placez la barre de torsion de manière à ce que la surface striée du rivet soit orientée vers le haut.

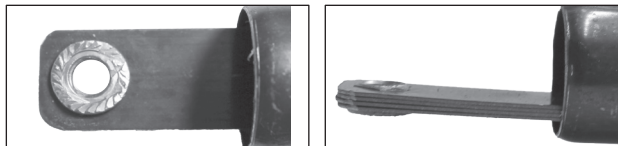


4. Vissez maintenant la barre de torsion à l'intérieur de la partie arrière du waveboard, aussi fermement que possible.

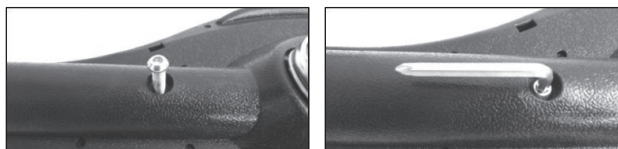


5. Enfoncez ensuite l'autre moitié de la barre de torsion et du tube en acier dans la partie avant du Waveboard.

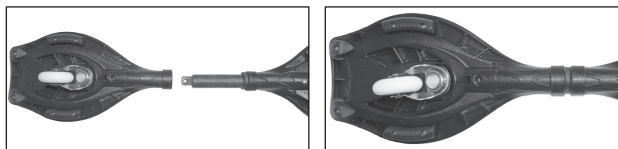

6. Vissez là aussi la barre de torsion aussi fermement que possible.

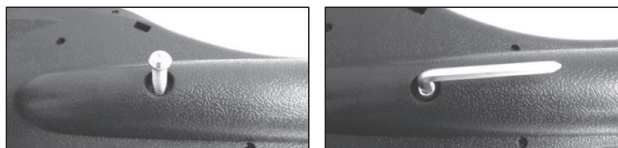

7. Le montage est terminé.

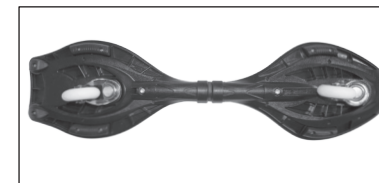

ATTENTION

Veillez respecter les consignes d'utilisations ainsi que les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi du produit.