

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**


vielen Dank für den Kauf dieses 5er-Sets
Kalt-Laminiertaschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen
Kalt-Laminiertaschen optimal einsetzen
können.


Lieferumfang

- 5er-Set Kalt-Laminiertaschen
- Anleitung


1. Legen Sie die Laminiertasche mit
der nicht klebenden Seite nach oben
auf eine ebene Fläche. Legen Sie
anschließend Ihr Dokument ein. Die
bedruckte Seite zeigt nach oben.

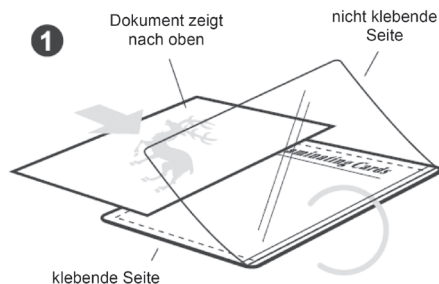


2. Drehen Sie die Laminiertasche um,
sodass die bedruckte Seite des
Dokuments nach unten zeigt. Öffnen
Sie die Rückseite der Laminiertasche.
Achten Sie darauf, dass das Dokument
nicht verrutscht.

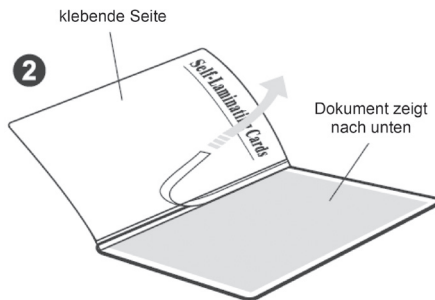

3. Schließen Sie die Rückseite der
Laminiertasche und drücken Sie
den schmalen Kleberand auf das
Dokument, um es an der Stelle in der
Laminiertasche zu fixieren.

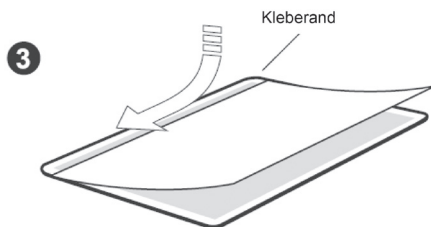

4. Öffnen Sie die Rückseite der
Laminiertasche. Entfernen Sie
ein kleines Stück des weißen
Abdeckpapiers, beginnend in der Nähe
des schmalen Klebestreifens. Pressen Sie
mit einem Lineal über die Kontaktkante
des schmalen Klebestreifens und
drücken Sie die Luft heraus. Das weiße
Abdeckpapier lässt sich leicht ablösen.

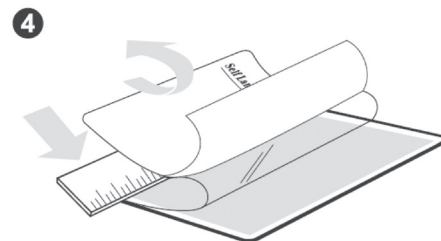


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 5 pochettes pour plastification à froid. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- 5 pochettes pour plastification à froid
- Mode d'emploi


1. Placez la pochette pour plastification avec la face non adhésive orientée vers le haut sur une surface plane. Insérez ensuite votre document. La face imprimée est orientée vers le haut.

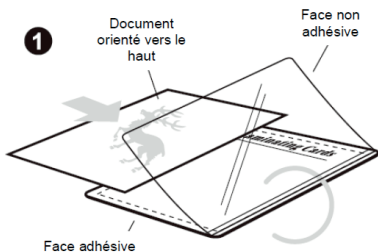

2. Retournez la pochette pour plastification, de manière à ce que la face imprimée du document soit orientée vers le bas. Ouvrez le dos de la pochette pour plastification. Assurez-vous que le document ne glisse pas.

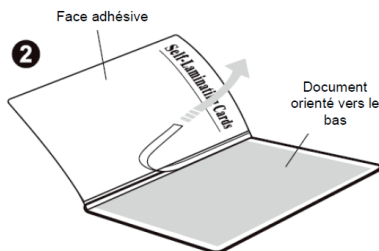

3. Fermez le dos de la pochette pour plastification et appuyez sur le bord adhésif fin pour fixer le document à son emplacement dans la pochette pour plastification.

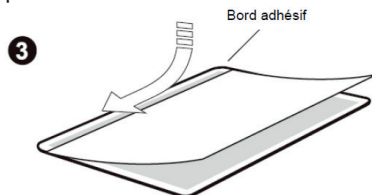

4. Ouvrez le dos de la pochette pour plastification. Retirez le petit morceau de papier de protection blanc commençant près de la bande adhésive fine. Appuyez avec une règle sur le bord de contact de la bande adhésive fine, puis faites sortir l'air. Le papier de protection blanc se détache facilement.

