

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses entspannenden Badewannen-Wellnessgeräts. Mit diesem Produkt können Sie sich mit verschiedenen Massage-Funktionen und einem sanften Farbspiel im Wasser voll und ganz in Ihrer Badewanne entspannen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Wellnessgerät optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Wellness-Gerät
- Netzteil
- 2 Vibrations-Pads
- 2 Roll-Pads
- 2 Lufa-Pads
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsleistung	230 V/ 0,35 A
Schutzklasse	IP44 für das Netzteil
Schutzklasse	IPX7 für das Gerät
LED-Farben	7
Massagefunktionen	3
Maße	260 x 180 x 100 mm

Produktdetails

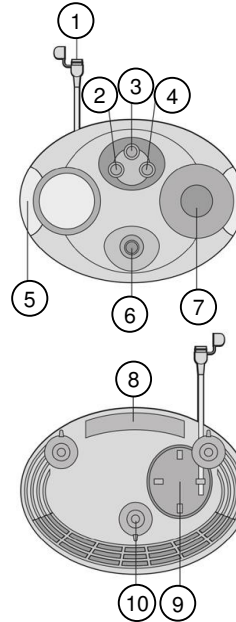


1. Blasen-Generator
2. MASSAGE-Taste
3. Light-Taste
4. JET-Taste
5. Regenbogen-Licht
6. Wasserdüse
7. Vibrations-Pad

8. Haltegriff
9. Blasen-Generator-Schlauchhalter
10. Saugnäpfe

Aufbau

1. Platzieren Sie das Gerät an dem gewünschten Ort in Ihrer Badewanne. Beachten Sie, dass die Saugnäpfe besser halten, wenn sie zuvor nass gemacht wurden.
2. Verbinden Sie das Kabel mit dem Netzteil und schrauben Sie es fest. Stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Steckdose eine ausreichende Entfernung zur Badewanne aufweist, damit das Netzteil nicht mit Wasser in Berührung kommt.
3. Lassen Sie solange Wasser in die Badewanne laufen, bis das Gerät wie auf dem unteren Bild angegeben mit Wasser bedeckt ist.
4. Achten Sie darauf, dass sich das Ende des Blasen-Generators (1) über dem Wasser befindet.

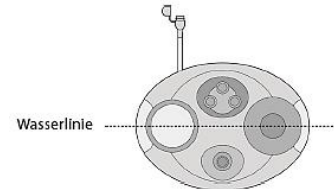

Verwendung



ACHTUNG!

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Geräts das Stromkabel auf Beschädigungen! Wenn das Stromkabel auch nur die geringsten Beschädigungen aufweist, setzen Sie das Gerät auf keinen Fall ein, sondern kontaktieren Sie einen Fachmann für die Reparatur!

- Überprüfen Sie das Stromkabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Beschädigung aufweist.
- Drücken Sie die Light-Taste, damit die LED-Beleuchtung aktiviert wird. Drücken Sie wiederholt die Taste, um durch die verschiedenen Farb-Modi zu schalten.
- Drücken Sie die Jet-Taste, um die Wasserdüse zu aktivieren. Entfernen Sie den Deckel vom Blasengenerator, wenn Sie noch zusätzliche Blasen im Wasser haben möchten. Drücken Sie wiederholt die Jet-Taste, um durch die verschiedenen Programme zu wechseln.
- Drücken Sie die Massage-Taste, um die Vibrations-Massage zu starten. Drücken Sie wiederholt die Massage-Taste, um

durch die verschiedenen Programme zu wechseln.

Nach der Verwendung

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Trocknen Sie sich die Hände und entfernen Sie vorsichtig das Netzteil aus der Steckdose. Ziehen Sie es anschließend vom Netzkabel ab und überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen.

Massageaufsätze wechseln

- Sie können die Massageaufsätze des Geräts abnehmen und durch die verschiedenen Aufsätze ersetzen, die im Lieferumfang enthalten sind. Ziehen Sie dazu den Gummi eines Aufsatzes ein Stück nach oben und drehen Sie die Kunststofffassung gegen den Uhrzeigersinn aus der Verankerung. Anschließend können Sie den Aufsatz abziehen.
- Wählen Sie einen der mitgelieferten Aufsätze und setzen Sie ihn in den Sockel. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest, um ihn zu fixieren.

Reinigung und Aufbewahrung

- Lassen Sie zuerst warmes Wasser ins Innere des Gerätes fließen. Schütteln Sie

es leicht, damit die Seifenreste sich lösen. Lassen Sie anschließend das Wasser wieder abfließen.

- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie zum Beispiel dem Netzteil. Es könnte sein, dass sich noch Wasser im Wellness-Gerät befindet, das auf das elektrische Gerät tropfen könnte.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser. Achten Sie darauf, dass das Produkt niemals komplett unter Wasser ist. Halten Sie das Netzteil fern von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5456-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5456 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.newgen-medicals.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.