

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Schneeketten, hochwertige Anfahrhilfen bei schneebedeckten Straßen. Die Schneeketten entsprechen der ÖNORM 5117.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Schneeketten optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Satz Schneeketten (2 Stück)
- Ersatzkettenglieder
- 1 Paar Einmalhandschuhe
- Transportbox
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-3022 - Schneeketten Größe KNS80 für Reifen 195/65 R15 u.v.m.
- NX-3023 - Schneeketten Größe KNS90 für Reifen 205/55 R16 u.v.m.
- NX-3024 - Schneeketten Größe KNS95 für Reifen 215/55 R16 u.v.m.

Produkteigenschaften

- Entsprechen der ÖNORM 5117.
- Schneeketten für die Montage auf die Räder der Antriebsachse
- Montage im Stand ohne das Fahrzeug zu rangieren
- Farbmarkierung der Spann- und Seitenketten für einfache Handhabung
- 9 mm Vierkantstahlglieder, gehärtet und verzinkt
- Geringe Auflagenhöhe (9 mm) auf dem Reifen, daher ideal für enge Montageräume
- Jede Schneekette passt auf linke wie rechte Räder (dadurch auch wendbar für eine längere Laufleistung und Lebensdauer)
- Gesamtgewicht ca. 3 kg

Passende Reifengrößen

Schneeketten Größe S

Radhöhe	mögliche Reifengrößen
13 Zoll	205/70x13
14 Zoll	185x14, 195/70x14, 205/65x14, 225/55x14
15 Zoll	175x15, 185/70x15, 195/65x15, 205/60x15,
16 Zoll	205/50x16
17 Zoll	215/45x17
sonstige	190/65x390, 200/60x390, 210/55x390, 210/65x365, 220/50x365

Schneeketten Größe M

Radhöhe	mögliche Reifengrößen
14 Zoll	195x14, 205x14, 205/70x14
15 Zoll	180x15, 185x15, 195/70x15, 205/65x15 215/60x15
16 Zoll	205/55x16, 225/50x16
17 Zoll	235/45x17
sonstige	220/55x390

Schneeketten Größe L

Radhöhe	mögliche Reifengrößen
14 Zoll	235/60x14
15 Zoll	195/75x15, 205/70x15, 215/65x15 225/60x15, 235/55x15
16 Zoll	205/65x16, 215/55x16, 225/50x16
17 Zoll	215/50x17, 225/45x17, 245/40x17

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Eine Schneekette ist ein Notbehelf. Die Verwendung von Schneeketten ändert die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges.
- Mit Schneeketten nicht abrupt anfahren oder bremsen.
- Fahren Sie nicht über 50 km/h schnell.
- Verwenden Sie die Schneeketten nicht auf schneefreier Straße.
- Achten Sie vor Reiseantritt darauf, die richtige Kettengröße für Ihre Reifen mitzunehmen.
- Beachten Sie die lokalen gesetzlichen Bestimmungen zum Einsatz von Schneeketten.
- Die Schneeketten entsprechen der Ö-Norm.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Metalle gehören nicht unbedingt in den Hausmüll. Für ein fachgerechtes Recycling wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Anlegen der Schneekette

Entfernen Sie tiefen Schnee vor der Montage der Schneeketten rings um die Reifen.

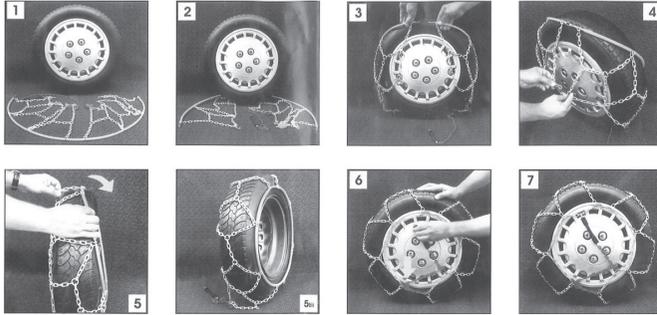


1. Legen Sie die Kette mit dem gelben Bügelende flach auf den Boden und ordnen Sie die Ketten. Achten Sie darauf, dass sich die Kette nicht verdreht.
2. Führen Sie das gelbe Bügelende von links hinter dem Rad herum nach rechts.
3. Heben Sie nun beide Enden des Bügel an und haken Sie sie über dem Rad ineinander ein.
4. Haken Sie den grünen Haken in das überstehende Ende der gelben Kette ein.
5. Schieben Sie den Bügel hinter das Rad, so dass er nicht über die Lauffläche des Reifens ragt. Schieben Sie Kette mit beiden Händen ganz nach oben und richten Sie sie auf die Lauffläche des Reifens aus. Die Kette sollte überall einen gleichmäßigen Abstand zur Felge haben.
6. Führen Sie die rote (Spann-)Kette durch die rote selbstsperrendeSpannvorrichtung.
7. Fädeln Sie den Gummizug in den roten Ring ein und ziehen Sie die Spannkette so kräftig wie möglich an. Nun haken Sie den Gummizug in ein gegenüberliegendes Kettenglied ein.



HINWEISE:

Spannen Sie nach einer Fahrstrecke von ca. 400 Metern die Kette nach.

Ablegen der Schneekette

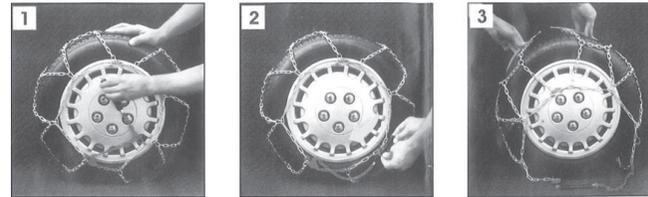

1. Stoppen Sie das Fahrzeug so, dass sich der grüne Haken oben befindet.
2. Haken Sie den Gummizug aus und fädeln die Spannkette aus dem Ring und dann der roten Spannvorrichtung.
3. Nun haken Sie den grünen Haken aus dem gelben Kettenglied.
4. Haken Sie das Kabel auseinander und legen Sie die Kette auf den Boden. Fahren Sie das Fahrzeug von der Kette. Sollte Ihr Fahrzeug Frontantrieb haben, erleichtert das Einschlagen der Räder das Ausrasten des internen Bügels.

Reinigung

Reinigen Sie die Ketten mit sauberem Wasser und lassen Sie sie gut trocknen. Benutzen Sie keine scharfen, korrodierenden Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Reinigen Sie die Schneeketten nach jeder Verwendung unter fließendem Wasser und lassen Sie sie gut trocknen. Bewahren Sie die Ketten in der Original-Transportbox an einem trockenen, luftigen Ort auf.