

Bluetooth-4.0- Outdoor-Smartwatch SW-150.out

mit Fitness-Tracker und Benachrichtigungen

Bedienungsanleitung



NX-4272-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Outdoor-Smartwatch	6
Lieferumfang	7
Optionales Zubehör	7
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	8
Sicherheitshinweise	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11
Produktdetails.....	12
Smartwatch	12
Display Standard-Anzeige	13
Inbetriebnahme	14
Akku laden.....	14
App installieren.....	15
Kopplung mit Mobilgerät	16

Verwendung	18
Tasten-Funktionen	18
Modus-Taste:	18
Licht-Taste:.....	19
Start-Taste	20
Reset-Taste.....	23
Display-Symbole	24
Einstellungen.....	25
Uhrzeit.....	26
Datum.....	27
Timer.....	27
Alarm-Signal	27
Sitz-Modus.....	27
Alarm	28
Tasten-Ton	28
Bewegungs-Modi.....	29
Schrittzähler.....	30
Trainings-Modus.....	32
Sitz-Modus.....	34

Schlaf-Modus.....	36
Stopp-Uhr	38
Countdown	39
Einstellen.....	39
Ein-/Ausschalten.....	40
Weltzeit.....	41
App	44
Benutzer-Profil anlegen.....	44
Erinnerungs-Funktion	46
Alarm	49
Einstellen.....	49
Ausschalten	52
Kamera-Auslöser	53
Weitere Einstellungen	54
Anruf-Benachrichtigungen (nur iOS).....	54
Mobil-Gerät suchen	55
Uhrzeit-Format.....	56
Maßeinheiten wählen	57

Firmware Update	58
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	58
Geräte trennen.....	59
Daten auswerten.....	59
Schritte.....	60
Schlaf	60
Training.....	61
Datenschutz.....	62
Technische Daten	63

IHRE NEUE OUTDOOR-SMARTWATCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-Smartwatch. Der integrierte Schrittzähler zählt jeden Schritt, den Sie machen. Die Datenauswertung erfolgt dann in der kostenlosen App. Ihre neue Smartwatch ist gegen Wasserspritzer geschützt – ein überraschender Regenschauer ist also kein Grund mehr, in Panik zu geraten. Lassen Sie sich über Anrufe informieren oder verwenden Sie Ihre Smartwatch als Selfie-Auslöser. Sollten Sie das verbundene Mobilgerät einmal verlegt haben, können Sie dieses sogar über Ihre Smartwatch orten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Smartwatch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Outdoor-Smartwatch SW-150.out
- Magnetisches Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Smartphone mit Android / iOS und Bluetooth 4.0

Empfohlene App:

Zum Betrieb bzw. zur Datenauswertung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **SmartBracelet EU** (Android) bzw. **SmartWristlet** (iOS).

Optionales Zubehör

USB-Netzteil 230 V (z. B. PX-4919)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Ihre Smartwatch ist vor Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie sie niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen
WEEE-Reg.-Nr.
DE 60771113

Model: NX-4272-675
Input: 5 V / 0,5 A / DC
Frequenz: Bluetooth 4.0
Los-Nr.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4272-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4272 ein.

PRODUKTDDETAILS

Smartwatch



1. Modus-Taste
2. Licht-Taste
3. Start-Taste
4. Display
5. Reset-Taste
6. Ladekontakt

Display Standard-Anzeige

Nach dem Einschalten befindet sich Ihre Smartwatch in der Standard-Anzeige (Uhrzeit).



1. Wochentag
2. Uhrzeit
3. obere Symbolleiste
4. Datum (Monat / Tag)
5. untere Symbolleiste

INBETRIEBNAHME

Akku laden

1. Verbinden Sie die magnetische Seite des Ladekabels mit dem Ladekontakt auf der Rückseite Ihrer Smartwatch.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten Netzteil (5 V, 500 mA).
3. Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung (230 V) an. Im Display Ihrer Smartwatch werden der Ladestand des Akkus und ein Timer für die Ladezeit angezeigt.
4. Warten Sie, bis der Ladestand 100 % beträgt. Trennen Sie Ihre Smartwatch dann von der Stromversorgung. Der Ladevorgang dauert ca. 90 Minuten.

App installieren

Zum Betrieb bzw. zur Datenauswertung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **SmartBracelet EU** (Android) bzw. **SmartWristlet** (iOS). Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Kopplung mit Mobilgerät

Koppeln Sie Ihre neue Smartwatch mit einem Mobilgerät

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
2. Legen Sie Ihre Smartwatch und das Mobilgerät dicht beieinander.
3. Öffnen Sie die App.
4. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol oder wischen Sie nach rechts:



Tippen Sie anschließend auf den Menüpunkt **Connect Band / Bracelet connecting**.
Oder: Tippen Sie auf der Startseite auf **connected / binding**.

5. Halten Sie die Licht-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Smartwatch zu aktivieren.
6. Der Geräte-Name Ihrer Smartwatch erscheint im Suchfenster. Tippen Sie darauf, um die Geräte zu verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung wird eine Erfolgsmeldung in der App eingeblendet und ein Haken erscheint auf der Seite.



HINWEIS:

Solange Ihre Smartwatch geladen wird, ist eine Kopplung der Geräte unmöglich. Warten Sie, bis der Akku Ihrer Smartwatch vollständig geladen ist oder trennen Sie Ihre Smartwatch von der Stromversorgung, bevor Sie die Geräte über die App verbinden.

7. Tippen Sie auf **Done**.

VERWENDUNG

Tasten-Funktionen

Steuern Sie Ihre Smartwatch über die vier seitlichen Tasten.

Modus-Taste:

Funktion	Aktion	Bedeutung
Anzeige wechseln	1 × drücken	Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Anzeige (Uhrzeit – Stoppuhr – Timer – Weltzeit – Schlafzeit).
Einstellungen	In der Standard-Anzeige (Uhrzeit) 3 s gedrückt halten	Stellen Sie Uhrzeit, Datum, Timer, Alarm-Signal, Sitz-Zeit, Alarm (1-3) und Tastenton ein. Weitere Informationen siehe Einstellungen .

Licht-Taste:

Funktion	Aktion	Bedeutung
Display beleuchten	1 × drücken	Beleuchten Sie das Display für kurze Zeit.
Bluetooth-Funktion	4 s gedrückt halten	Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Menü verlassen	Im Einstellungsmenü 1 × drücken	Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das Menü.

Start-Taste

Funktion	Aktion	Bedeutung
Trainings-Anzeige	1 × drücken	Rufen Sie die Trainings-Anzeige auf.
Trainings-Modus	In der Trainings-Anzeige 3 s gedrückt halten	Schalten Sie die den Trainings-Modus ein oder aus. Weitere Informationen siehe Trainings-Modus .
Schrittzähler-Modus	In der Schrittzähler-Anzeige 3 s gedrückt halten	Schalten Sie den Schrittzähler-Modus ein oder aus.









Funktion	Aktion	Bedeutung
Schlaf-Modus	In der Schlafmodus-Anzeige 3 s gedrückt halten	Schalten Sie den Schlaf-Modus ein oder aus.
Count-down	In der Timer-Anzeige 1 x drücken	Lassen Sie den eingestellten Countdown ablaufen oder halten Sie ihn an.




Funktion	Aktion	Bedeutung
Mobil- gerät suchen	In der Standard- Anzeige (Uhrzeit) 3 s gedrückt halten	Senden Sie ein Signal an das verbundene Mobilgerät. Dieses gibt einen Signalton von sich, bis Sie dieses über das Mobilgerät abstellen (siehe Wei- tere Einstellungen -> Mobil-Gerät suchen).

Reset-Taste

Funktion	Aktion	Bedeutung
Schrittzähler-Anzeige	1 × drücken	Rufen Sie die Schrittzähler-Anzeige auf.
Daten anzeigen	In der Trainings- oder Schrittzähler-Anzeige 1 × drücken	Mit jedem Druck der Taste wird ein anderer Wert auf dem Display angezeigt.

Display-Symbole

Symbol		Bedeutung
		Anruf
		Mobilgerät suchen
		Schrittzähler aktiv
		Trainings-Modus aktiv
		Kamera-Funktion in App aktiviert
		Schlaf-Modus aktiv
		Alarm aktiv
	blinkend	Bluetooth Pairing- Modus

Symbol		Bedeutung
	beständig	Mit Mobilgerät verbunden
		Erinnerungs-Funktion aktiv
		Sitz-Modus aktiv

Einstellungen

Halten Sie die Modus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.



HINWEIS

Nach dreißig Sekunden ohne Eingabe wird das Einstellungsmenü automatisch verlassen.

- Menüpunkt auswählen:
Wählen Sie mit der Start- und Reset-Taste einen Menüpunkt aus.

- Menü öffnen:
Drücken Sie die Modus-Taste, um einen ausgewählten Menüpunkt zu öffnen.
- Wert einstellen:
Mit der Start-Taste erhöhen Sie den ausgewählten Wert, mit der Reset-Taste verringern Sie ihn.
- Zum nächsten Wert wechseln:
- Drücken Sie die Modus-Taste, um zum nächsten Einstell-Wert zu wechseln.
- Einstellungen speichern / Menü verlassen:
Drücken Sie die Licht-Taste, um Einstellungen zu speichern und ein Menü zu verlassen.

Uhrzeit

Wählen Sie den Menüpunkt **TIME** aus. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein: Stunden / Minuten / Sekunden.

Datum

Wählen Sie den Menüpunkt **DATE** aus. Stellen Sie das aktuelle Datum ein: Jahr / Monat / Tag.

Timer

Wählen Sie den Menüpunkt **TIMER** aus. Stellen Sie den Countdown ein: Stunde / Minute / Sekunde.

Alarm-Signal

Wählen Sie den Menüpunkt **SOUND-SHAKE** aus. Stellen Sie ein, wie Sie auf einen Alarm aufmerksam gemacht werden möchten:

- **DUBLE**: Signalton + Vibration
- **SOUND**: Signalton
- **SHAKE**: Vibration

Sitz-Modus

Wählen Sie den Menüpunkt **SEDENTARY** aus. Schalten Sie den Sitz-Modus ein (**ON**) oder aus (**OFF**).

Alarm

Wählen Sie den dem Alarm entsprechenden Menüpunkt (**ALARM 1**, **ALARM 2**, **ALARM 3**) aus. Schalten Sie den in der App programmierten Alarm ein (**ON**) oder aus (**OFF**).

Tasten-Ton

Wählen Sie den Menüpunkt **BUTTON TONE** aus. Schalten Sie den Tasten-Ton ein (**ON**) oder aus (**OFF**).

Bewegungs-Modi



HINWEIS

Die Daten Ihrer Smartwatch werden nach jeder neuen Verbindung mit Ihrem Mobilgerät synchronisiert. Sind die Geräte bereits verbunden, tippen Sie im Einstellungsmenü der App auf Menüpunkt **Connected** um die Geräte zu trennen. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Disconnected** um die Geräte wieder zu verbinden und die neuen Daten Ihrer Smartwatch an die App zu senden.

Schrittzähler

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) auf die Reset-Taste, um die Schrittzähler-Anzeige aufzurufen.



1. Schrittzahl
2. Wert



HINWEIS:

Die Schrittzahl wird erst nach ca. 15 – 20 Schritten angezeigt. Weitere Schritte werden jedoch zeitgleich angezeigt.

2. Halten Sie die Start-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Schrittzähler einzuschalten. Das entsprechende Symbol erscheint im Display:



3. Mit jedem Druck der Reset-Taste wird ein anderer Wert angezeigt: Dauer – Distanz – Kalorienverbrauch.



HINWEIS

Sie können die Schrittzähler-Anzeige jederzeit verlassen, die Schritte werden weiter gezählt, bis Sie zur Schrittzähler-Anzeige zurückkehren und die Funktion ausschalten.

4. Halten Sie die Start-Taste in der Schrittzähler-Anzeige drei Sekunden lang gedrückt, um den Schrittzähler auszuschalten. Die Daten

werden bei jeder neuen Verbindung zum Mobilgerät synchronisiert.

5. Mode-Taste drücken, um das Menü zu verlassen.

Trainings-Modus

Diesen Modus aktivieren Sie, wenn Sie einer sportlichen Aktivität nachgehen (z. B. joggen).

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) die Start-Taste, um die Trainings-Anzeige aufzurufen.



1. Distanz
2. Wert

2. Halten Sie die Start-Taste drei Sekunden gedrückt, um den Trainings-Modus einzuschalten. Das entsprechende Symbol erscheint im Display:



3. Mit jedem Druck der Reset-Taste wird ein anderer Wert angezeigt: Dauer
– Geschwindigkeit.



HINWEIS

Sie können die Trainings-Anzeige jederzeit verlassen. Der Trainings-Modus ist so lange aktiv, bis Sie zur Trainings-Anzeige zurückkehren und ihn beenden.

4. Halten Sie die Start-Taste in der Schrittzähler-Anzeige drei Sekunden lang gedrückt, um den Schrittzähler auszuschalten. Die Daten werden bei jeder neuen Verbindung zum Mobilgerät synchronisiert.
5. Drücken Sie die Mode-Taste, um die Schrittzähler-Anzeige zu verlassen.

Sitz-Modus

Wechseln Sie in Zeiträumen, die Sie sitzend verbringen, in den Sitz-Modus.

1. Halten Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) die Modus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **SEDENTARY**.
3. Drücken Sie die Modus-Taste, um das Menü zu öffnen.
4. Drücken Sie die Start- oder Reset-Taste, bis die Option **ON** im Display erscheint.

5. Drücken Sie die Licht-Taste, um die Einstellung zu übernehmen und das Menü zu verlassen. Im Display erscheint folgendes Symbol:



6. Kehren Sie ins Einstellungsmenü zurück, wählen Sie den Menüpunkt **SEDENTARY** und dann die Option **OFF**, um den Modus zu beenden.

Schlaf-Modus

Versetzen Sie Ihre Smartwatch zur Nachtruhe in den Schlaf-Modus. Dies erlaubt eine einfache Daten-Analyse Ihrer Schlafqualität über die App.

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) so oft auf die Modus-Taste, bis die Schlafmodus-Anzeige erscheint.



1. Uhrzeit
2. Halten Sie die Start-Taste drei Sekunden gedrückt, um den Schlaf-Modus ein- oder auszuschalten.




HINWEIS

*Ihre Schlafzeit können Sie auch über die App einstellen. Rufen Sie die Benutzer-Einstellungen auf, tippen Sie auf **Next** und geben Sie dort die Start- und Endzeit Ihres Schlafes ein. Tippen Sie dann auf **Save/ Start use**. Die Einstellung wird bei der nächsten Verbindung der Geräte übernommen.*

Stopp-Uhr

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) die Modus-Taste, bis die Stopp-Uhr-Anzeige erscheint:

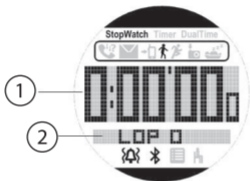

1. Gemessene Zeit
2. Runde
3. Drücken Sie die Start-Taste, um die Stopp-Uhr zu starten.
4. Drücken Sie die Reset-Taste, um zur nächsten Runde zu wechseln.
5. Drücken Sie die Start-Taste erneut, um die

Stopp-Uhr zu stoppen.

6. Halten Sie die Reset-Taste drei Sekunde gedrückt, um die Stopp-Uhr auf Null zurückzusetzen.

Countdown

Einstellen

1. Halten Sie in der Standard-Anzeige die Modus-Taste drei Sekunden gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **TIMER** aus und drücken Sie die Modus-Taste.
3. Stellen Sie mit der Start- und Reset-Taste die Stundenzahl ein. Drücken Sie dann die Modus-Taste.
4. Stellen Sie nun die Minutenzahl ein. Drücken Sie dann die Modus-Taste.
5. Stellen Sie die Sekundenzahl ein.
6. Drücken Sie die Licht-Taste, um die Einstellungen zu übernehmen und das Menü zu verlassen.

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) so oft die Modus-Taste, bis die Timer-Anzeige erscheint:



1. Eingestellter Countdown
 2. Aktuelle Uhrzeit
-
2. Drücken Sie die Start-Taste, um den Countdown ein- oder auszuschalten.

Weltzeit

Lassen Sie sich die Uhrzeit Ihres aktuellen Ortes anzeigen und direkt darunter die Uhrzeit einer anderen Zeitzone.

1. Drücken Sie in der Standard-Anzeige (Uhrzeit) so oft die Modus-Taste, bis die Weltzeit-Anzeige erscheint:



1. Aktuelle Uhrzeit
 2. Uhrzeit der ausgewählten Zeitzone
-
2. Stellen Sie mit der Start- oder Reset-Taste die gewünschte Zeitzone ein.

Anzeige	Ort	Zeitzone (UTC-Differenz)
KBL	Kabul	+ 4,5
DXB	Dubai	+ 4
THR	Tehran	+ 3,5
JED	Jeddah	+ 3
CAI	Kairo	+ 2
PAR	Paris	+ 1
LON	London	0
RIO	Rio de Janeiro	- 3
CCS	Caracas	- 4
NYC	New York	- 5
CHI	Chicago	- 6
DEN	Denver	- 7
LAX	Los Angeles	- 8

Anzeige	Ort	Zeitzone (UTC-Differenz)
ANC	Anchorage	- 9
HNL	Honolulu	- 10
PPG	Pago Pago	- 11
WLG	Wellington	+ 12
NOU	Nouema	+ 11
SYD	Sydney	+ 10
ADL	Adelaide	+ 9,5
TYO	Tokyo	+ 9
HKG	Hong Kong	+ 8
BKK	Bangkok	+ 7
RGN	Yangon	+ 6,5
DAC	Dhaka	+ 6
DEL	Delhi	+ 5,5
KHI	Karachi	+ 5

APP



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Benutzer-Profil anlegen

Legen Sie nach der Erstverbindung Ihrer Smartwatch mit dem Mobilgerät ein Benutzer-Profil an:

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungs Menü aufzurufen:



Tippen Sie oben auf das Benutzer-Symbol.

2. Geben Sie Ihr Geschlecht an.
3. Tippen Sie auf ein Symbol und geben Sie den entsprechenden Wert über das Scrollrad ein:

Symbol	Eingabe
 	Geburtsdatum
 	Körpergröße
 	Körpergewicht

4. Tippen Sie oben auf das Benutzer-Bild, um ein eigenes Benutzerbild hochzuladen.
5. Tippen Sie unten auf **NEXT** / **Next**.
6. Tippen Sie auf das Feld unter **Steps** / **goal steps** und geben Sie Ihr Schrittziel ein.
7. Tippen Sie auf **Sure** / **Return**.
8. Tippen Sie auf **Start Time** / **start** und stellen Sie den Beginn Ihrer Schlafzeit über das Scrollrad ein.

9. Tippen Sie auf **Sure / OK**.
10. Tippen Sie auf **End Time / end** und stellen Sie das Ende Ihrer Schlafzeit über das Scrollrad ein.
11. Tippen Sie auf **Sure / OK**.
12. Tippen Sie auf **Time / time**. Stellen sie entweder die angestrebte Dauer (**Time / time**) oder Kilometerstrecke (**Dis / distance**) über das Scrollrad ein.
13. Tippen Sie auf **Sure / OK**.
14. Tippen Sie unten auf **Save / save**.

Erinnerungs-Funktion

Stellen Sie einen Erinnerungs-Alarm ein (iOS bis zu drei).

Android

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



Tippen Sie auf den Menüpunkt **Erinnerungen**.
Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Funktion ein- (farbig) oder auszuschalten (grau).

2. Tippen Sie nun auf Beschreibung, um in das Erinnerungsfenster zu gelangen. Tippen Sie auf das graue Fenster (Beschreibung), um den Titelnamen anzupassen.
3. Tippen Sie auf das Feld mit dem Datum und der Uhrzeit, um diese über das Scrollrad einzustellen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
4. Tippen Sie auf das graue Fenster (Anm), um der Erinnerung eine Zusatzinfo hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **End Time** und stellen Sie das Ende der Anruf-Erinnerungs-Zeit über das Scrollrad ein.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf den Pfeil oben links, um das Menü zu verlassen. Die Daten werden an Ihre Smartwatch übertragen.

iOS

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Reminders**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben einer Anruf-Erinnerung, um sie zu aktivieren (farbig).
4. Tippen Sie auf die aktivierte Anruf-Erinnerung, um sie zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf **Description** und geben Sie der Anruf-Erinnerung einen passenden Titel.
6. Tippen Sie auf das Datum. Stellen Sie Uhrzeit und Datum der Anruf-Erinnerung über die Scrollräder ein. Tippen Sie dann auf **OK**.
7. Tippen Sie auf **Notes** und geben Sie zusätzliche

Infos zu der Anruf-Erinnerung ein (optional).

8. Tippen Sie auf **OK**.
9. Tippen Sie auf den Pfeil oben links, um das Menü zu verlassen. Die Daten werden an Ihre Smartwatch übertragen.

Alarm

Einstellen

Stellen Sie bis zu drei Alarm-Zeiten ein.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Band Alarm / Alarm clock**.

3. Android:
Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol:



iOS:

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben dem Alarm, um ihn zu aktivieren (farbig).

4. Stellen Sie über das Scrollrad die Alarm-Zeit ein.
5. Tippen Sie auf das Feld **Name / label** und geben Sie dem Alarm eine zutreffende Bezeichnung.
6. Android:
Tippen Sie unten auf die Wochentage, an denen der Alarm aktiv sein soll (aktiv = grau, inaktiv = weiß).

iOS:

Tippen Sie auf **repeat** und setzen Sie durch Tippen bei den Wochentagen einen Haken, an denen der Alarm aktiv sein soll. Tippen Sie dann auf den Pfeil oben links.

7. Nur iOS:

Tippen Sie auf **Time interval** und wählen Sie, in welchem Intervall das Alarm-Signal Ihrer Smartwatch erfolgen soll. Tippen Sie dann auf den Pfeil oben links.

8. Tippen Sie auf **Save**. Tippen Sie auf den Pfeil oben links, um das Menü zu verlassen. Die Daten werden an Ihre Smartwatch übertragen.

Ausschalten

1. Drücken Sie eine beliebige Taste Ihrer Smartwatch, um das Alarm-Signal auszuschalten.
2. Halten Sie in der Standard-Anzeige Ihrer Smartwatch die Modus-Taste gedrückt, bis das Einstellungsmenü erscheint.
3. Wählen Sie mit der Start- oder Reset-Taste den entsprechenden Alarm (1-3) und drücken Sie die Modus-Taste.
4. Drücken Sie die Start-Taste, bis im Display **OFF** angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Licht-Taste. Der Alarm wird ausgeschaltet.

Kamera-Auslöser

Verwandeln Sie Ihre Smartwatch in einen Auslöser für die Kamera des gekoppelten Mobilgeräts.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungs Menü aufzurufen:



Tippen Sie auf den Menüpunkt **Take photos / Remote camera**, um die Auslöser-Funktion Ihrer Smartwatch zu aktivieren.

2. Ein Live-Bild der Kamera erscheint. Eventuell müssen Sie Zugriffsberechtigungen Ihrer Smartwatch bestätigen, um diese Funktion nutzen zu können. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln:



3. Drücken Sie nun eine beliebige Taste Ihrer Smartwatch, um eine Foto-Aufnahme zu machen. Diese wird auf dem Mobilgerät gespeichert. Eventuell müssen Sie Zugriffsberechtigungen Ihrer Smartwatch bestätigen, um Fotos speichern zu können.

Weitere Einstellungen

Anruf-Benachrichtigungen (nur iOS)



HINWEIS

Diese Funktion ist unter Android dauerhaft aktiviert und taucht nicht als Menüpunkt auf.

Lassen Sie sich über Anrufe, die auf dem verbundenen Mobilgerät eingehen, informieren. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Telephone messages**, um die Funktion ein- (farbig) oder auszuschalten (grau).

Mobil-Gerät suchen

Das verbundene Mobilgerät gibt Signaltöne von sich, wenn Sie die Suchfunktion Ihrer Smartwatch aktivieren.

Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungs Menü aufzurufen:



Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Find**

phone / Mobile finding, um die Funktion ein- (farbig) oder auszuschalten.

Uhrzeit-Format

Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



Android:

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **24h** um die 24-Stunden-Anzeige (farbig) oder die 12-Stunden-Anzeige (grau) als Uhrzeitformat Ihrer Smartwatch zu wählen.

iOS:

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **24h** bzw. **12h**, um das Uhrzeit-Format Ihrer Smartwatch entsprechend zu wechseln.

Maßeinheiten wählen

Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungs Menü aufzurufen:



Android:

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Imperiale Einheit** um imperiale (farbig) oder englische (grau) Maßeinheiten zu verwenden.

iOS:

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **using english unit** bzw. **Using metric unit** um die gewünschte Maßeinheit einzustellen.

Firmware Update

Diese Funktion wird nicht unterstützt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Stellen Sie die Werkseinstellungen Ihrer Smartwatch wieder her:

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungsmenü aufzurufen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät zurücksetzen / Restore factory**.
3. Tippen Sie auf **Sure / OK**. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt. Alle bereits gesammelten Daten werden gelöscht.

Geräte trennen

Trennen Sie die Geräte, bevor Sie Ihre Smartwatch mit einem anderen Mobilgerät koppeln:

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol der Startseite, um das Einstellungs Menü aufzurufen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Unverbindlich / Lift Bluetooth pairing**.
3. Tippen Auf **Sure / OK**. Die Geräte werden getrennt.

Daten auswerten

Tippen Sie auf den einen beliebigen Punkt außerhalb des Kreises und wischen Sie von oben nach unten, um die Daten zu aktualisieren.

Schritte

Im Hauptbildschirm der App werden Ihnen das angestrebte Ziel, die bisher geleisteten Schritte sowie Informationen über den Kalorien-Verbrauch, die Strecken-Kilometer und Trainingsdauer angezeigt.

Tippen Sie in die Mitte des Kreises, um weitere Grafiken aufzurufen. Diese lassen sich nach Tag, Woche und Monat darstellen.

Tippen Sie auf den Pfeil oben links, um die Grafik-Anzeige zu verlassen.

Schlaf

Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm von rechts nach links, um Ihre Schlafdaten aufzurufen. Die angestrebte Schlafzeit, Schlafqualität und die Zeit der unterschiedlichen Schlafphasen werden angezeigt.

Tippen Sie in die Mitte des Kreises, um weitere Grafiken aufzurufen. Diese lassen sich nach Tag, Woche und Monat darstellen.

Tippen Sie auf den Pfeil oben links, um die Grafik-Anzeige zu verlassen.

Training

Wischen Sie im Schlaf-Bildschirm von rechts nach links, um Ihre Trainingsdaten aufzurufen. Das angestrebte Trainingsziel, die tatsächlich erbrachte Leistung sowie Informationen über Geschwindigkeit, Strecken-Kilometer und Trainingszeit werden angezeigt.

DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku	80 mAh
Ladezeit	ca. 90 Minuten
Laufzeit	bis zu 10 Tage
Schutzklasse	3 ATM
Finder-Funktion	Ja
Selfie-Auslöser	Ja
Schlaf-Überwachung	Ja
Trainings-Aufnahme	Ja
Schrittzähler	Ja
Benachrichtigung bei Anrufen	Ja
Länge Armband	24,7 cm
Durchmesser	4,8 cm
Gewicht	54 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 / 25.07.2018 – EB/ExCB//BS//MF