

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fitness-Armbands. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Fitness-Armband optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4395 oder NX-4424 ein.

Lieferumfang

- Fitness-Armband
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.1 und Bluetooth 4.0

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFitPro** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).


Produktvarianten

- NX-4395: Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V4 mit XL-Display, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67
- NX-4424: Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V5 mit XL-Farb-Display, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67

Technische Daten

Li-Ion-Akku	NX-4395	65 mAh, 3,7 V
	NX-4424	70 mAh, 3,7 V
Betriebszeit	bis zu 8 Tage	
Datenspeicher	bis zu 7 Tage	
Bluetooth-Version	4.0	
Funk-Frequenz	NX-4395	2.402-2.480 GHz
	NX-4424	2400.0-2483.5 MHz
Max. Sendeleistung	NX-4395	0.44 dBm
	NX-4424	8.94 dBm
Displaygröße	0,96" (2,4 cm)	
Betriebstemperatur	-10 – 45°C	
Schutzklasse	IP67	
Maße (BxHxT)	240 x 21 x 12 mm	
Gewicht	28 g	

Produktdetails

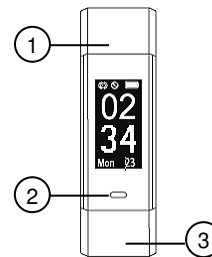

1. Lade-LED
2. Touch-Taste
3. USB-Ladeanschluss (im Armband)

Akku laden

Um das Gerät zu aktivieren, laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Ziehen Sie dazu das Armband vom Gehäuse ab und verbinden Sie den USB-Ladeanschluss mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers (5 V, 500 mA). Die Lade-LED leuchtet rot.



App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFitPro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Die App ist kompatibel zu Android 4.4 und höher sowie zu iOS 7.1 und höher.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Fitness-Armband koppeln

Um die Daten zur Auswertung an die App übertragen zu können, muss Ihr Armband mit der App gekoppelt werden. Aktivieren Sie dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones. Öffnen Sie die App und wischen Sie dreimal nach links, um die Verbindungsseite aufzurufen. Die App sucht nun nach Ihrem Armband. Achten Sie darauf, dass es eingeschaltet ist. Tippen Sie dazu auf die Touch-Taste des Armbands. Die beiden Geräte sollten nicht weiter als 1 m voneinander entfernt sein. Wählen Sie in der App Ihr Armband aus und bestätigen Sie die Verbindung.

App-Profil einrichten

Stellen Sie nach der Kopplung Ihr Profil ein. Legen Sie dazu Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht sowie Ihr Sportziel fest.

Tippen Sie jeweils auf die Pfeile unten im Display, um zwischen den Optionen zu wechseln. Anschließend gelangen Sie zur Hauptseite der App.

Verwendung



ACHTUNG!

Die mit dem Gerät ermittelten Messwerte dienen nur der Referenz, nicht der medizinischen Diagnose. Verwenden Sie die Resultate nicht zur Eigendiagnose oder als Behandlungsbasis. Begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (z.B. Medikamente und deren Dosierungen)! Personen, die an Kreislauf- oder Blutdruckstörungen leiden, sollten unter ärztlicher Aufsicht bleiben.

Legen Sie Ihr Armband so um Ihr Handgelenk, dass die Sensoren an der Rückseite des Displays eng an der Innenseite Ihres Handgelenks anliegen. Tragen Sie das Armband in einem Abstand von ca. 2 cm von Ihrem Handwurzelknochen.



HINWEIS:

Um eine genauere Messung der Herzfrequenz während des Trainings zu erhalten, tragen Sie das Armband im oberen Bereich des Handgelenks und stellen Sie es etwas enger als gewöhnlich ein.

Tippen Sie auf die Touch-Taste, um das Armband einzuschalten. Im Startbildschirm werden Ihnen die Uhrzeit und der Tag angezeigt. Die Herzfrequenzmessung ist automatisch aktiviert. Tippen Sie wiederholt auf die Touch-Taste, um folgende Optionen aufzurufen: Schrittdaten, Herzfrequenzmessung, Gehen, Laufen, Radfahren. Haben Sie in der App einen Alarm eingestellt, wird dieser nach der Herzfrequenzmessung angezeigt. Tippen Sie lange auf die Touch-Taste, um den Alarm zu deaktivieren oder zu aktivieren.



HINWEIS:

Rufen Sie ein Untermenü auf, indem Sie die Touch-Taste zwei Sekunden gedrückt halten.

Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4395-675 und NX-4424-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4395 bzw. NX-4424 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-Nummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet fitness. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, NX4395 et NX4424, dans le champ de recherche.

Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.

Contenu

- Bracelet fitness
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis :

- Appareil mobile avec Android à partir de 4.4 / iOS à partir de 7.1 et bluetooth 4.0
- Application gratuite VeryFitPro


Application recommandée :

- Pour l'utilisation de l'appareil, il vous faut une application qui puisse établir une connexion entre votre multiprise wifi et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **VeryFitPro** sur Google Play Store (Android), ou sur l'App Store (iOS).

Variantes du produit :

- NX4395 : Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V4 avec fonctions bluetooth, notifications et cardiofréquence-mètre
- NX4424 : Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V5 avec fonctions bluetooth, notifications et cardiofréquence-mètre

Description du produit

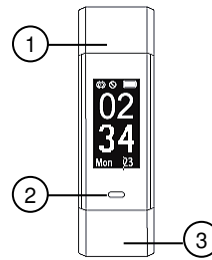

1. LED de chargement
2. Bouton tactile
3. Connecteur de chargement USB (dans le bracelet)

Charger la batterie

Pour activer l'appareil, chargez complètement la batterie intégrée avant la première utilisation. Pour ce faire, détachez le bracelet du boîtier. Branchez le connecteur de chargement USB au port USB d'un ordinateur allumé (5 V / 500 mA). La LED de chargement brille en rouge.



Installer l'application

Pour l'utilisation de l'appareil, il vous faut une application qui puisse établir une connexion entre votre multiprise wifi et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **VeryFitPro**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. L'application est compatible avec Android à partir de 4.4, ainsi qu'avec iOS à partir de 7.1.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Apparier le bracelet fitness

Pour transférer les données d'évaluation vers l'application, vous devez appairer votre bracelet fitness à l'application. Activez la fonction bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application et faites glisser trois fois l'écran vers la gauche pour accéder à la page de connexion. L'application recherche alors le bracelet fitness. Vérifiez que ce dernier est allumé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton tactile du bracelet fitness. Les deux appareils ne doivent pas se trouver à plus de 1 m l'un de l'autre. Choisissez votre bracelet fitness dans l'application et confirmez la connexion.

Configurer le profil dans l'application

Une fois l'appariement effectué, configurez votre profil dans l'application. Donnez votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids ainsi que votre objectif sportif. Pour naviguer parmi les différentes options, appuyez à chaque fois sur les flèches en bas de l'écran. Vous accédez ensuite à la page d'accueil de l'application.

Utilisation



ATTENTION !

Les mesures effectuées par le bracelet sont données à titre indicatif uniquement et non pour un diagnostic médical. N'utilisez pas les résultats pour effectuer un diagnostic personnel, ou en tant que base pour un traitement. Ne prenez en aucun cas de décisions médicales (p. ex. médicaments et leur posologie) ! Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine ou de la tension artérielle doivent rester sous surveillance médicale.

Placez le bracelet sur votre poignet de manière à ce que les capteurs situés à l'arrière de l'écran se trouvent à l'intérieur de votre poignet. Portez le bracelet fitness à une distance d'environ 2 cm de l'os de votre poignet.



NOTE :

Pour obtenir une mesure plus précise de votre fréquence cardiaque pendant vos séances d'entraînement, placez le bracelet fitness sur la partie la plus haute de votre poignet et serrez-le plus qu'à l'accoutumée.

Appuyez sur le bouton tactile pour allumer le bracelet. La date et l'heure vous sont indiquées sur l'écran d'accueil. La mesure de la fréquence cardiaque est activée automatiquement. Appuyez de façon répétée sur le bouton tactile pour accéder aux options suivantes : données de pas, mesure de la fréquence cardiaque, marche, course, cyclisme. Si vous avez réglé une alarme dans l'application, celle-ci vous est indiquée après la mesure de la fréquence cardiaque. Appuyez longuement sur le bouton tactile pour active ou désactiver l'alarme.

**NOTE :**

Accédez au sous-menu en maintenant le bouton tactile appuyé pendant deux secondes.

Caractéristiques techniques

Alimentation	NX-4395	Batterie lithium-ion 65 mAh / 3,7 V
	NX-4424	Batterie lithium-ion 70 mAh / 3,7 V
Autonomie	Jusqu'à 8 j	
Enregistrement des données	Jusqu'à 7 j	
Version bluetooth	4.0	
Fréquence sans fil	NX4395	2,402 - 2,480 GHz
	NX4424	2400,0 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	NX4395	0,44 dBm
	NX4424	8,94 dBm
Taille de l'écran	0,96" (2,4 cm)	
Température de fonctionnement	-10 °C – 45 °C	
Indice de protection	IP67	
Dimensions (L x H x P)	240 x 21 x 12 mm	
Poids	28 g	

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4395 et NX-4424 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.