

**Estimado cliente,**

Gracias por su compra esta Cuchara de escamas. Este aparato está diseñado para su uso en la cocina. Con tres tamaños de cuchara diferentes, las básculas son muy adecuadas para el pesaje directo de polvos o granos como harina, sal, especias, azúcar, arroz, etc.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva báscula de cuchara de manera óptima.

**alcance de entrega**

- 1x balanza cuchara digital
- 1x Accesorio 25 ml
- 1x accesorio de 45 ml
- 1x accesorio 150 ml
- operación manual


Adicionalmente requerido:

- 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565)

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	2 pilas AAA (micro)
unidades	Gramo (g)
	Onza (oz)
	Quilates (ct)
	Grano (gn)
Capacidad de pesaje	0,1 - 500 g
Capacidad cuchara	25/45/150 ml
Dimensiones (sin cuchara)	160 x 30 x 19 mm
Peso	113 GRAMO

**Detalles de producto**

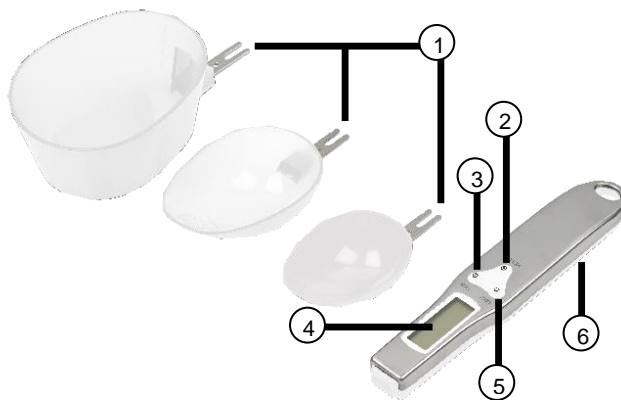

1. cuchara
2. Botón de retención
3. Tecla de encendido / apagado / tara
4. Monitor
5. Botón de unidad
6. Compartimiento de la batería

**Instalación**

1. Inserte 2 baterías AAA en el compartimiento de baterías en la parte posterior de la báscula. Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta.
2. Elija una cuchara del tamaño adecuado y colóquela en la parte superior de la balanza.



**NOTA:**

**Asegúrese de insertar o quitar con cuidado la cuchara de la parte superior del mango para evitar dañar la balanza.**

**utilizar**



**SUGERENCIAS:**

1. Presione las teclas con la fuerza correcta; de lo contrario, es posible que las pulsaciones de teclas no funcionen.
2. Antes de pesar, asegúrese de que la cuchara esté insertada correctamente y de que toda la báscula esté nivelada, de lo

contrario, es posible que la pantalla no sea precisa.

3. La capacidad de pesaje de esta báscula es de 0,1 g - 500 g. No sobrecargue la báscula ni agregue artículos por debajo de 0,1 g.

4. Si no opera la báscula durante 60 segundos, la pantalla de la báscula se apaga automáticamente.


1. Para encender la báscula, presione la tecla ①.
2. Después de que se muestre "0" en la pantalla, presione el botón ② para mover la unidad. El dispositivo alterna entre "g -> oz -> gn -> ct -> g".
3. Manteniendo la balanza nivelada y quieta, coloque el artículo a pesar en la cuchara. Se muestra el peso del artículo.
  - Para congelar los datos de pesaje en la pantalla, presione la tecla ③. Se muestra "Hold". Para desbloquear los datos de pesaje, presione la tecla ④.
  - La balanza se puede configurar para que los datos de pesaje se registren automáticamente. Para hacer esto, mantén presionado el botón ⑤ presionado. Se muestra "H-ON". Para cancelar la fijación automática, presione el botón ⑥. Se muestra "H-OFF".
4. Para pesar varios artículos, utilice la función de tara y cero.
  - Cuando la visualización del primer elemento sea estable, presione la tecla ① y la pantalla cambia a "0". Luego ponga el segundo artículo en la cuchara y se mostrará el peso del segundo artículo. Para pesar artículos adicionales, repita estos pasos presionando la tecla ① para poner a cero el anuncio y agregar un nuevo elemento.
5. Para apagar la báscula, mantén presionada la tecla ① presionado.

calibración

1. Presione la tecla ① para encender la báscula, y luego mantenga presionado el botón ② hasta que aparezca "CAL" en la pantalla.
2. Presione la tecla ③ de nuevo. "CAL" parpadea dos veces, luego "200.0 g" comienza a parpadear.
3. Coloque un peso de carga de 200 g en la cuchara. Cuando esté estable, mostrará "500,0 g" y parpadeará, lo que



significa que la calibración de 200 g se realizó correctamente.

4. Retire el peso de carga de 200 g y coloque un peso de carga de 500 g en la cuchara. Si es estable y la pantalla muestra "PASA", significa que el pesaje a 500 g es correcto.
5. Repita los dos pasos anteriores para realizar calibraciones adicionales.
6. Para finalizar la calibración, presione el botón .

#### SUGERENCIAS:

1. **Antes de comenzar la calibración, asegúrese de que la cuchara esté insertada correctamente y que toda la escala esté nivelada, de lo contrario, es posible que la pantalla no sea precisa.**
2. **Si quita las baterías, el resultado de la calibración se borrará y se restablecerá a la configuración predeterminada.**



#### Indicadores de advertencia

- "Lo": advertencia de batería baja.
- "O-Ld": El peso de la carga excede la capacidad máxima de carga. Retire los elementos de la báscula rápidamente, de lo contrario, la báscula podría dañarse.

#### Cuidado y Limpieza

- Antes de lavar, saque la cuchara. La carcasa de la balanza no debe lavarse.
- Utilice un paño seco para limpiar la carcasa de la báscula.
- Retire las baterías de la báscula si no va a utilizar la báscula durante un período prolongado.

#### instrucciones de seguridad



Apto para contacto con alimentos

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben jugar con este dispositivo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

#### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

#### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-6157-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-6157-675 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.