

Deumidificatore digitale LFT-100 V2

ConTimer, per stanze fino a 25 m², 10 litri / giorno

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo deumidificatore	4
portata di consegna	4
Note importanti all'inizio	5
Informazioni generali sulla sicurezza	5
Informazioni importanti sullo smaltimento	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
Deumidificatore	9
Pannello di controllo	10
Indicatori LED	10
Installazione	11
uso	11
Accensione / spegnimento	11
Imposta l'umidità della stanza	11
Imposta il timer	11
Accensione automatica	11
Spegnimento automatico	12
Protezione antigelo automatica	12
Accendere / spegnere l'illuminazione	12
Svuotare il serbatoio dell'acqua	12
Svuotamento continuo del serbatoio dell'acqua	13
pulizia	15
Pulisci l'alloggiamento	15
Pulire / sostituire il filtro	15
Conservazione	16
Risoluzione dei problemi	17
Specifiche tecniche	18

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostri prodotti come
e se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo deumidificatore

Caro cliente,

grazie per questo acquisto di questo deumidificatore digitale. Così il gioco è fatto. Umidità ambiente saldamente sotto controllo: basta impostare quella desiderata in percentuale, il deumidificatore fa il resto. In questo modo si previene la condensa negli interni e la formazione di muffe. Il tuo aiutante compatto ne ha persino uno timer, con cui è appunto si accende o si spegne automaticamente.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in modo da poterlo fare. Il tuo nuovo deumidificatore può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Deumidificatore digitale LFT-100 V2
- manuale operativo

Note importanti all'inizio

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini dagli 8 anni in su e da Individui con ridotta capacità fisica, sensoriale o abilità mentali o mancanza di esperienza e / o conoscenza vengono utilizzate durante la supervisione o per quanto riguarda il sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del comprendere i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni provengono dal dispositivo e dalla connessione-gestione tenere lontano.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Non immergere il deumidificatore o il suo cavo di collegamento in acqua.

Generale istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori
Controlla i danni.
- Non schiacciare il cavo di collegamento o su spigoli vivi o caldi
Disegna le superfici.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!

- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Azionare il dispositivo non all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensione La tua presa partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai Ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Posizionare sempre il dispositivo con uno spazio libero su tutti i lati di almeno 20 cm e spazio libero sopra su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- Assicurarsi che bambini e animali domestici non si trovino nelle vicinanze del dispositivo Stop quando è in servizio.
- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo senza serbatoio dell'acqua o filtro.
- Spegnerlo il dispositivo prima di scollegarlo dall'alimentazione. Non deve essere scollegato dall'alimentazione durante il funzionamento.
- Non utilizzare il dispositivo vicino o su fonti di calore.
- Non toccare il dispositivo con le mani umide o bagnate.
- Non utilizzare il dispositivo su una superficie umida o bagnata.
- Dopo il trasporto o in posizione inclinata, il dispositivo deve rimanere in piedi per almeno due ore prima di poter essere utilizzato.
- Non inserire parti del corpo o oggetti nelle aperture del dispositivo. Non bloccare il flusso d'aria. Tenere le aperture del dispositivo libere da polvere, lanugine, capelli e altri oggetti che potrebbero interferire con il flusso d'aria.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con gas prodotti da pittura a olio, diluenti per vernici, repellenti per le tarme, polvere infiammabile o altri gas esplosivi o tossici.
- L'accessorio non può essere utilizzato con o in altri dispositivi.
- Il dispositivo non deve essere spostato tirando il cavo di alimentazione.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato mentre il cavo di alimentazione è avvolto attorno ad esso.
- Per la massima efficienza, porte e finestre devono essere chiuse durante l'uso.

- La capacità del dispositivo dipende dalla temperatura e dall'umidità della stanza. A meno umidità viene estratta dalle basse temperature.
- La fonte di alimentazione deve essere collegata a terra. Il dispositivo non deve essere collegato a fonti di alimentazione senza messa a terra.
- Il dispositivo non deve essere collegato a prolunghe o prese multiple.
- Spostare il dispositivo solo dopo averlo spento, scollegato dalla fonte di alimentazione e svuotato il serbatoio dell'acqua.
- Tenere il dispositivo lontano da sostanze chimiche.
- Non eseguire da soli alcun lavoro di manutenzione sul dispositivo. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Tranne per la pulizia del filtro.
- L'apertura o la rimozione del pannello espone a condizioni elettriche più pericolose Tensione fuori. L'interruzione dell'alimentazione non esclude la possibilità di scosse elettriche.
- Per evitare pericolose scosse elettriche, non spruzzare né versare acqua sul dispositivo.
- Ventilare regolarmente la stanza se è cosidispositivo è in funzioneparticolarmente Se nella stessa stanza viene azionato anche un bruciatore a gas. Un disprezzo per questo Le istruzioni di sicurezza possono portare a una mancanza di ossigeno nella stanza (non da parte didispositivo condizionale).
- S.spegnere il dispositivovin caso di perdite nel circuito frigorifero.
- Se il refrigerante fuoriesce in una stanza, può entrare in contatto con una fiamma generare gas nocivi. Spegnerne immediatamente il dispositivo.
- Hrimuovere il dispositivo da televisori e radio, um elettromagnetico Per evitare interferenze.
- Il dispositivo deve essere sempre conservato e utilizzato in posizione verticale.
- Pulisci il gerUNt con un panno morbido e asciutto. Per evitare scosse elettriche, non tentare mai di pulire il dispositivo con acqua.
- Non usare mai taglienti oUNDetergenti domestici corrosivi. I solventi possono attaccare rapidamente le parti del dispositivo.
- Non utilizzare detergenti infiammabili. Fuoco e deformazioni accese Possono sorgere alloggi.
- Non toccare le parti metalliche dell'unità interna durante la rimozione del Filtro dell'aria. Potresti farti male.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute può essere danneggiato anche a piccole altezze.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbH, che il prodotto NX-9547-675 in accordo con la Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125 / CE, il RoHS-Direttiva 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE e Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE si trova.

Kurtasz, A.


Gestione della qualità
martedi pl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo www.pearl.de/ vedi sottoposto.

Dare lì in su campo il numero dell'articolo NX-9547un.

Dettagli del prodotto


Deumidificatore

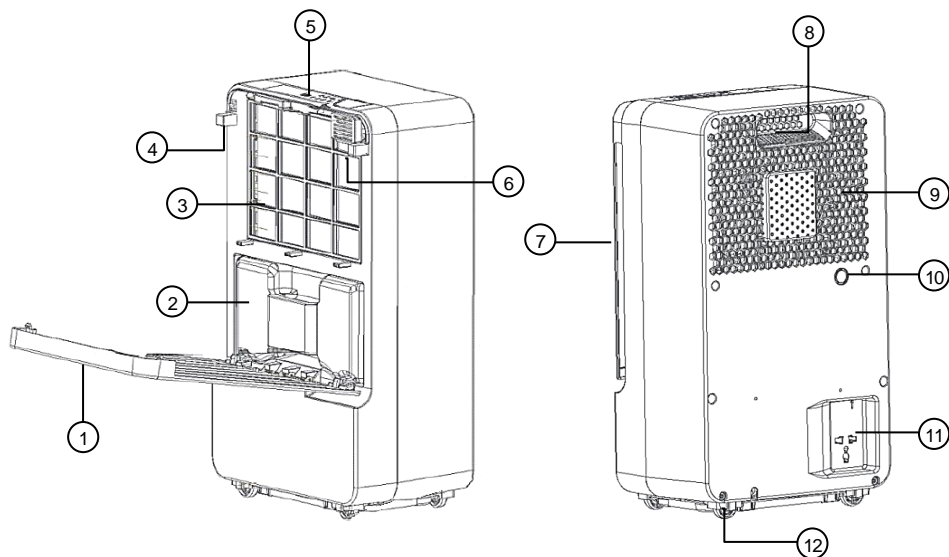

1. Copertura frontale
2. Serbatoio d'acqua
3. filtro
4. LED luminoso 1
5. Pannello di controllo
6. LED luminoso 2

7. Presa d'aria
8. Maniglia
9. Uscita dell'aria
10. Apertura di scarico
11. Vano spina
12. roll

Pannello di controllo

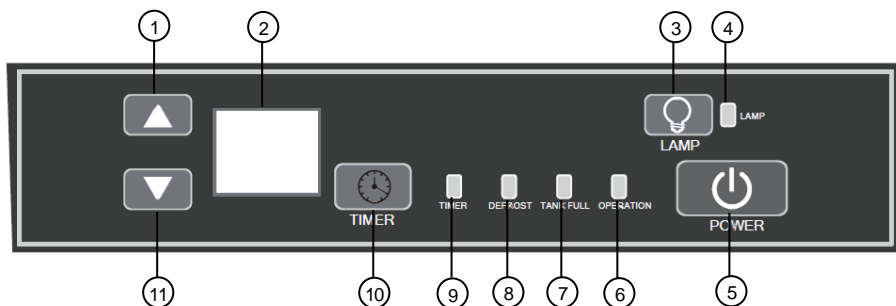

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pulsante ▲ | 7. LED SERBATOIO PIENO |
| 2. Schermo | 8. LED DEFROST |
| 3. Pulsante LAMP | 9. LED TIMER |
| 4. LAMPADA LED | 10. Pulsante TIMER |
| 5. Tasto di accensione | 11. Pulsante ▼ |
| 6. LED DI FUNZIONAMENTO | |

Indicatori LED

GUIDATO	azione	senso
LAMPADA	brilla	Luce LED accesa
TIMER	brilla	Timer attivo
SCONGELARE	brilla	Protezione antigelo automatica attiva
SERBATOIO PIENO	brilla	Svuotare il serbatoio dell'acqua
CHIRURGIA	brilla	acceso

Installazione

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal deumidificatore.
2. Posizionalo su una superficie piana e stabile che possa sostenerne il peso.
3. Lascialo stare in posizione eretta per due ore.
4. Collega il tuo deumidificatore a una presa adatta. Un segnale acustico suoni.

USO

Accensione / spegnimento

Accendi il deumidificatore (LED DI FUNZIONAMENTO e il display si accendono) o si spengono (LED DI FUNZIONAMENTO e il display si spengono) premendo il tasto Pulsante di accensione pressare.



NOTA:

Dopo l'accensione l'umidità attuale dell'ambiente viene visualizzata sul display visualizzato. Le ultime impostazioni utilizzate sono attive.

Imposta l'umidità della stanza

1. Accendi il deumidificatore.
2. Impostare con i pulsanti ▲ e ▼ il wüUmidità ambiente desiderata in 5 %-Passi un (35-80%).



PERICOLO!

L'umidità ambiente desiderata non deve superare il valore misurato e visualizzato sul display.

3. Dopo che l'impostazione è stata accettata (il display non lampeggia più), l'umidità ambiente attuale viene nuovamente visualizzata sul display.

Timer regolare

Il tuo deumidificatore ha l'estensione Timer-Funzione per accensione automatica e Spegni.



NOTA:

Disattivare con selezione tempo On tu il Timer che hanno preferito TIMER-LED si spegne.

Accensione automatica

1. Spegni il deumidificatore.
2. Premere il TIMER-Pulsante. Il display mostra il file Tempo del timer visualizzato (0).
3. Impostare con i pulsanti ▲ e ▼ Immettere il periodo di ore desiderato dopo il quale il deumidificatore dovrebbe accendersi automaticamente.
4. L'impostazione è stata accettata quando il display nel display non lampeggia più. Il TIMER-LED si accende.

Spegnimento automatico

1. Accendi il deumidificatore.
2. Premere il TIMER-Pulsante.
3. Impostare con i pulsanti ▲ e ▼ Immettere il tempo desiderato in ore, dopo il quale il deumidificatore dovrebbe spegnersi automaticamente.
4. L'impostazione è stata accettata quando il display non lampeggia più. Il LED TIMER si accende.

Protezione antigelo automatica

Il tuo deumidificatore ha un sistema automatico Antigelo. Funzione che si avvia quando la temperatura ambiente scende sotto i 18 ° C. Se la funzione è attiva, il LED DEFROST si accende. L'aria ambiente non viene deumidificata durante lo sbrinamento, ma il motore continua a funzionare.

Accendere / spegnere l'illuminazione

Scmantieni l'illuminazione del tuo Deumidificatore S ed entro o fuori premendo il tasto LAMPADA-Premi il bottone. I LED luminosi e il LED LAMP si accendono o si spengono corrispondente.

Svuotare il serbatoio dell'acqua

Svuotare il serbatoio dell'acqua non appena si accende il LED TANK FULL. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il deumidificatore si spegne automaticamente.

1. Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Afferrare il lato del coperchio anteriore e piegarlo verso il basso.
3. Sollevare il serbatoio dell'acqua per la maniglia ed estrarlo lentamente.



PERICOLO!

Il serbatoio dell'acqua non deve traboccare!


4. Svuotare il serbatoio dell'acqua su un lavandino o uno scarico.



NOTA:

Se l'alloggiamento del serbatoio dell'acqua si bagna, asciugarlo, prima di utilizzare il serbatoio dell'acqua reintegrare.

5. Reinserrire il serbatoio dell'acqua vuoto nel deumidificatore.
6. Sollevare di nuovo il coperchio anteriore in modo che scatti in posizione.

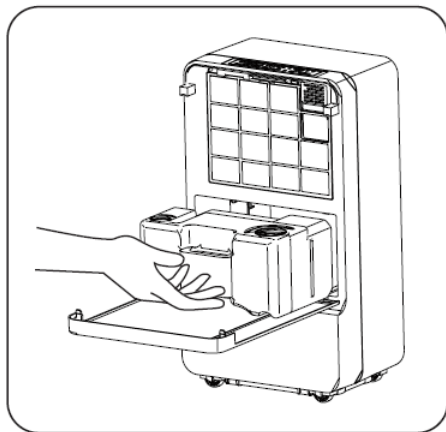

Svuotamento continuo del serbatoio dell'acqua

Con l'aiuto di un tubo di scarico con un diametro di 10 mm (non in Inclusio nella consegna) l'acqua può anche essere scaricata direttamente. Quindi il serbatoio dell'acqua rimane permanentemente svuotato.


1. Spegnerne il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Utilizzare uno strumento per rimuovere il coperchio dall'apertura di scarico.




NOTA:

La rimozione della copertina è definitiva. Non può essere reinstallato in seguito.



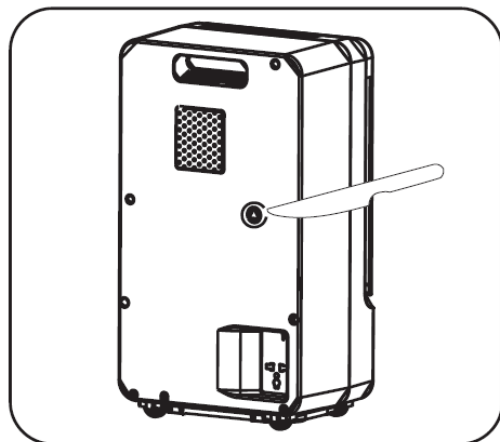

3. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il serbatoio dell'acqua.
4. Fai scorrere il tubo attraverso il Apertura di scarico nel vano del serbatoio dell'acqua.
5. Inserire l'estremità del tubo al tubo di uscita dell'acqua in alto a sinistra del Vano serbatoio dell'acqua.

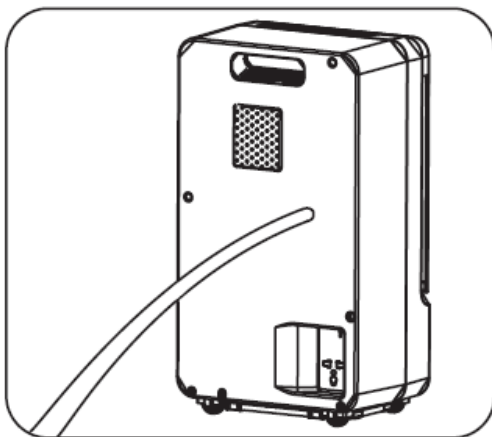

6. Fai scorrere il tubo tramite il canale di guida del serbatoio dell'acqua.



7. Fai scorrere l'altra estremità del tuboS fino ad uno scarico adatto.



PERICOLO!

Lo scarico deve essere più profondo dell'apertura di scarico e il tubo non deve essere ricondotto lungo il percorso, altrimenti l'acqua non può defluire.

pulizia



PERICOLO!

Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo!

Pulisci l'alloggiamento

- Pulire l'alloggiamento con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.
- Se l'alloggiamento è estremamente sporco, il panno può essere facilmente lavato con acqua e
Il detersivo deve essere inumidito. Strofina leggermente con solo acqua con un panno umido in modo che non rimangano residui di detersivo sull'alloggiamento. Quindi asciugare bene l'alloggiamento. Stai attento che nessuno Liquido o umidità possono penetrare all'interno del dispositivo.



PERICOLO!


uso per la pulizia no pastiglie abrasive, abrasivi, acetone, benzina, detersivi aggressivi oa base di solventio mezzi simili. Non spruzzare mai il dispositivo con acqua o altri liquidi!

Pulire / sostituire il filtro

Pulisci il filtro ogni una o due settimane.

1. Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Afferrare il lato del coperchio anteriore e piegarlo verso il basso.

3. Sollevare il filtro dalla maniglia ed estrarlo con cautela verso di sé.

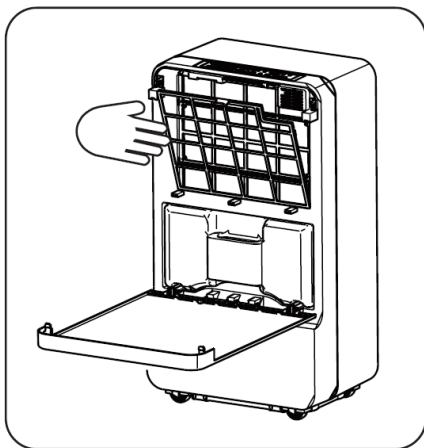

4. Pulire il filtro con un aspirapolvere o sotto l'acqua corrente.



PERICOLO!

Se si pulisce il filtro con acqua, il filtro deve prima asciugarsi completamente prima di essere reintegrato può essere! Il filtro non deve essere pulito in lavastoviglie o con asciugacapelli o altre fonti di calore da essiccare.

5. Reinscrivere il filtro a secco in modo appropriato, con la maniglia rivolta verso di sé. Premere delicatamente contro le spille di sicurezza sul filtro finché non scattano di nuovo in posizione nel telaio.



NOTA:

Per sostituire un filtro, seguire i passaggi 1, 2, 3 e 5 sopra descritto.

Conservazione

1. Spegnerne il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Lasciare asciugare completamente il serbatoio dell'acqua e il deumidificatore.
4. Pulisci il filtro.
5. Rimetti tutte le parti dopo che si sono asciugate.
6. Copri il tuo deumidificatore e conservalo in posizione verticale in un luogo asciutto e privo di polvere.

Risoluzione dei problemi

D.il deumidificatore non funziona.

- Il deumidificatore non è collegato all'alimentazione. Collegalo a una presa adatta.
- La presa a cui è collegato il deumidificatore è difettosa. Verificare che la presa funzioni correttamente. Se necessario, collega il tuo deumidificatore a un'altra presa adatta.

L'umidità della stanza non viene ridotta.

- Il serbatoio dell'acqua è pieno. Il LED del serbatoio dell'acqua si accende. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Il serbatoio dell'acqua non è stato inserito correttamente. Porta il serbatoio dell'acqua nella posizione giusta.
- Il filtro è intasato. Pulisci il filtro.
- La temperatura o l'umidità della stanza è troppo bassa.

L'umidità dell'aria ambiente è ridotta solo in modo insufficiente.

- La stanza è troppo grande. Per stanze più grandi, è necessario un deumidificatore con una capacità maggiore.
- Ci sono troppe fonti di umidità che producono. Usane uno Deumidificatori di maggiore capacità.
- La ventilazione della stanza è troppo forte. Ridurre la ventilazione dell'aria, ad esempio chiudendo finestre e porte e ventilandole solo a intervalli regolari.

Il deumidificatore è troppo rumoroso.

- La superficie su cui poggia il deumidificatore è irregolare. Rendere il vostro Posizionare il deumidificatore su una superficie piana e stabile.
- Il deumidificatore non è in posizione verticale. Porta il tuo Deumidificatore in posizione verticale. Quindi attendere due ore prima di utilizzarlo.

Il fusibile è rotto.

- Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.

Acqua o sporczia sono penetrate nel deumidificatore.

- Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.

Il cavo di alimentazione o la spina è estremamente caldo.

- Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.

Specifiche tecniche

voltaggio nominale	220-240 V AC, 50 Hz
Consumo energetico nominale	210 W
Massima potenza assorbita	245 W
Prestazioni di deumidificazione	10 l / giorno (30 ° C RH 80%)
	5 l / giorno (26,7 ° C RH 60%)
Volume d'aria	110 m ³ / H
Refrigerante	R134a
Quantità di refrigerante	100 grammi
Pressione di aspirazione	0.6 MPa
Pressione in uscita	1,7 MPa
Livello di potenza sonora	45 dB (A)
Serbatoio d'acqua	2,5 l
Timer	0-24 ore
Livelli di umidità della stanza	35-80%
roll	4
Giunzione di tubi	Ø 10 mm
Protezione antigelo-Automatico	✓
Spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno	✓
temperatura di esercizio	5-35 °C
Dimensioni	circa 47,5 x 27 x 17,5 cm
Peso	11 kg

Servizio clienti: +49 7631/360- 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 -28/09/2018 - BS // BR