

5-Tasten-Handy Pico RX-901

mit Garantruf Premium

Bedienungsanleitung - Teil 1



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.simvalley-
mobile.de](http://www.simvalley-mobile.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS / SOMMAIRE

Ihr neues RX-901	4
Lieferumfang	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	11
Anleitung und Warnhin- weise zur Benutzung von Lithium-Polymer-Akkus	12
Produktübersicht	20
Telefon	20
Display	22
Inbetriebnahme	24
Akku wechseln	26
Technische Daten	27

IHR NEUES RX-901

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank für den Kauf des Scheckkarten-Handys Pico RX-901 mit Garantruf. Das RX-901 ist handlich und durch die Garantruf-Funktion ausgezeichnet für die Bedürfnisse gesundheitlich beeinträchtigter Personen geeignet. Dieses Handy ist SIMLOCK- und vertragsfrei, Sie können Ihren Anbieter also frei wählen.

Bitte lesen Sie diese

Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues RX-901 optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- RX-901 mit integriertem Akku
- USB-Kabel
- Silikonhülle mit Nummernzettel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Micro-SIM-Karte

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem

Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät oder das Display. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.
- Dieses Produkt ist nur für

die Stromversorgung mit dem integrierten Akku vorgesehen.

- Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch es Gerätes in

folgenden Umgebungen:
Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0°C, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und auch der eingebaute Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Infos der

jeweiligen Gemeinde.

Anleitung und Warnhinweise zur Benutzung von Lithium-Polymer-Akkus

Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku bestückt, der ein hohes Energiespeichervermögen bei geringem Gewicht besitzt. Dazu liefert dieser Akku-Typ über den gesamten Nutzungszeitraum eine fast konstante Ausgangsspannung und ist damit herkömmlichen NiMH-Akkus überlegen.

Lithium-Polymer-Akkus

bedürfen einer besonders aufmerksamen Behandlung. Dies gilt sowohl bei Ladung und Entladung als auch bei Lagerung und sonstiger Handhabung. Hierbei sind die folgenden besonderen Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. Fehlbehandlungen können zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und Vergiftungsgefahr führen. Daneben führt die Nichtbeachtung der Anleitungs- und Warnhinweise zu Leistungseinbußen und sonstigen Defekten.

Hinweise zum Laden des Akkus

Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 40 °C aus. Wenn sich der Akku während des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten Ladevorgang abkühlen. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Der Akku darf keinerlei Druck oder Verformung ausgesetzt werden. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen

oder Schneiden des Akkus. Dies könnte im Inneren des Akkus zu Beschädigungen führen.

Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt werden. Beaufsichtigen Sie das Laden des Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder

verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.

Lithium-Polymer-Akkus dürfen nie vollständig entladen werden. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der Bedienungsanleitung! Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort

direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 bis 20 °C. Für die Entsorgung von Lithium-Polymer Akkus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

Hinweise zur Akkupflege

Laden Sie den Akku erst unmittelbar vor dem Gebrauch ganz auf.

Lassen Sie warme Akkus vor dem Laden immer abkühlen. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 20 % ihrer

Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit. Lagern Sie Akkus kühl, aber nicht bei Temperaturen unter 0 °C. Ideal sind 10 bis 20 °C Lagertemperatur. Für längere Lagerung (etwa über Winter) laden Sie den Akku am besten nicht ganz voll. Teilgeladene Akkus (30 bis 50 %) behalten trotz einer langen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit am besten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt

PX-3913-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindetet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3913 ein.



PRODUKTÜBERSICHT

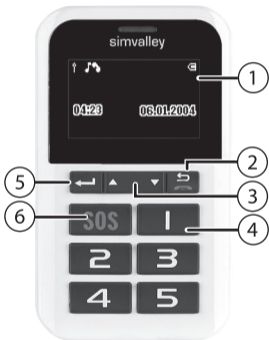


Telefon



1. Display
2. Ein/Aus/Zurück/Auflegen
3. Oben/Unten Taste
4. Eingabetaste
5. Menü-/Bestätigungstaste
6. Notruf-Taste

Display

Oben im Display befindet sich die Statusleiste. In der Statusleiste können folgende Symbole erscheinen:

Symbol	Bedeutung
	Batterie
	Roaming
	Funknetz

Wenn Sie Uhrzeit und Datum eingestellt haben, erscheinen diese auch im Display.

Funktion

Zeigt den Batteriestand an

Wird angezeigt, wenn Sie mit einem anderen Netzanbieter verbunden sind.

Je mehr Balken, desto besser ist der Empfang.

INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie die Rückseite an der Einkerbung. Schieben Sie nun den SIM-Kartenhalter (befindet sich rechts oben) nach links, um Sie aufklappen zu können. Legen Sie die SIM-Karte wieder ein und schieben Sie die Halterung nach rechts. Schließen Sie die Rückseite wieder.



HINWEIS:

Legen Sie die SIM-Karte nur ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, da sie sonst nicht

erkannt wird.

Laden Sie das RX-901 über das mitgelieferte USB-Kabel vollständig auf. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss des RX-901 und den USB-Stecker in ein geeignetes Netzteil (etwa NC-5200) (5 V, 500 mA) oder den USB-Port eines eingeschalteten Computers. Das Batterie-Symbol zeigt den Ladestatus an.

Akku wechseln

Sollten Sie den Akku des Gerätes auswechseln müssen, öffnen Sie die Rückseite auf der Einkerbung. Lösen Sie die Kabelverbindungen des Akkus mit dem Gerät.

ACHTUNG Lösen Sie das Kable vorsichtig und ziehen Sie nicht direkt am Kabel. Nun können Sie den Stecker des neuen Akkus an den Steckplatz anschließen. Schließen Sie die Rückseite wieder.

TECHNISCHE DATEN

Dualband	GSM 900/1800 MHz
LCD-Display	monochrom 128 × 64 Pixel
Akku	Lithium- Polymer, 500 mAh
Anschlüsse	Micro-USB
Bluetooth Frequenz	2402-2480 MHz
Max. Sen- deleistung Bluetooth	3,21 dBm

Frequenz Mobilfunk (GSM900)	900 MHz
Max. Sen- deleistung Mobilfunk (GSM900)	32,62 dBm
Frequenz Mobilfunk (DCS1800)	1800 MHz
Max. Sen- deleistung Mobilfunk (DCS1800)	29,63 dBm
Maße	51 × 86 × 6,9 mm

Gewicht	31 g
---------	------

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH

PEARL-Straße 1-3

D-79426 Buggingen

© REV4 / 02.11.2017 -

MB//FR//SL//OG

Téléphone Pico Bluetooth® RX-901

avec fonction Garantruf®

Mode d'emploi - Partie 1



SOMMAIRE

Votre nouveau téléphone . 4

Consignes préalables..... 6

Consignes de sécurité6

Consignes pour le traitement des déchets 12

Consignes concernant l'utilisation des batteries lithium-polymère..... 13

Description du produit . 24

Mise en marche..... 28

Caractéristiques techniques 31

VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE RX-901

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable Pico RX-901 avec fonction Garatruf®. Petit et pratique, le téléphone Pico RX-901 est particulièrement adapté aux personnes fragiles grâce à la fonction d'appel d'urgence. Ce téléphone mobile est débloqué et fonctionne sans abonnement ; vous pouvez ainsi choisir votre opérateur tout à fait librement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- RX-901 avec batterie intégrée
- Câble USB
- Étui en silicone avec feuille de numéros
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :

Carte Micro SIM

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de

faible hauteur, peut l'endommager.

- N'utilisez pas de détergents ou nettoyeurs agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil et son écran. Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.

- Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie intégrée.
- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité d'au moins 15 cm entre l'appareil et le stimulateur.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.

- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : Lors de grandes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique ou très humide.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit peut perturber le fonctionnement

des appareils médicaux.
C'est pourquoi vous devez éteindre votre téléphone dans les cliniques et établissements médicaux.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques

ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de

ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes et avertissements concernant l'utilisation des batteries lithium-polymère

Votre produit contient une batterie lithium-polymère haute performance, qui

présente une importante capacité de stockage de l'énergie et un poids réduit. Ce type de batterie délivre une tension de sortie quasi constante durant toute la durée de fonctionnement et surpasse ainsi les performances des batteries NiMH. Les batteries lithium-polymère (également appelées batteries li-po) requièrent une manipulation particulièrement attentive. Cela est vrai aussi bien lors du chargement et du déchargement que lors des autres phases de l'utilisation. Les

consignes de sécurités suivantes particulières doivent impérativement être respectées. De mauvaises manipulations peuvent entraîner des explosions, un incendie, un développement de fumée et un risque d'intoxication. Le non-respect des consignes et mises en garde peut entraîner également des pertes de puissance et des dysfonctionnements.

Consignes pour le chargement de la batterie

Les batteries lithium

polymère sont très sensibles aux températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 40 °C. Si la batterie a chauffé durant le fonctionnement, laissez-la refroidir avant le chargement suivant.

N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. N'exposez pas la batterie à des pressions ou déformations. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie. Ceci pourrait endommager l'intérieur de la batterie.

Le chargement ne doit être effectué et surveillé uniquement par des adultes. Surveillez la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement. Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Une polarité inversée, un mauvais branchement du connecteur de chargement ou un chargeur inadapté créent un risque de court-circuit et d'explosion !

Les batteries lithium-poly-mère ne doivent jamais être complètement déchargées. Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Respectez toujours les indications de durée de chargement maximale

précisées dans le mode d'emploi ! Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité. Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est de 10 à 20 °C. Pour le recyclage des batteries lithium polymère, respectez les consignes de recyclage des appareils électroniques, piles et batteries.

Consignes pour l'entretien de la batterie

Ne rechargez la batterie que juste avant l'utilisation.

Si la batterie est chaude, laissez-la toujours refroidir avant le chargement. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), et le stockage de ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur durée de vie. Stockez les batteries dans un endroit frais, mais pas à une température inférieure à

0 °C. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 20 °C. Pour un stockage prolongé (pendant tout l'hiver par exemple), il est préférable de ne pas recharger la batterie complètement. Les batteries partiellement chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur capacité malgré un stockage prolongé.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3913 conforme aux directives actuelles suivantes du

Parlement Européen :
1999/5/CE, concernant les
équipements hertziens et
les équipements terminaux
de télécommunications,
2006/95/CE, relative au
matériel électrique des-
tiné à être employé dans
certaines limites de tension,
et 2011/65/UE, relative à la
limitation de l'utilisation
de certaines substances
dangereuses dans les
équipements électriques et
électroniques.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kubass, A.", is positioned below the main text.


Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas
Kurtasz
03.02.2016



DESCRIPTION DU PRODUIT

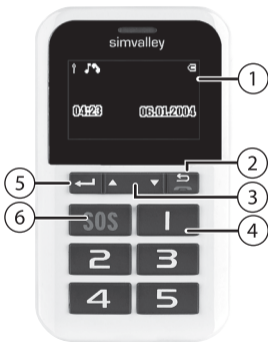


Téléphone



1. Écran
2. Bouton Marche/Arrêt/
Retour/Décrocher
3. Bouton Haut/Bas
4. Entrée
5. Bouton Menu/
Confirmation
6. Bouton Appel d'urgence

Écran

En haut de l'écran se trouve la barre d'état. Dans la barre d'état peuvent s'afficher les symboles suivants :

Symbole	Signification
	Pile
	Itinérance
	Réseau mobile

Si vous avez réglé l'heure et la date, ceux-ci s'affichent également sur l'écran.

MISE EN MARCHÉ

Ouvrez la face arrière au niveau de la rainure. Faites glisser le support pour carte SIM (il se trouve en haut à droite) vers la gauche pour pouvoir l'ouvrir. Insérez à nouveau la carte SIM et faites glisser le support vers la droite. Refermez la face arrière.



NOTE :

Insérez la carte SIM uniquement lorsque l'appareil est éteint ; sinon elle ne sera pas détectée.

À l'aide du câble USB fourni, rechargez complètement le RX-901. Branchez le connecteur Micro-USB dans le port Micro-USB du RX-901, et le connecteur USB dans un chargeur secteur USB approprié (5 V, 500 mA) ou dans le port USB d'un ordinateur allumé. L'icône de la pile indique le niveau de chargement.

Remplacer la batterie

Si vous devez changer la batterie de l'appareil, ouvrez pour cela l'arrière de l'appareil au niveau de l'encoche. Débranchez de l'appareil le câble de la batterie.

ATTENTION ! Débranchez le câble prudemment et ne tirez pas directement sur le câble. Vous pouvez maintenant brancher la fiche de raccordement de la nouvelle batterie. Refermez la face arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Fréquence** : Dual Band
GSM 900/1800 MHz
- **Écran** : LCD monochrome
128 × 64 pixels
- **Batterie** : li-polymère,
500 mAh
- **Connectique** : Micro-USB
- **Indice DAS** :
1,463 W/kg (tête) ,
0,281 W/kg (corps)
- **Dimensions** :
51 × 86 × 6,9 mm
- **Poids** : 31 g

Importé par : Pearl
6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial :
0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 / 01.02.2016 -
MB//SL//OG