

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses In-Ear-Stereo-Headsets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Headset optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Headset
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Ion-Akku	60 mAh
Laufzeit bei 50%	Ca. 5 Stunden
Funk-Frequenz	2,402 – 2,480 GHz
Max. Sendeleistung	8 dBm
Bluetooth-Version	4.1
Kabellänge	74 cm
Gewicht	15 g

Produktdetails

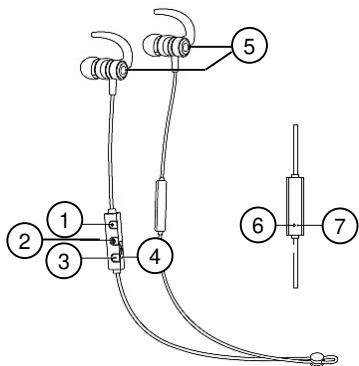

1. Plus-Taste
2. Ein/Aus-Taste
3. Minus-Taste
4. Micro-USB-Anschluss
5. Magnet
6. Mikrofon
7. LED

Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Kopfhörers und das andere Ende mit einem eingeschalteten Computer oder einem USB-Netzteil. Die LED leuchtet rot. Bei vollständig geladenem Akku leuchtet die LED blau.

Bluetooth-Pairing

1. Schalten Sie Ihr Headset ein, indem Sie lange auf die Ein/Aus-Taste drücken, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt.
2. Halten Sie Ihr Mobilgerät nicht weiter als 90 cm vom Headset entfernt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Headset wird Ihnen als **ZX-1716** angezeigt.
4. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Headset. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED langsam blau.
5. Zukünftig wird die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät automatisch hergestellt, wenn das Headset eingeschaltet ist und sich Ihr Mobilgerät in der Nähe befindet.
6. Wenn Sie ein weiteres Bluetooth-Gerät koppeln wollen (Multipoint), trennen Sie die Bluetooth-Verbindung des ersten Geräts und wiederholen Sie die Schritte 1 – 4. Danach koppeln sich die beiden Geräte automatisch, sobald sie in der Nähe des Headsets sind.

Verwendung

Schalten Sie das Headset ein, indem Sie lange auf die Ein/Aus-Taste drücken bis die LED blau blinkt. Lassen Sie die Taste dann los. Um das Headset wieder auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste bis die LED schnell rot blinkt und lassen Sie die Taste los.



HINWEIS:

Wenn nach dem Ausschalten die LED weiterhin rot blinkt, ist der Akkustand des Headsets niedrig. Laden Sie es wieder auf.


Setzen Sie das Headset in Ihre Ohren ein und positionieren Sie die Ohrenhalter hinter Ihren Ohren.

Tasten

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Ein/Aus-Taste, um einen Titel zu pausieren und wieder zu starten.
- Um einen Anruf anzunehmen und aufzulegen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Während eines eingehenden Anrufs, stoppt die Musikwiedergabe. Wenn Ihr Gesprächspartner das Telefonat beendet, müssen Sie nicht mehr auflegen.
- Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste.
- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal schnell auf die Ein/Aus-Taste.
- Um zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu wechseln, drücken Sie die Plus- bzw. Minus-Taste.
- Um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, drücken Sie lange auf die Plus- bzw. Minus-Taste.

Magnet-Funktion

Das Headset arbeitet normal, wenn die Ohrhörer getrennt sind. Sie können Musik hören und Anrufe annehmen. Bringen Sie die Magneten zusammen, um die Musikwiedergabe zu pausieren oder einen Anruf zu beenden.

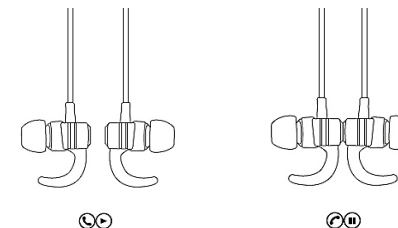

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1716-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1716 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque stéréo In-Ear. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 60 mAh
Autonomie (à 50 % du volume)	Env. 5 h
Fréquence sans fil	2,402 – 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	8 dBm
Version bluetooth	4.1
Longueur du câble	74 cm
Poids	15 g

Description du produit

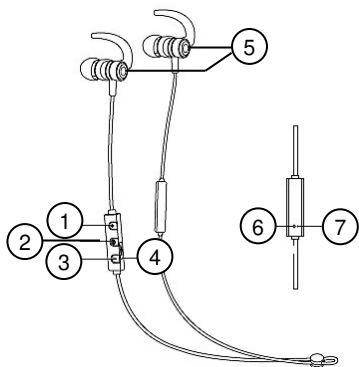

1. Touche Plus
2. Touche Marche/Arrêt
3. Touche Moins
4. Port Micro-USB
5. Aimants
6. Microphone
7. LED

Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, branchez le câble de chargement USB au port Micro-USB du micro-casque, et l'autre extrémité du câble à un ordinateur allumé ou à un chargeur secteur USB. La LED brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED brille en bleu.

Appariement bluetooth

1. Allumez le micro-casque en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt, jusqu'à ce que la LED brille en rouge et en bleu en alternance.
2. Votre appareil mobile ne doit pas être à plus de 90 cm du micro-casque.
3. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. Le micro-casque s'affiche sous le nom **ZX1716**.
4. Connectez votre appareil mobile au micro-casque. Une fois la connexion réussie, la LED clignote lentement en bleu.
5. Par la suite, la connexion à votre appareil mobile se fait automatiquement, lorsque le micro-casque est allumé et que votre appareil mobile se trouve à proximité.
6. Si vous souhaitez connecter un autre appareil bluetooth (Multipoint), rompez la connexion bluetooth du premier appareil et répétez les étapes 1 – 4. Par la suite, les deux appareils se connectent automatiquement dès qu'ils sont à proximité du micro-casque.

Utilisation

Allumez le micro-casque en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt, jusqu'à ce que la LED brille en bleu. Relâchez alors la touche. Pour ré-éteindre le micro-casque, appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la LED clignote en rouge rapidement. Relâchez alors la touche.



NOTE :

Si la LED continue de clignoter en rouge une fois l'appareil éteint, cela signifie que la batterie est faible. Rechargez-la.


Insérez les écouteurs dans vos oreilles, en glissant de chaque côté le support dans le pavillon de l'oreille.

Touches

- Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre le morceau en pause ou pour le relancer.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour prendre un appel ou raccrocher. Lorsque vous recevez un appel, la lecture audio se met en pause. Si votre partenaire met fin à l'appel, vous n'avez pas besoin de raccrocher.
- Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour refuser un appel.
- Appuyez deux fois de suite brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour rappeler le dernier numéro composé.
- Pour passer au titre suivant ou au titre précédent, appuyez sur la touche Plus ou Moins.
- Pour augmenter le volume ou le baisser, appuyez longuement sur la touche Plus ou Moins.

Fonction Aimant

Le micro-casque fonctionne normalement lorsque les écouteurs sont séparés. Vous pouvez écouter de la musique et prendre des appels. Collez les aimants ensemble pour mettre la lecture en pause ou pour mettre fin à un appel.

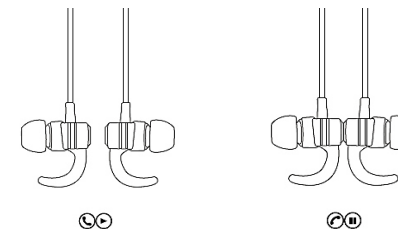

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,

veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1716 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.