




1. Den 3D-Drucker auf den Kopf stellen
2. Die 5 GummifüÙe abziehen

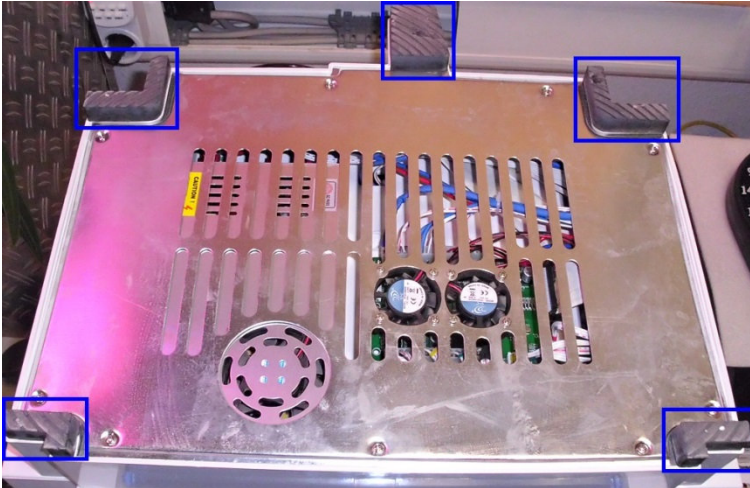

3. Die 9 Schrauben der Bodenplatte herausdrehen

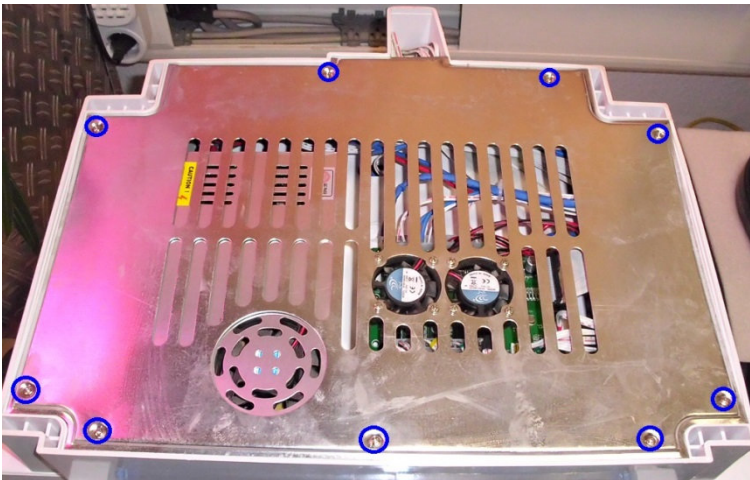


4. Die Bodenplatte etwas anheben aber noch nicht ganz abheben
5. Die Steckverbinder der Bodenlüfter vom Mainboard trennen

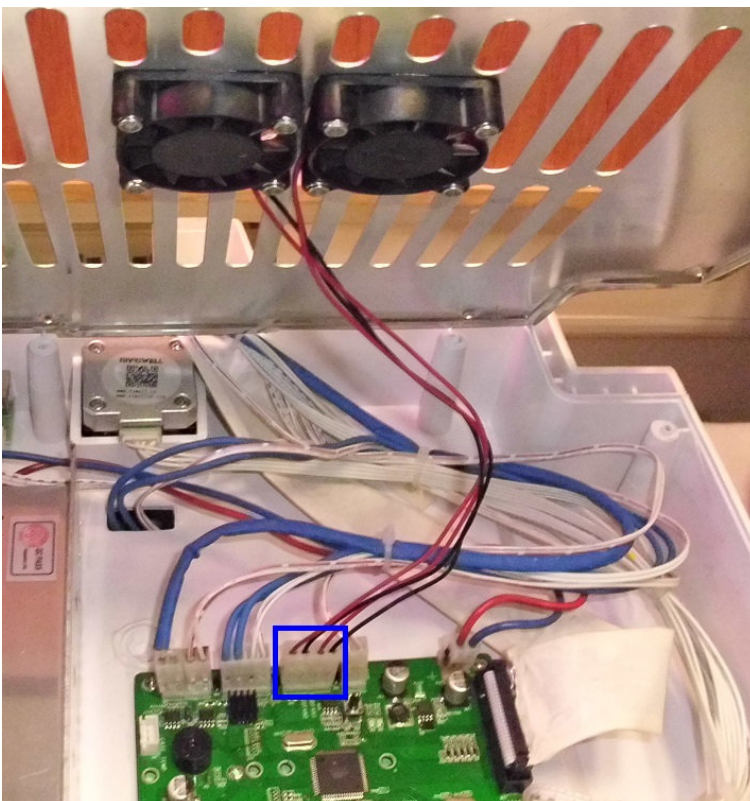


6. Die Bodenplatte kann nun komplett beiseite genommen werden

- Die 4 Schrauben des zu tauschenden Lüfters herausdrehen und den Lüfter entnehmen

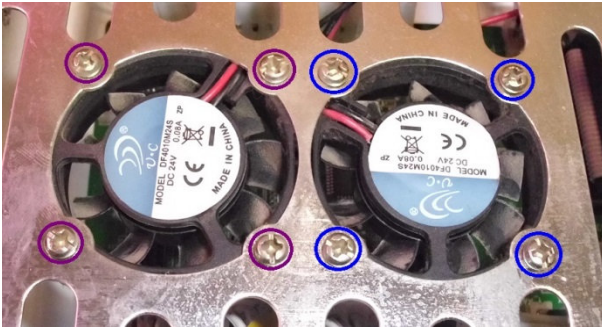

- Den neuen Lüfter mit den diesem beiliegenden, neuen Schrauben an der Bodenplatte befestigen (Die Schrauben/Muttern des alten Lüfters werden nicht weiter benötigt). Dabei auf die korrekte Ausrichtung achten (Label zeigt nach außen).
- Die Steckverbinder der Bodenlüfter mit dem Mainboard verbinden. Hierbei ist es unerheblich welcher der beiden Lüfter an BRDFAN1 und BRDFAN2 angeschlossen wird.

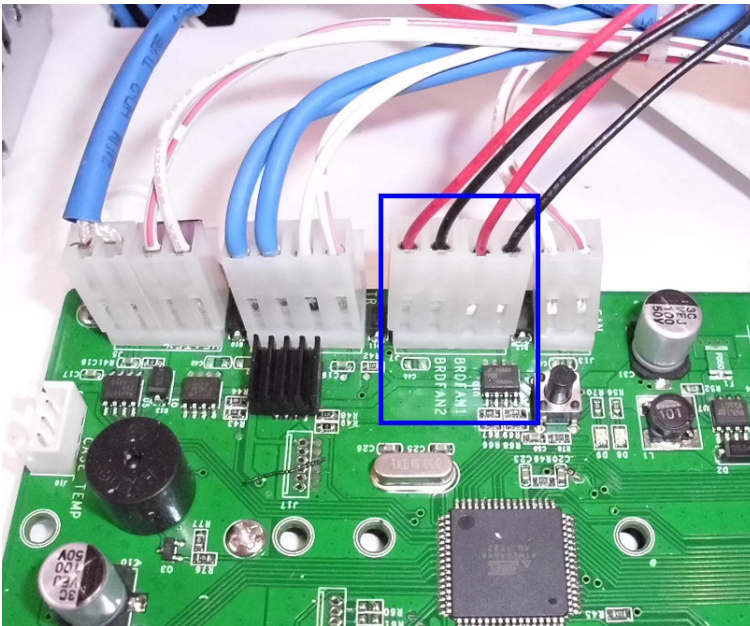

- Bodenplatte festschrauben
- GummifüÙe anbringen