

Qi-Ständer mit 3 Spulen

für Qi-kompatible Smartphones

DE

Bedienungsanleitung



Callstel®

HZ-2665-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer Qi-Ständer	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11
Produktdetails.....	12
Inbetriebnahme	13
Mobiltelefon laden	13
Receiver-Pad/Ladehülle	15

IHR NEUER QI-STÄNDER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen Induktionsladegeräts für Ihr Qi-fähiges Mobiltelefon. Die Bedienung ist ganz simpel: einfach auf die Station legen und schon startet der Ladevorgang. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Ladegerät optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Qi-Ständer mit 3 Spulen
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (Kreditkarte) oder magnetische Aufnahmemeide in die Nähe des Produkts.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Temperaturschwankungen aus.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.
- Sollte sich Staub auf den Produkt angesammelt

haben, entfernen Sie diesen vor Gebrauch.

- Achten Sie beim Anschluss an das Stromnetz auf die richtige Netzspannung und überschreiten Sie diese nicht. Dies gilt insbesondere für die Nutzung im Ausland. Benutzen Sie keine ungeeigneten Reiseadapter.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Qi-fähigen Smartphones.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel- oder Steckerverbindungen beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es durch Stoffe, insbesondere Wolle, abgedeckt ist.
- Entfernen Sie ggbs. die Hülle, bevor Sie ihr Mobiltelefon auf das Produkt legen.

- Stellen Sie das Produkt möglichst eben auf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände darauf fallen können.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Produkt und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifelsfall den behandelnden Arzt.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Verwenden Sie es daher nicht in Kliniken und medizinischen Einrichtungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten,

Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.

- Legen Sie keine Aluminium- oder sonstigen Metallgegenstände auf das Produkt.
Brandgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2665 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

16.07.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2665 ein.

PRODUKTDDETAILS



INBETRIEBNAHME



HINWEIS:

Die Ladestation kann nur mit Mobiltelefonen verwendet werden, die Qi-fähig sind oder in die ein entsprechendes Receiver-Pad (Induktionsspule) eingelegt ist.

Mobiltelefon laden

Verbinden Sie die Ladestation mit dem Ladekabel und schließen Sie es an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Die Betriebs-LED leuchtet türkis, wenn kein Gerät erkannt wird oder auf der Ladestation liegt. Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle, bevor Sie Ihr Telefon auf die Ladestation legen. Legen Sie das Telefon möglichst mittig auf den

markierten Ladebereich des Ständers. Sobald sich beide Geräte automatisch erkannt haben, startet der Ladevorgang. Die Betriebs-LED leuchtet dunkelblau, wenn das Gerät erkannt wurde und blinkt, während der Ladevorgang durchgeführt wird. Sie können den Ladevorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie das Telefon von der Ladestation nehmen. Falls das Telefon nicht erkannt wird, legen Sie es erneut auf die Station und bewegen Sie es ein wenig hin und her, bis der Kontakt hergestellt wird.

Receiver-Pad/Ladehülle

Wenn in Ihr Gerät keine Induktionsspule eingelegt ist, können Sie es mit einer passenden Ladehülle ergänzen, um es kabellos aufladen zu können. Die genauen Informationen zur Montage entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Ladehülle.



HINWEIS:

Wenn ihr Gerät über eine integrierte Induktionsspule verfügt, benötigen Sie keine Ladehülle.

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 / 16.07.2015 - EB//Ex: EsR//CB

Support de chargement à induction 3 bobines

pour smartphones compatibles Qi

FR

Mode d'emploi



Callstel®

HZ-2665-675

SOMMAIRE

Votre nouveau support Qi.....	4
Contenu	4
Consignes préalables.....	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	10
Déclaration de conformité	11
Description du produit	12
Utilisation	13
Charger le téléphone mobile	13
Patch récepteur / Coque de chargement	15

VOTRE NOUVEAU SUPPORT QI

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur à induction sans fil pour téléphones mobiles compatibles Qi. Son utilisation est très simple : il suffit de poser l'appareil sur la station, le chargement commence alors.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support Qi à 3 bobines
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne posez pas de cartes à bande magnétique (carte bancaire) ou d'appareils d'enregistrement multimédia magnétique à proximité de l'appareil.
- N'exposez pas le produit à de fortes variations de température.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- Si de la poussière s'est accumulée sur l'appareil, enlevez-la avant de l'utiliser.
- Veillez à ce que la tension d'alimentation secteur soit correcte lorsque vous branchez l'appareil à une prise secteur, et ne la dépassez surtout pas. Ceci vaut particulièrement pour l'utilisation à l'étranger. N'utilisez aucun adaptateur de voyage inapproprié.
- Utilisez l'appareil uniquement avec des smartphones compatibles Qi.

- N'utilisez pas l'appareil si un câble ou un connecteur est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est couvert par du tissu, en particulier s'il s'agit de coton.
- Le cas échéant, retirez la coque avant de placer votre téléphone portable sur la station de chargement.
- Placez l'appareil de façon la plus horizontale possible, et veillez à ce qu'aucun objet ne risque de tomber dessus.
- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité entre l'appareil et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant.
- Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. De fait, ne l'utilisez

pas dans une clinique, un hôpital ou tout autre établissement médical.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un four à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
- Ne placez pas d'objets en aluminium (ou autre type de métal) sur l'appareil. Risque d'incendie !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au

- non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2665 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.07.2015



DESCRIPTION DU PRODUIT

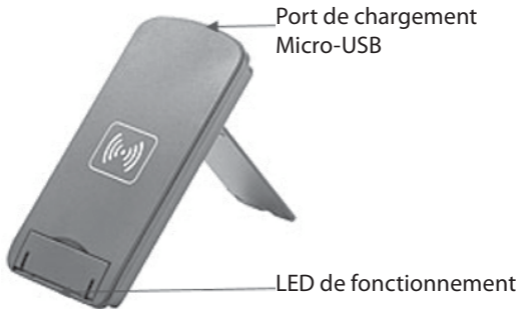

UTILISATION



NOTE :

La station de chargement peut être utilisée uniquement avec des téléphones mobiles compatibles Qi ou combinés avec un patch récepteur approprié (bobine à induction).

Charger le téléphone mobile

Branchez le câble de chargement à la station de chargement puis à un port USB de votre ordinateur. Le voyant LED de fonctionnement brille en turquoise lorsque l'appareil a été détecté ou qu'il est posé sur la station de chargement. Le cas échéant, retirez la coque avant de placer votre téléphone portable sur la station de chargement. Placez le téléphone

mobile le plus au centre possible de la zone de chargement marquée sur le support. Dès que les deux appareils se sont détectés automatiquement, le processus de chargement démarre. La LED de fonctionnement brille en bleu foncé lorsque l'appareil a été détecté, et clignote pendant l'exécution du processus de chargement. Vous pouvez interrompre le processus de chargement à tout moment, en enlevant le téléphone de la station de chargement. Si le téléphone n'est pas détecté, posez-le à nouveau sur la station et déplacez-le un peu de gauche à droite jusqu'à ce que le contact entre les deux appareils soit établi.

Patch récepteur / Coque de chargement

Si votre appareil n'est pas équipé d'une bobine à induction, vous pouvez le compléter à l'aide d'un patch récepteur ou d'une coque de chargement appropriée, afin de pouvoir le recharger sans fil sur la station de chargement. Pour plus d'informations sur l'installation, veuillez consulter le mode d'emploi du patch récepteur ou de la coque de chargement concerné(e).



NOTE :

Si votre appareil dispose d'une bobine à induction intégrée, vous n'avez besoin d'aucune coque de chargement.

Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 16.07.2015 - EB//Ex: EsR//CB