

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Hand-Massagegeräts. Genießen Sie ganz ohne Kraftaufwand und Anstrengung eine wohlthuende Massage oder verwöhnen Sie einfach mal Ihren Partner. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Hand-Massagegerät optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- Hand-Massagegerät
- 3x Massage-Aufsätze
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V
Frequenz	50 bis 60 Hz
Nennleistung	20 W
Kabellänge	180 cm
Gerätelänge	39 cm

### Produktdetails

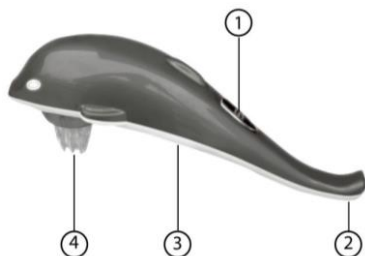

1. 3-Stufen-Schalter
2. Griff
3. Gehäuse
4. Massagekopf

### Verwendungshinweise

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie das Massagegerät stets sauber. Verwenden Sie

zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch.

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht am Kopf oder im Genitalbereich.
- Das Massagegerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern!

Das Massagegerät ist ungeeignet für:

- Personen mit einer Herzerkrankung oder die elektronische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
- Personen mit hohem Fieber, starken, schmerzhaften Erkrankungen oder mit unnormalem Blutdruck.
- Schwangere Frauen oder Frauen kurz nach der Geburt.
- Personen, die sich krank fühlen.
- Personen mit bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Erkrankungen.
- Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren.

### Verwendung

1. Packen Sie das Massagegerät vorsichtig aus und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Bewegen Sie den 3-Stufen-Schalter nach oben für eine Massage mit hoher Intensität oder nach unten für eine Massage mit niedriger Intensität.
3. Sie können das Massagegerät jederzeit wieder ausschalten, indem Sie den 3-Stufen-Schalter in die mittlere Position bewegen.
4. Verwenden Sie das Gerät mit oder ohne Massage-Aufsätze. Zum Auswechseln der Aufsätze ziehen Sie die Silikonkappen vom Massagekopf ab und setzen einen anderen Aufsatz mithilfe der Silikonkappe auf den Massagekopf.



### ACHTUNG!

**Das Hand-Massagegerät ist kein medizinisches Gerät! Verwenden Sie es nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.**

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder

Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5304-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
06.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5304 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.