

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tisch-Ventilators mit Luftreiniger-Funktion. Schließen Sie diesen praktischen Ventilator z.B. einfach an Ihren Computer an. Der Ventilator sorgt an heißen Sommertagen für Abkühlung und säubert gleichzeitig die Raumluft.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Tisch-Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tisch-Ventilator
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör:

Netzteil (5 V, 1000 mA, Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm)

Technische Daten

Spannung	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC
Verbrauch	ca. 4 W
Geschwindigkeitsstufen	3
Ionisator-Funktion	ja
Anschlüsse	USB Netzteil- Anschluss (Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm)
Maße (H x Ø)	33 x 9 cm

Produktdetails

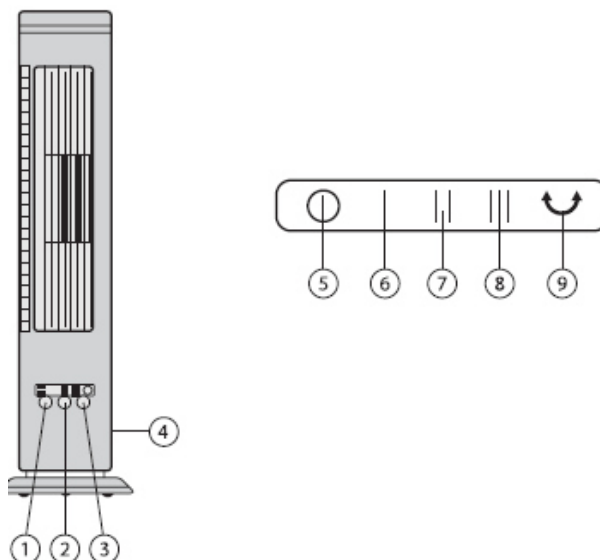

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 On/Off-Taste | 6 Stufe I-LED |
| 2 Speed-Taste | 7 Stufe II-LED |
| 3 Anion-Taste | 8 Stufe III-LED |
| 4 Netzteil-Anschluss | 9 Anion-LED |
| 5 Power-LED | |

Verwendung

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres Computers an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Stromanschluss des Ventilators.



HINWEIS:

Sie können auch ein geeignetes USB-Netzteil verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Drücken Sie die On/Off-Taste, um den Ventilator einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um ihn auszuschalten.
3. Es gibt drei unterschiedliche Geschwindigkeiten. **I** ist die langsamste, **II** die mittlere und **III** die schnellste Stufe. Drücken Sie die **Speed**-Taste, um zwischen den drei Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.
4. Drücken Sie die **Anion**-Taste, um die Luftreinigung ein- bzw. auszuschalten.

Gesundheitshinweise



ACHTUNG

Halten Sie bei medizinischer Vorbelastung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

- Das Gerät beinhaltet einen Ionisator, der in geringen Mengen Ozon (O₃) produzieren kann.
- Falls Sie unter Lungenkrankheiten, Asthma, Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atemwege oder einer Ozonempfindlichkeit leiden, suchen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt auf, um zu überprüfen, ob die Anwendung dieses Gerätes für Sie unbedenklich ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5481-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5481 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur de table avec fonction purificateur d'air. Branchez ce ventilateur pratique et peu encombrant à votre ordinateur. Il vous rafraîchit pendant les chaudes journées d'été et purifie l'air en même temps pour que vous puissiez travailler dans un environnement sain.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur de table
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi


Accessoire en option :

Adaptateur secteur (5V, 1000 mA, prise femelle 5,5 x 2,5 mm)

Caractéristiques techniques

Tension	100-240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	env. 4 W
Niveaux de tension	3
Fonction ionisation	oui
Ports	USB prise pour alimentation secteur (prise femelle 5,5 x 2,5 mm)
Dimensions (H x Ø)	33 x 9 cm

Description du produit

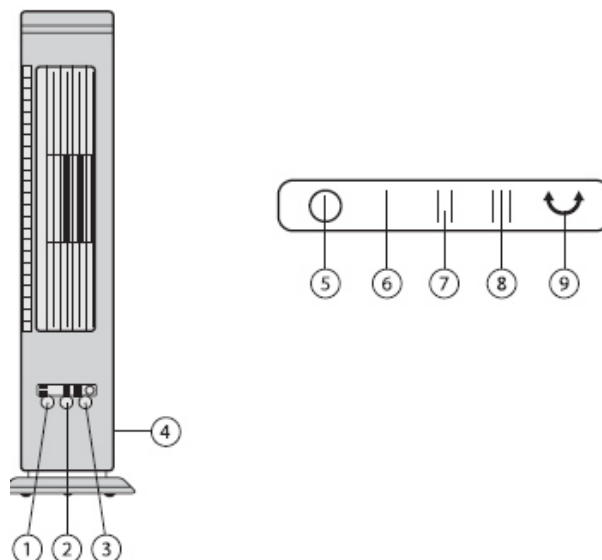

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 Bouton On/Off | 6 Indicateur LED du niveau I |
| 2 Bouton "Speed" | 7 Indicateur LED du niveau II |
| 3 Bouton "Anion" | 8 Indicateur LED du niveau III |
| 4 Prise secteur | 9 Indicateur LED "Anion" |
| 5 LED d'alimentation | |

Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation USB à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité du câble au port d'alimentation du ventilateur.



NOTE :

Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB approprié (non fourni).

2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le ventilateur. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

3. Vous pouvez choisir entre trois niveaux de vitesse différents. **I** est la vitesse la plus lente, **II** est la moyenne et **III** est la plus rapide. Appuyez sur le bouton **Speed** pour basculer entre les trois niveaux de vitesse.

4. Appuyez sur le bouton **Anion** pour activer/désactiver la purification de l'air.

Consignes concernant la santé



ATTENTION

En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander l'avis de votre médecin.

- L'appareil est équipé d'un ioniseur susceptible de produire une faible quantité d'ozone (O₃).
- Si vous souffrez d'une sensibilité à l'ozone ou de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à l'asthme, et/ou touchant les voies respiratoires, veuillez alors consulter un médecin avant l'utilisation de l'appareil, afin de vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque risque pour votre santé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5481 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.