

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses UV-Desinfektionsstabes, der mit UV-Licht schädliche Keime und Mikroorganismen bekämpft. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den UV-Desinfektionsstab optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- UV-Desinfektionsstab
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt werden 2 Batterien des Typs AAA (Mignon)

Produktdetails

1. Schutzhülle
2. Lampenschirm
3. UV-C-Lampe
4. Batteriedeckel / Fassung
5. Batterie-Griff
6. Ein/Aus-Schalter

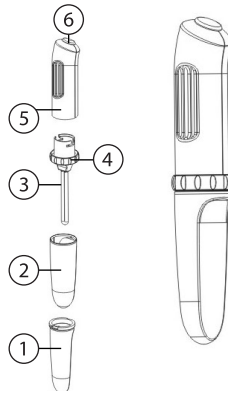


Batteriewechsel



HINWEIS:

Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig. Bei schwach leuchtender UV-Lampe können nicht mehr alle Keime abgetötet werden! Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht verwendet wird.

1. Drehen Sie den Batterie-Griff vom dem Drehgriff ab und öffnen Sie diesen.
2. Fügen Sie anhand der Beschriftung in der Innenseite 2 Batterien des Typs AAA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die **Angaben zur Polarität im Batteriefach** und auf der **Innenseite der Batteriefach-Abdeckung!**
3. Drehen Sie die Fassung wieder auf den Batterie-Griff.

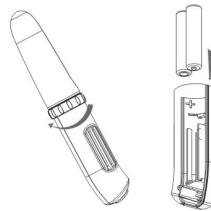


Fläche desinfizieren




ACHTUNG!

UV-C-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut! Schauen Sie nie in das brennende Licht und benutzen Sie den Stab nicht in der Gegenwart von Kindern!

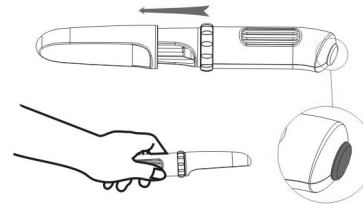

1. Nehmen Sie die Schutz-Hülle von dem Lampenschirm ab.
2. Schalten Sie den UV-Desinfektionsstab mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
3. Richten Sie die UV-Lichtquelle auf die Stelle, die Sie sterilisieren möchten.
4. Bewegen Sie den Stab einmal langsam über die betroffene Stelle.
5. Schalten Sie das Gerät anschließend mit dem Ein/Aus-Schalter wieder aus.

Wasser desinfizieren

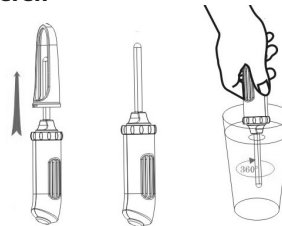

1. Drehen Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie ihn von der Fassung.
2. Tauchen Sie die UV-Lampe in das Wasser und schalten Sie die Lampe mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
3. Bewegen Sie den UV-Stab einmal durch das Wasser und nehmen Sie ihn dann wieder heraus.
4. Schalten Sie Die UV-Lampe mit dem Ein/Aus-Schalter wieder aus.
5. Trocknen Sie nach Gebrauch die UV-Lampe gut ab und drehen Sie den Lampenschirm wieder auf.



HINWEIS:

Reinigen Sie die UV-Lampe regelmäßig mit Alkohol, damit Sterilisieren zuverlässig gewährleistet werden kann.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5017-675 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5017 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe et stérilisateur UV. Elle vous aide à lutter contre les germes et autres micro-organismes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Lampe et stérilisateur UV
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr/ :

2 piles AAA

Description du produit

1. Coque de protection
2. Protège-lampe
3. Lampe UV-C
4. Cache du compartiment à piles / douille
5. Manche
6. Bouton Marche/Arrêt

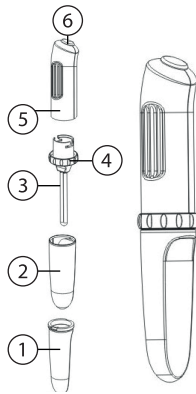


Remplacer les piles



NOTE :

Pensez à remplacer les piles dès que cela s'avère nécessaire. Si la lampe UV brille faiblement, il devient impossible d'éliminer tous les germes ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.


1. Dévissez le manche de la douille pour l'ouvrir.
2. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles, comme indiqué sur l'illustration. Respectez la **polarité** inscrite **dans le compartiment à piles** et à l'intérieur du **cache du compartiment à piles !**
3. Revissez le manche à la douille.

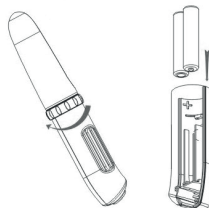

Désinfecter une surface


ATTENTION !
Le rayonnement UV-C est dangereux pour les yeux et la peau ! Ne regardez jamais

directement le rayon lumineux de la lampe. N'utilisez pas l'appareil en présence d'un enfant.

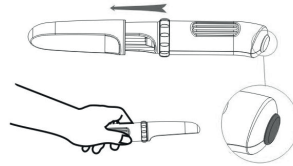

1. Retirez la coque de protection du protège-lampe.
2. Allumez la lampe et stérilisateur UV à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
3. Dirigez le rayon UV vers la zone à stériliser.
4. Déplacez la lampe lentement au-dessus de l'endroit concerné, une seule fois.
5. Éteignez ensuite l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Désinfecter l'eau

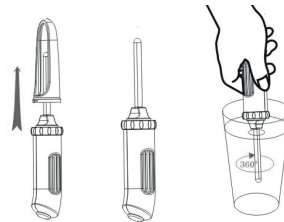

1. Tournez le protège-lampe dans le sens anti-horaire et détachez-le de la douille.
2. Plongez la lampe UV dans l'eau et allumez la lampe à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
3. Déplacez lentement la lampe UV dans l'eau, puis ressortez-le.
4. Éteignez ensuite la lampe UV à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
5. Après utilisation, séchez la lampe UV avec précaution et revissez le protège-lampe.



NOTE :

Nettoyez régulièrement la lampe UV avec de l'alcool afin de garantir une meilleure stérilisation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou

son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5017 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.