

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor. Die Tischlampe ist dank Batteriebetrieb flexibel einsetzbar. Platzieren Sie sie überall dort, wo Sie eine leichte und schnelle Orientierung wünschen, ohne lange Lichtschaltersuche (z.B. im Flur vorm Kinderzimmer, auf dem Weg zum WC). Die Tischlampe leuchtet, sobald eine Bewegung registriert wird. Aber nur im Dunkeln. Der Helligkeits-Sensor schont so Ihre Batterien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tischlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterie Typ AAA (Micro)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterie Typ AAA (Micro)
SMD-LED	0,5 W
PIR-Sensor	
Reichweite	4 m
Erfassungswinkel	horizontal: 120 °
	vertikal: 60°
Automatische Abschaltung	nach 25 ± 3 s (ohne Bewegung)
Maße (Ø x H)	75 x 155 mm
Gewicht	136 g

Produktdetails



- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|
| 1 | Bewegungs-Sensor | 3 | Batteriefach |
| 2 | Helligkeits-Sensor | 4 | Modus-Schalter |

Inbetriebnahme

Drehen Sie die Schraube am Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher auf. Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie drei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach. Drehen Sie die Schraube wieder zu.

Verwendung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die gewünschte Position (siehe Beschriftung auf Batteriefach-Kappe).

Position	Funktion
ON	Dauerlicht
OFF	Aus
AUTO	Licht bei Bewegung im Dunkeln

2. Stellen Sie die Tischlampe auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Richten Sie die Tischlampe so aus, dass der Bewegungssensor in die gewünschte Richtung zeigt.
4. Testen Sie den Bewegungssensor.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-5159 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5159 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de table avec détecteur de mouvement PIR. Grâce à l'alimentation par piles, cette lampe est très pratique d'utilisation. Placez-la à un endroit où vous souhaitez être rapidement éclairé sans avoir à chercher un interrupteur (par exemple un couloir, devant une chambre d'enfant, sur votre trajet jusqu'aux toilettes, etc.) Dès qu'un mouvement est détecté, la lampe s'allume, mais cela uniquement dans l'obscurité. Le capteur de luminosité permet ainsi d'économiser les piles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lampe de table à LED avec détecteur de mouvement PIR
- Mode d'emploi


Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
LED SMD	0,5 W
Capteur PIR	
Portée	Jusqu'à 4 m
Angle de détection	Horizontalement : 120°
	Verticalement : 60°
Arrêt automatique	Après 25 ± 3 s (sans mouvement)
Dimensions (Ø x H)	75 x 155 mm
Poids	136 g

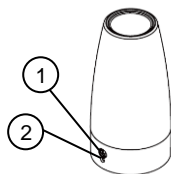Description du produit

- 1 Détecteur de mouvement
2 Capteur de luminosité

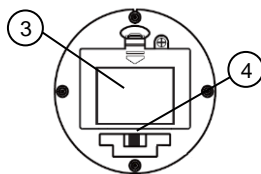

- 3 Compartiment à piles
4 Commutateur de mode

Mise en marche

Dévissez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Ouvrez le compartiment à piles.

Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.

Fermez le compartiment à piles. Resserrez la vis fermement.

Utilisation

1. Placez le commutateur de mode sur la position souhaitée (voir inscription sur le couvercle du compartiment à piles).

Position	Fonction
ON	Éclairage continu
OFF	Éteint
AUTO	Éclairage si mouvement dans l'obscurité

2. Placez la lampe de table sur une surface plane et stable.
3. Orientez la lampe de manière à ce que le détecteur de mouvement soit orienté dans la bonne position.
4. Testez le détecteur de mouvement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.

- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5159 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.