

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf diesen Audio-Adapter. Machen Sie Audio-Anlage, Autoradio oder Kopfhörer im Handumdrehen Bluetooth-fähig! Schon empfangen Sie Ihre Lieblingsmusik kabellos von Smartphone. Und telefonieren freihändig. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Audio-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Audio-Adapter BTA-40
- USB-Ladekabel
- Kliniken-Adapter
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z. B. PX-2421)

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
Li-Ion-Akku	85 mAh
Laufzeit	bis zu 4 Std.
Bluetooth	4.1 + EDR, Reichweite: 10 m
Funkfrequenz	2.402 – 2.480 GHz
Frequenzbereich	20 – 20.000 Hz
Max. Sendeleistung	2 dBm
Mikrofon	✓
Empfindlichkeit Mikrofon	42 ± 3 dB
Maße (Ø × H)	15 × 58 mm
Gewicht	8 g

Produktdetails

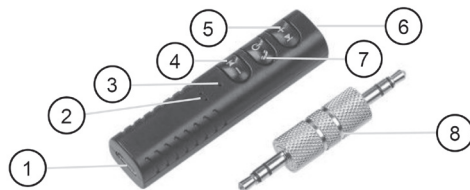

1. USB-Ladeanschluss
2. Mikrofon
3. Status-LED
4. Volume - / ►| -Taste
5. Volume + / |◀ -Taste
6. 3,5-mm-Klinkenbuchse
7. Ein-/Aus-/Anruf-Taste
8. 3,5-mm-Klinkenadapter

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit der Micro-USB-Buchse des Audio-Adapters und den USB-Stecker mit einer geeigneten USB-Stromquelle.
2. Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die Status-LED

Verwendung

1. Halten Sie die Ein-/Aus-/Anruf-Taste für drei Sekunden lang gedrückt, um den Audio-Adapter ein- bzw. auszuschalten. Die Status-LED blinkt abwechselnd blau und rot, der Pairing-Modus ist aktiviert.
2. Schalten Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion ein und suchen Sie in der Liste nach PX-4744. Verbinden Sie beide Geräte miteinander. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Status-LED alle 5 Sekunden blau auf.
3. Verbinden Sie das Kliniken-Kabel HiFi-Anlage, Autoradio o.Ä. mit der 3,5-mm-Buchse des Audio-Adapters.
4. Alternativ stecken Sie den Kliniken-Adapter in die 3,5-mm-Buchse des Audio-Adapters und verbinden diesen dann direkt mit Ihrer HiFi-Anlage, Autoradio o.Ä.
5. Über Ihr Bluetooth-Mobilgerät spielen Sie nun die gewünschte Musik ab und machen Ihre Audio-Geräte Bluetooth-fähig.
6. Sie können auch Ihre Kopfhörer mit dem Audio-Adapter verbinden. So wandeln Sie Ihre Kopfhörer als Headset um, das Mikrofon nutzen Sie als Freisprecher.

Übersicht Tasten

Taste	Bedienung	Funktion
Ein-/Aus-/Anruf-Taste	3 Sekunden gedrückt halten	ein-/ausschalten Anruf ablehnen
	kurz drücken	Wiedergabe/Pause Anruf annehmen
Volume + / ◀ -Taste	2 Sekunden gedrückt halten	Lautstärke +
	kurz drücken	vorheriger Titel
Volume - / ► -Taste	2 Sekunden gedrückt halten	Lautstärke -
	kurz drücken	nächster Titel

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-4744-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4744 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur audio jack. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : adaptateur audio, câble de chargement USB, adaptateur jack, mode d'emploi

Accessoire requis : adaptateur secteur USB (disponible séparément sur www.pearl.fr)

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
Batterie lithium-ion	85 mAh
Autonomie	Jusqu'à 4 h
Bluetooth	4.1 + EDR, portée : 10 m
Fréquence radio	2402 – 2480 GHz
Plage de fréquences	20 – 20 000 Hz
Puissance d'émission max.	2 dBm
Microphone	✓
Sensibilité du microphone	42 ± 3 dB
Dimensions (Ø x H)	15 x 58 mm
Poids	8 g

Description du produit



1. Port de chargement USB
2. Microphone
3. LED de statut
4. Bouton Volume - / ►
5. Bouton Volume + / ◀
6. Prise jack 3,5 mm
7. Bouton Marche/Arrêt/Appel
8. Adaptateur jack 3,5 mm

Mise en marche



NOTE :

AVANT la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement au port Micro-USB de l'adaptateur audio et le connecteur USB à une source d'alimentation USB appropriée.
2. La LED de statut brille en rouge pendant le processus de chargement. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED de statut s'éteint.

Utilisation

1. Pour allumer ou éteindre l'adaptateur audio, maintenez le bouton Marche/Arrêt/appel appuyé pendant 3 secondes. La LED de statut clignote alternativement en bleu et en rouge, le mode Appariement est activé.
2. Activez la fonction bluetooth de votre téléphone mobile et cherchez l'appareil PX-4744 dans la liste. Connectez les deux appareils entre eux. Une fois la connexion établie, la LED de statut clignote en bleu toutes les 5 secondes.
3. Branchez le câble jack de la chaîne hi-fi, de l'autoradio, etc. à la prise 3,5 mm de l'adaptateur audio.
4. Vous pouvez aussi brancher l'adaptateur jack à la prise 3,5 mm de l'adaptateur audio et le connecter directement à votre chaîne hi-fi, autoradio, etc.
5. Lancez la musique de votre choix sur votre appareil mobile équipé de la fonction bluetooth, vos appareils audio fonctionnent maintenant également grâce au bluetooth.
6. Vous pouvez aussi connecter votre casque audio à l'adaptateur audio. Cela vous permet d'utiliser votre casque comme kit mains libres, avec son microphone.

Utilisation des boutons

Bouton	Utilisation	Fonction
Bouton Marche/Arrêt/appel	Maintenir appuyé pendant 3 secondes	Allumer/Éteindre Refuser un appel
	Pression brève	Lecture/Pause Accepter un appel
Bouton Volume + / ◀	Maintenir appuyé pendant 2 secondes	Augmenter le volume
	Pression brève	Titre précédent
Bouton Volume - / ▶	Maintenir appuyé pendant 2 secondes	Réduire le volume
	Pression brève	Titre suivant

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une

chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. /// N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. /// L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant. /// N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation de cet appareil au volant est interdite par la législation française actuelle. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PX-4744, conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

