

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Mikroskops. Mit diesem Mikroskop bringen Sie die Welt des Kleinen ganz groß auf Ihrem Computerbildschirm. Bis zu 200-fache Vergrößerungen sind optisch möglich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen USB-Mikroskop haben.

Lieferumfang


USB-Mikroskop
Standfuß
Software-CD
Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

Microsoft Windows XP / Vista oder 7
Pentium 4 oder vergleichbarer Prozessor
100 MB freie Festplattenkapazität
512 MB RAM
16 Bit Farbmonitor

Produktdetails

1. USB-Kabel
2. Beleuchtungsschalter
3. Sofortaufnahme-Taste
4. Standfuß
5. Objektiv
6. Feinjustierung

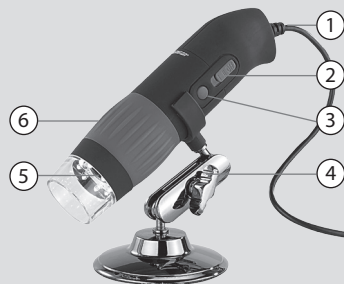

Verwendung

Packen Sie das Mikroskop vorsichtig aus und verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Das Mikroskop wird von Windows automatisch als USB-Kamera erkannt und kann direkt mit jedem geeigneten Livebetrachtungsprogramm verwendet werden.

Wenn Sie kein geeignetes Programm besitzen, befindet sich auf der mitgelieferten Software-CD das Programm **AMCAP**, welches Sie ebenfalls für die Bildbetrachtung verwenden können.

Um die Software von der CD zu installieren, führen Sie einfach die Datei **setup.exe** von der CD aus und folgen den Anweisungen des Installationsassistenten.

Objekte betrachten

Um Objekte zu betrachten, ist es empfehlenswert das Mikroskop in den Standfuß einzuspannen. Drehen Sie anschließend das Mikroskop so, dass es möglichst senkrecht über dem Objekt platziert ist. Gehen Sie mit dem Objektiv möglichst nahe an das zu beobachtende Objekt und wählen Sie mit dem Beleuchtungsschalter eine geeignete Helligkeitsstufe.

Justieren Sie nun das Objektiv mit der Feinjustierung so lange nach, bis Sie ein scharfes Bild bekommen. Jetzt können Sie entweder mit der Sofortaufnahme-Taste Bilder vom betrachteten Objekt machen, oder - wenn die Software dies ermöglicht - Videos aufnehmen und später speichern und bearbeiten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Importiert von:
Pearl Agency GmbH
Pearl Str. 1-3
D-79426 Buggingen



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce microscope USB. Avec ce microscope, vous affichez le monde de l'infiniment petit en grand sur votre ordinateur. Grossissement jusqu'à 200 fois. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


Microscope USB
Pied
CD logiciel
Mode d'emploi

Configuration système requise

Microsoft Windows XP / Vista ou 7
Processeur Pentium 4 ou équivalent
100 Mo d'espace disque dur libre
512 Mo de RAM
Ecran couleur 16 Bit

Description du produit

1. Câble USB
2. Interrupteur éclairage
3. Touche d'enregistrement rapide
4. Pied
5. Objectif
6. Ajustement netteté

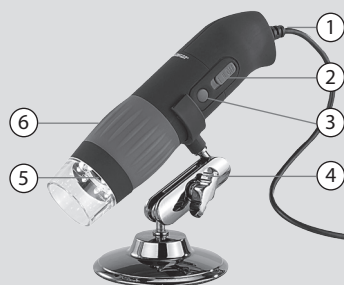

Utilisation

Déballer prudemment le microscope et branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur. Le microscope est automatiquement reconnu par Windows comme une caméra USB et est utilisable immédiatement avec un logiciel de visionnage en direct. Si vous ne disposez pas d'un logiciel adapté, le programme AMCAP est offert sur le CD fourni. Pour installer le logiciel présent sur le CD, il suffit d'exécuter le fichier setup.exe à partir du CD puis de suivre les instructions de l'assistant d'installation.

Regarder des objets

Afin de visualiser les objets, il est recommandé de fixer le microscope dans son pied. Tournez ensuite le microscope de sorte à ce qu'il soit placé à la verticale de l'objet à visionner. Approchez l'objectif au plus près de l'objet à examiner puis réglez la luminosité avec l'interrupteur d'éclairage. Ajustez maintenant l'objectif afin d'obtenir une image nette. Vous pouvez maintenant enregistrer une image en appuyant sur la touche d'enregistrement rapide ou - si votre logiciel le permet - enregistrer des vidéos.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !**

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Importé par:
Pearl Agency GmbH
Pearl Str. 1-3
D-79426 Buggingen

