

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses In-Ear-Headsets, mit dem Klangliebhaber dank zwei Membranen voll auf ihre Kosten kommen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- In-Ear-Headset IHS-300.bt
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

USB-Netzteil, Mobilgerät mit Bluetooth 4.0

**Technische Daten**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Li-Po-Akku             | 70 mAh                |
| Ladestrom              | 5 V DC, 0,5 A         |
| Ladezeit               | ca. 2,5 Stunden       |
| Standby-Zeit           | ca. 200 Stunden       |
| Laufzeit               | ca. 6 Stunden         |
| Membrane pro Kopfhörer | 2                     |
| Frequenz               | 2,4026-2,480 GHz      |
| Bluetooth-Version      | 4.1 + DER             |
| Bluetooth-Chip         | CSR8635               |
| Bluetooth-Profile      | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| Reichweite             | ca. 10 m              |
| Empfindlichkeit        | 103 dB ± 3 dB         |
| Impedanz               | 10 Ω ± 15 %           |
| Mikrofon               | -42 dB ± 3 dB         |
| Ohrhörer               | Ø 7 mm                |
| Flachkabel             | 70 cm                 |
| Steuerung              | 51 x 12 x 7 mm        |
| Gewicht                | 12 g                  |

**Produktdetails**

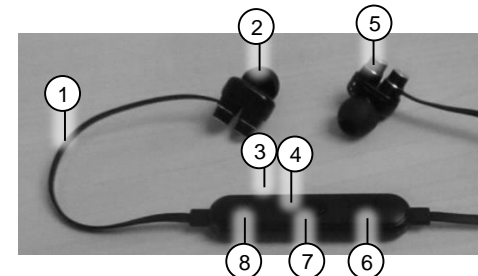

1. Flachkabel
2. Ohrhörer
3. Mikro-USB-Anschluss
4. LED
5. Woofer
6. [-]-Taste
7. Funktions-Taste
8. [+]-Taste

**Akku laden**

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Öffnen Sie den Mikro-USB-Anschluss an der Seite der Steuereinheit. Verbinden Sie den Mikro-USB-Stecker des Ladekabels mit Ihrem Headset und den USB-Stecker mit einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. PX-4919). Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die Funktions-Taste

leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie blau.

### Mit Mobilgerät verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Schalten Sie Ihr Headset ein, indem Sie die Funktions-Taste drei Sekunden gedrückt halten. Die Funktions-Taste leuchtet kurz rot-blau auf und blinkt dann alle zwei Sekunden 2 Mal rot. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED rot-blau blinkt. Ihr Headset befindet sich nun im Kopplungs-Modus.
3. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts nach **ZX1624** und verbinden Sie die Geräte. Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die LED alle drei Sekunden 3 Mal blau.

### Mit zweitem Mobilgerät verbinden

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Mobilgeräts aus und verbinden Sie das zweite Mobilgerät wie gehabt. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion des ersten Mobilgeräts wieder und verbinden Sie dort die Geräte. Nun sind beide Mobilgeräte mit Ihrem Headset verbunden.

### Musik hören

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem verbundenen Mobilgerät und kontrollieren Sie sie über die Steuereinheit Ihres Headsets:

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| [+]-Taste       | kurz | Nächster Titel   |
|                 | lang | Lautstärke +     |
| [-]-Taste       | kurz | Vorheriger Titel |
|                 | lang | Lautstärke -     |
| Funktions-Taste | kurz | Wiedergab/Pause  |
|                 | lang | ausschalten      |

### Anrufe

Kontrollieren Sie Anrufe über die Steuereinheit Ihres Headsets:

|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| [+]-Taste       | kurz | Lautstärke +             |
|                 | lang | Nächster Titel           |
| [-]-Taste       | kurz | Lautstärke -             |
|                 | lang | Vorheriger Titel         |
| Funktions-Taste | kurz | Anruf annehmen / beenden |

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können.

Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Kopfhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Kopfhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1624 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
17.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1624 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque stéréo In-Ear bluetooth à deux membranes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu


- Micro-casque In-Ear IHS-300.bt
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : adaptateur secteur USB, appareil mobile avec fonction bluetooth 4.0

### Caractéristiques techniques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Batterie lithium-polymère   | 70 mAh                |
| Courant de charge           | 5 V DC / 0,5 A        |
| Temps de chargement         | Env. 2,5 h            |
| Autonomie en veille         | Jusqu'à 200 h         |
| Autonomie en fonctionnement | Jusqu'à 6 h           |
| Membranes par écouteur      | 2                     |
| Fréquence                   | 2,4026 - 2,480 GHz    |
| Version bluetooth           | 4.1 + DER             |
| Puce bluetooth              | CSR8635               |
| Profils bluetooth           | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| Portée                      | Env. 10 m             |
| Sensibilité                 | 103 dB ± 3 dB         |
| Impédance                   | 10 Ω ± 15 %           |
| Microphone                  | -42 dB ± 3 dB         |
| Écouteurs                   | Ø 7 mm                |
| Câble plat                  | 70 cm                 |
| Commandes                   | 51 x 12 x 7 mm        |
| Poids                       | 12 g                  |

### Description du produit

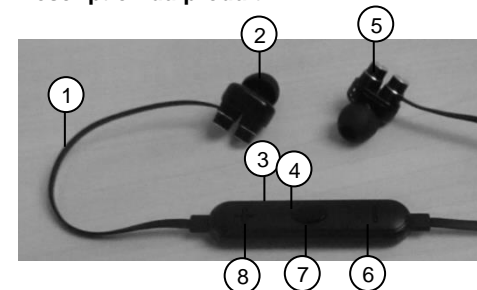

1. Câble plat
2. Écouteurs
3. Port Micro-USB
4. LED
5. Woofer
6. Bouton [-]
7. Bouton Fonction
8. Bouton [+]

### Charger la batterie

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie intégrée. Ouvrez le port Micro-USB situé sur le côté de l'unité de commandes. Branchez la fiche Micro-USB du câble de chargement à votre micro-casque, et la fiche USB à un adaptateur secteur USB approprié. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Le bouton Fonction brille en rouge pendant le processus de chargement. Dès que la batterie est totalement chargée, il brille en bleu.

### Connecter à un appareil mobile

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Pour allumer le micro-casque, maintenez le bouton Fonction appuyé pendant 3 secondes. Le bouton Fonction brille brièvement en rouge et bleu, puis clignote 2 fois en rouge toutes les 2 secondes. Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que le bouton brille en rouge et bleu. Votre micro-casque se trouve alors en mode appariement.
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, cherchez **ZX1624** et connectez les appareils l'un avec l'autre. Une fois la connexion réussie, la LED clignote 3 fois en bleu toutes les 3 secondes.

### Connecter un deuxième appareil mobile

Désactivez la fonction bluetooth du premier appareil mobile et connectez le deuxième appareil mobile comme à l'accoutumée. Activez à nouveau la fonction bluetooth du premier appareil mobile et connectez les appareils. Les deux appareils mobiles sont maintenant connectés à votre micro-casque.

### Écouter de la musique

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile connecté et contrôlez-la par le biais de l'unité de commandes de votre micro-casque :

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| Bouton [+]      | Court | Titre suivant   |
|                 | Long  | Volume +        |
| Bouton [-]      | Court | Titre précédent |
|                 | Long  | Volume -        |
| Bouton Fonction | Court | Lecture/Pause   |
|                 | Long  | Éteindre        |

### Appels

Gérez les appels par le biais de l'unité de commandes de votre micro-casque :

|                 |       |  |
|-----------------|-------|--|
| Bouton [+]      | Court | Volume +                                 |
|                 | Long  | Titre suivant                            |
| Bouton [-]      | Court | Volume -                                 |
|                 | Long  | Titre précédent                          |
| Bouton Fonction | Court | Prendre un appel / Mettre fin à un appel |

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut endommager votre système auditif.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1624 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/53/UE.

*Andreas Kurtasz*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).