

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses In-Ear-Headsets, über das Sie Musik hören und Anrufe annehmen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr In-Ear-Headset optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Headset IHS-100.bt
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Ion-Polymer-Akku	40 mAh
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Laufzeit	Ca. 3,5 Stunden
Standby-Zeit	120 Stunden
Bluetooth-Version	4.0 + EDR
Funkfrequenz	2,4 GHz
Reichweite	10 m
Übertragungsebene	Class 2
Maße (BxHxT)	18 x 29 x 15 mm
Gewicht	6 g

Produktdetails

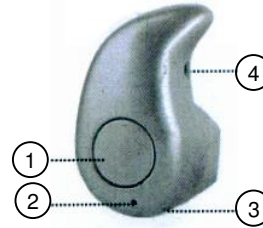

1. Multifunktions-Taste
2. Mikrofon
3. LED
4. Ladeanschluss

Akku laden

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss des ausgeschalteten Geräts und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten PCs oder eines USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten). Die LED leuchtet rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

Bluetooth-Pairing

Halten Sie die Multifunktions-Taste so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das Gerät befindet sich im Pairing-Modus. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts und

suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Headset wird Ihnen als **ZX1627** angezeigt. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Headset. Zukünftig verbindet es sich automatisch mit Ihrem Mobilgerät.

Verwendung



HINWEIS:

Das Headset ist nur für das rechte Ohr geeignet. Die einzelnen Funktionen werden mit einem Signalton bestätigt.

- Schalten Sie das Gerät ein bzw. aus, indem Sie 3 Sekunden lang auf die Multifunktions-Taste drücken. Die LED blinkt blau bzw. leuchtet rot.
- Wenn Sie über das Gerät Musik abspielen, drücken Sie auf die Multifunktions-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. wieder zu starten.
- Das Gerät klingelt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Drücken Sie die Multifunktions-Taste, um den Anruf anzunehmen, aufzulegen oder abzuweisen.
- Um die auf Ihrem Mobilgerät zuletzt gewählte Nummer anzurufen, drücken Sie zweimal auf die Multifunktions-Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat /

Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1627-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1627 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Model: ZX-1627-675
 Input: DC 5 V, 0,5 A
 Frequenz: BT 4.0
 Los-Nr. XXXXXXXXXX
 WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113

Importiert von / importé par:
 PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3,
 D-79426 Buggingen
 REV1_09.11.2016-RM-EXCB

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette oreillette qui vous permet d'écouter de la musique et de prendre des appels.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Oreillette IHS-100.bt
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion polymère 40 mAh
Temps de charge	Env. 2 heures
Autonomie	Jusqu'à 3,5 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 120 heures
Version bluetooth	4.0 + EDR
Fréquence radio	2,4 GHz
Portée	10 m
Niveau de transmission	Classe 2
Dimensions (L x H x P)	18 x 29 x 15 mm
Poids	6 g

Description du produit

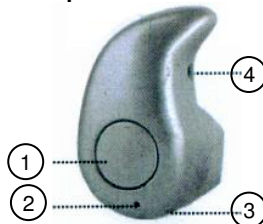

1. Touche multifonction
2. Microphone
3. LED
4. Port de chargement

Charger la batterie

Raccordez le câble de chargement USB au port de chargement de l'appareil éteint, et branchez l'autre extrémité au port USB d'un PC allumé ou d'un adaptateur secteur USB (non fourni). Le voyant brille en rouge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.

Appariement bluetooth

Maintenez la touche multifonction appuyée jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et rouge. L'appareil se trouve en mode Appariement.

Activez le bluetooth sur votre appareil mobile, et effectuez une recherche des appareils bluetooth disponibles autour de vous. Le micro-casque s'affiche sous le nom **ZX1627**. Connectez votre appareil mobile au dispositif mains-libres. Par la suite, il se connecte automatiquement avec votre appareil mobile.

Utilisation



NOTE : L'oreillette est conçue pour l'oreille droite. Chaque fonction est confirmée par un signal sonore.

- Éteignez l'appareil en maintenant la touche multifonction appuyée pendant 3 secondes. Le voyant clignote en bleu ou s'allume en rouge.
- Lorsque vous écoutez de la musique sur l'appareil, appuyez sur la touche multifonction pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- L'appareil sonne lorsque vous recevez un appel. Appuyez sur la touche multifonction pour prendre l'appel, pour raccrocher ou pour refuser l'appel.
- Pour recomposer le dernier numéro composé sur votre appareil mobile, appuyez deux fois sur la touche multifonction.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent

assourdis, consultez un médecin pour contrôler votre audition.


- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1627 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Modèle :	ZX-1627-675	Importé par : Pearl 6 rue de la Scheer F-67600 Sélestat
Entrée :	DC 5 V, 0,5 A	
Fréquence :	BT 4.0	
Numéro de lot :	[REDACTED]	
Numéro d'enregistrement		
WEEE :	DE 60771113	