

# 4G-GPS-Kinder-Smartwatch

mit Videoanruf-Funktion, Gorilla-Glas und  
Herzfrequenz-Anzeige

Bedienungsanleitung



**ZX-5527-675**

**ZX-5528-675**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihre neue 4G-GPS-Kinder-Smartwatch .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Produkt-Varianten .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise.....	6
Wichtige Hinweise zu Akku .....	9
Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung.....	10
Konformitätserklärung .....	11
<b>Produktdetails.....</b>	<b>12</b>
Vorderseite.....	12
Rückseite.....	13
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
SIM-Karte einsetzen .....	14
Akku aufladen .....	15
App installieren.....	16
Smartwatch mit App verbinden.....	17
<b>Bedienung.....</b>	<b>18</b>

Ein- und ausschalten.....	18
Bildschirm aus- und einschalten.....	19
Notfall-Anruf auslösen.....	19
Anrufen.....	20
Sprachchat.....	21
Herzfrequenz messen.....	22
Blutsauerstoff-Sättigung messen.....	23
Videoanruf.....	24
Freund hinzufügen.....	25
Mit App verbinden.....	25
Schrittzahl ansehen.....	26
Zusatz-Funktionen und Einstellungen.....	26
<b>App-Verwendung.....</b>	<b>27</b>
Kontakt hinterlegen.....	27
Nachrichten und Video-Anruf.....	28
GPS-Ortung.....	28
Anruf.....	29
Fitness-Daten ansehen.....	29
Einstellungen.....	29
<b>Technische Daten.....</b>	<b>30</b>

# IHRE NEUE 4G-GPS-KINDER-SMARTWATCH

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Kinder-Smartwatch. Dank zahlreicher Funktionen, wie Videoanruf, Standortbestimmung über GPS, Klassenzimmer-Modus und Geo-Fencing, können Sie Ihr Kind immer mit einem guten Gefühl aus dem Haus gehen lassen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Smartwatch optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

- Kinder-Smartwatch
- USB-Ladekabel (USB-A auf Magnet-Ladeadapter)
- SIM-Öffnungs-Werkzeug
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt

- Nano-SIM-Karte (optional mit Datenflartrate)

### Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

### Produkt-Varianten

- ZX-5527: Kinder-Smartwatch in Blau
- ZX-5528: Kinder-Smartwatch in Pink

### Empfohlene App

Um alle Funktionen ordnungsgemäß verwenden zu können, benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Trackino**.

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN



### *HINWEIS*

*Personen-Tracking ist nur mit dem Einverständnis der betroffenen Person erlaubt.*

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Aufschrauben des Gehäuses und/oder Einsetzen der SIM-Karte darf nur durch Erwachsene durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Uhr, wie z. B. die Sim-Kartenabdeckung, fest verschraubt sind und sich nicht lösen können.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn,

sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals für einen längeren Zeitraum in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT:
  - wenn Sie allergisch auf Gummiprodukte reagieren,
  - an Kleinkindern oder Säuglingen,
  - während einer MRT- oder CT-Untersuchung,
  - in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasgemischen,
  - wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist,
  - unter der Dusche oder beim Baden.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie den Artikel in diesem Fall nicht weiter.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Gerätes nur das mitgelieferte Ladekabel / Original-Zubehör.
- Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose Geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen,



ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zu Akkus**

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder

- Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
  - Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
  - Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
  - Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
  - Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

### **Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte

den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-5527-675 und ZX-5528-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurtasz, A.", is written over the printed name.


Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5527 oder ZX-5528 ein.




# PRODUKTDDETAILS

## Vorderseite

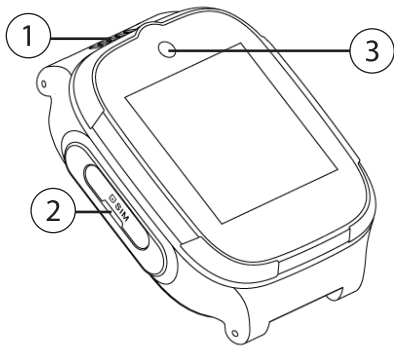

1. Lautsprecher
2. SIM-Karten-Steckplatz
3. Kamera

## Rückseite

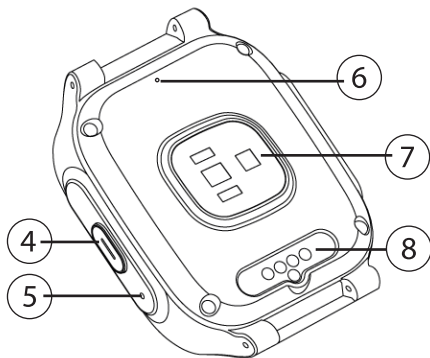

4. Ein/Aus-Taste
5. Mikrofon
6. Druckausgleich-ventil
7. Sensor
8. Lade-Anschluss

# INBETRIEBNAHME


## SIM-Karte einsetzen




### *HINWEIS*

*Stellen Sie sicher, dass die Nano-SIM-Karte korrekt eingesetzt ist, um Fehlfunktionen der Smartwatch zu vermeiden.*

1. Ziehen Sie mithilfe des SIM-Öffnungs-Werkzeugs den SIM-Kartenhalter aus der Handyuhr.

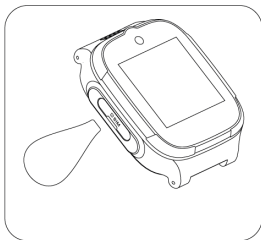

2. Setzen Sie dann die Nano-SIM-Karte mit dem Chip nach oben in den Halter ein.

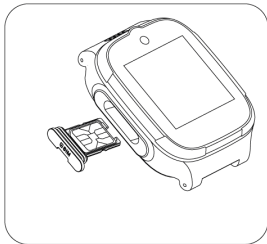

3. Schieben Sie den Halter wieder vollständig in die Smartwatch ein.

## Akku aufladen



### *HINWEIS*

*Laden Sie die Smartwatch vor der ersten Nutzung vollständig auf. Um einen guten Ladekontakt zu gewährleisten, halten Sie die Ladekontakte der Handyuhr und des Ladekabels frei von Verschmutzungen.*

1. Verbinden Sie den magnetischen Ladekontakt des USB-Ladekabels mit dem magnetischen Ladekontakt auf der Rückseite der Smartwatch.



2. Verbinden Sie dann den USB-Stecker des Ladekabels mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil und stecken Sie letzteres in eine geeignete Steckdose.

### **App installieren**

Um alle Funktionen ordnungsgemäß verwenden zu können, benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Trackino**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



## Smartwatch mit App verbinden

1. Sofern Sie noch nicht über ein Kundenkonto für die App verfügen, nehmen Sie eine Registrierung vor.
2. Im nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Smartwatch mit der App zu verbinden. Halten Sie dazu die Ein/Aus-Taste an der Smartwatch gedrückt, um sie einzuschalten.
3. Wischen Sie 7x von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Verbinden**.
4. Tippen Sie auf das Display. Ein QR-Code wird angezeigt.
5. Tippen Sie in der App auf **Scannen** und erteilen Sie der App gegebenenfalls die benötigten Berechtigungen. Scannen Sie dann den QR-Code der Smartwatch.
6. Geben Sie dann in der App einen Namen für den zukünftigen Träger der Smartwatch ein. So ist die Smartwatch später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie anschließend auf **Fertigstellen**.
7. Geben Sie in der App einen Gerätenamen ein. So ist die Smartwatch später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie anschließend auf **Fertigstellen**.
8. Bestätigen Sie das erfolgreiche Verbinden, indem Sie auf **Hauptmenue** tippen. Erlauben Sie gegebenenfalls der App, Standortinformationen abzurufen.

- Ein Eingabefenster erinnert Sie beim ersten Verbinden, dass Sie noch keinen Notfall-Kontakt hinterlegt haben. Tippen Sie im Eingabefenster auf **Bestätigen**.



#### HINWEIS

*Um die Notfall-Funktion der Smartwatch nutzen zu können, müssen Sie Notfall-Kontakte in der App hinterlegt haben.*

- Tippen Sie auf **Name** und wählen Sie durch Antippen eine Kontaktperson aus.
- Tippen Sie hinter **Telefonnum** und geben Sie eine Telefonnummer dieser Kontaktperson ein.
- Tippen Sie dann auf **Speichern**. Die Notfall-Nummer wird mit der Handyuhr synchronisiert.

## BEDIENUNG

### Ein- und ausschalten

Zum Einschalten der Smartwatch halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Schriftzug "4G Smart Watch" erscheint und eine Melodie ertönt.

Zum Ausschalten der Smartwatch halten Sie erneut die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die Display-Anzeige erlischt.

### **Bildschirm aus- und einschalten**

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste an der Handyuhr, um ihr Display auszuschalten.

Drücken Sie erneut kurz die Ein/Aus-Taste, um das Display wieder einzuschalten.

### **Notfall-Anruf auslösen**



#### *HINWEIS*

*Um die Notfall-Funktion nutzen zu können, müssen Sie in der App Notfall-Kontakte hinterlegt haben. Wird der Notfall-Anruf ausgelöst, ruft die Handyuhr den ersten Notfall-Kontakt an. Wird dieser nicht erreicht, ruft sie den nächsten Notfall-Kontakt an. Sie können bis zu 3 Notfall-Kontakte hinterlegen. Wird kein Notfall-Kontakt erreicht, beginnt die Handyuhr wieder von vorne. Nach 2 Runden stoppt die Handyuhr die Notfall-Anrufe. Sie können diese erneut auslösen.*

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste der Handyuhr für 3 Sekunden gedrückt, um einen Notfall-Anruf auszulösen.

## Anrufen

1. Wischen Sie von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Anruf**.
2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf **Anrufliste**, um sich zuletzt angerufene Kontakte anzeigen zu lassen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und dann auf das grüne Telefon-Symbol.
4. Oder tippen Sie auf **Wahltastatur**, um sich eine Wahlkastatur anzeigen zu lassen. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und tippen Sie auf das Telefon-Symbol.
5. Oder tippen Sie auf einen gespeicherten Kontakt und anschließend auf das grüne Telefon-Symbol.
6. Um ein Telefonat zu beenden, tippen Sie auf das rote Telefon-Symbol
7. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.

## Sprachchat



### *HINWEIS*

*Der Sprachchat erfolgt über die App.*

1. Wischen Sie 2-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Chat**.
2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
4. Halten Sie die Taste **HOLD** angetippt. Sie können nun Ihre Sprachnachricht aufnehmen.
5. Lassen Sie die Taste **HOLD** los, um die Aufnahme Ihrer Sprachnachricht zu beenden und zu versenden.
6. Tippen Sie ggf. auf das Smiley-Symbol und anschließend auf das gewünschte Smiley, um zusätzlich ein Smiley zu versenden.
7. Tippen Sie auf eine Sprachnachricht, um sie sich anzuhören.
8. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.

## Herzfrequenz messen



### *HINWEIS*

*Die gemessenen Vitalwerte dienen nur zur Unterstützung beim Sport und haben keine medizinische Aussagekraft. Die Messwerte dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden. Führen Sie aufgrund der Messergebnisse keine Selbstdiagnose oder -behandlung ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt durch.*

1. Wischen Sie 3-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Heart Rate**.
2. Tippen Sie auf das Display. Die Messung der Herzfrequenz beginnt. Das Ergebnis wird Ihnen auf dem Display angezeigt und mit der App synchronisiert.
3. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.

## Blutsauerstoff-Sättigung messen



### *HINWEIS*

*Die gemessenen Vitalwerte dienen nur zur Unterstützung beim Sport und haben keine medizinische Aussagekraft. Die Messwerte dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden. Führen Sie aufgrund der Messergebnisse keine Selbstdiagnose oder -behandlung ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt durch.*

1. Wischen Sie 4-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **SPo2**.
2. Tippen Sie auf das Display. Die Messung der Blutsauerstoff-Sättigung beginnt. Das Ergebnis wird Ihnen auf dem Display angezeigt und mit der App synchronisiert.
3. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.

## Videoanruf



### *HINWEIS*

*Videoanrufe erfolgen über die App. Sie verursachen einen erhöhten Datenverbrauch.*

1. Wischen Sie 5-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Videoanruf**.
2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Namen des Handyuhr-Trägers. Diesen Namen haben Sie zuvor in der App vergeben beim Verbinden der Smartwatch mit der App.
4. Tippen Sie dann auf das blaue Videoanruf-Symbol, um einen Videoanruf zu starten. Der Anruf kann in der App angenommen werden.
5. Tippen Sie auf das rote Telefon-Symbol, um den Videoanruf zu beenden.
6. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.



## Freund hinzufügen



### HINWEIS

*In diesem Modus können sich 2 Uhren gleichen Typs gegenseitig finden, um so Kinder miteinander zu vernetzen. Die folgende Funktion muss hierfür bei beiden Smartwatches ausgeführt werden.*

1. Wischen Sie 6-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Freund hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie im nächsten Menü erneut auf **Freund hinzufügen**.
4. Tippen Sie dann auf **Starte Freundschaft**. Die beiden Uhren suchen sich gegenseitig und können dann durch Auswahl der entsprechenden Smartwatch gekoppelt werden.

## Mit App verbinden

1. Wischen Sie 7-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Verbinden**.
2. Tippen Sie auf das Display. Es wird ein QR-Code angezeigt, den Sie mit dem Smartphone, auf welchem Sie die App installiert haben, für die Verbindung per App scannen können.

## Schrittzahl ansehen

1. Wischen Sie 8-mal von rechts nach links über den Hauptbildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Schritte**.
2. Tippen Sie auf das Display, um sich Ihre Schrittzahl anzusehen.
3. Wischen Sie von rechts nach links über das Display, um die Anzeige zu verlassen.

## Zusatz-Funktionen und Einstellungen

1. Wischen Sie im Hauptbildschirm (Uhrzeit-Anzeige) von links nach rechts über den Bildschirm. Sie gelangen zur Anzeige **Mehr**.
2. Tippen Sie auf das Display. Sie haben folgende Optionen:
  - Alarm: zeigt eingestellte Alarmer (können nur in der App einrichtet werden)
  - Stopp-Uhr: zum Verwenden der Stopp-Uhr-Funktion
  - Nachrichten: zeigt an die Smartwatch adressierte Benachrichtigungen,
  - Sprache: zum Einstellen der Menü-Sprache der Smartwatch
  - Helligkeit: zum Einstellen der Display-Helligkeit
  - Ton: zum Einstellen der Smartwatch- und Benachrichtigungstöne
  - Uhrzeit: zum Einstellen der Uhrzeit

- Hintergrundbeleuchtung: zum Einstellen der Display-Leuchtdauer, nach dem Aktivieren des Displays
- Cache leeren: zum Leeren des Smartwatch-Zwischenspeichers
- Über: allgemeine Informationen über die Smartwatch
- Einstellungen: zum Einstellen einer direkten WLAN-Verbindung, für LTE-Einstellungen, Updates und zum Ausschalten der Smartwatch

## APP-VERWENDUNG



### HINWEIS

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*

### Kontakt hinterlegen

1. Tippen Sie in der App unten auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie dann auf **Kontakte**.

3. Tippen Sie oben rechts auf das **Kontakt-hinzufügen-Symbol** und dann auf **Kontakt hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Name** und wählen Sie durch Antippen eine Kontaktperson aus.
5. Tippen Sie hinter **Telefonnum** und geben Sie eine Telefonnummer dieser Kontaktperson ein.
6. Tippen Sie ggf. auf **Notruf**, um die Telefonnummer als Notrufkontakt festzulegen.
7. Tippen Sie dann auf **Speichern**. Die Kontaktdaten werden in der App gespeichert und mit der Handyuhr synchronisiert.

### **Nachrichten und Video-Anruf**

Tippen Sie in der App unten auf **Nachrichten**, um Nachrichten zu schreiben sowie einen Sprachchat oder einen Video-Anruf zu starten.

### **GPS-Ortung**

Tippen Sie in der App unten auf **Standort**, um sich den aktuellen Standort der Smartwatch in einer Karte anzeigen zu lassen. Aktualisieren Sie ggf. die Anzeige, indem Sie auf **Standort aktualisieren** tippen.

## Anruf

Tippen Sie in der App unten auf das Telefon, um die Anruf-Funktion zu nutzen.

## Fitness-Daten ansehen


Tippen Sie in der App unten auf **Gesundheit**, um sich Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung und Schrittzahl des Handyuhr-Trägers anzeigen zu lassen. Wischen Sie ggf. von oben nach unten über das Display, um die Anzeige zu aktualisieren. Tippen Sie für weitergehende Angaben auf **Herzfrequenz**, **Sauerstoffsättigung** oder **Anzahl der Schritte**.

## Einstellungen

Tippen Sie unten in der App auf **Einstellungen**, um Handyuhr- und App-Einstellungen vorzunehmen sowie die Handyuhr von der App zu trennen.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	LiPo-Akku (3,8 Volt DC) mit 640 mAh
Input	5 Volt DC, 500 mA (per USB)
LTE Band 1	Tx: 1.920 – 1.980 MHz Rx: 2.110 – 2.170 MHz
LTE Band 3	Tx: 1.710 – 1.785 MHz Rx: 1.805 – 1.880 MHz
LTE Band 7	Tx: 2.500 – 2.570 MHz Rx: 2.620 – 2.690 MHz
LTE Band 8	Tx: 880 – 915 MHz Rx: 925 – 960 MHz
LTE Band 20	Tx: 832 – 862 MHz Rx: 791 – 821 MHz
LTE Band 28 AB	Tx: 703 – 748 MHz Rx: 758 – 803 MHz
WLAN-Frequenz	2.402 – 2.472 MHz

WLAN-Band	2,4 GHz
WLAN-Sendeleistung	< 20 dBm
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Schutzart	IP68
SIM-Kartenformat	Nano-SIM
Maße	249 × 43 × 15 mm
Gewicht	52 g

Informationen und Antworten auf häufige Fragen  
(FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs.  
aktualisierte Handbücher finden Sie auf der  
Internetseite:

**[www.tracker-id.com](http://www.tracker-id.com)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-  
nummer oder den Artikelnamen ein.

**Kundenservice:**

**DE : +49 (0)7631-360-350**

**CH: +41 (0)848-223-300**

**FR: +33 (0)388-580-202**

**PEARL GmbH**

**PEARL-Straße 1–3**

**D-79426 Buggingen**



# Smartwatch pour enfants

FR

Mode d'emploi



**ZX-5527-675**

**ZX-5528-675**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouvelle smartwatch .....</b>	<b>4</b>
Contenu.....	4
Variantes du produit .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage....	9
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	11
Déclaration de conformité .....	12
<b>Description du produit .....</b>	<b>13</b>
Face avant .....	13
Face arrière.....	14
<b>Mise en marche .....</b>	<b>15</b>
Insérer une carte SIM .....	15
Charger la batterie .....	16
Installer l'application .....	17
Connexion à l'application.....	17
<b>Utilisation .....</b>	<b>19</b>

Allumer et éteindre.....	19
Éteindre et allumer l'écran.....	19
Déclencher un appel d'urgence.....	20
Appeler.....	20
Chat vocal.....	21
Mesurer la fréquence cardiaque.....	22
Mesurer la saturation en oxygène.....	23
Appel vidéo.....	23
Ajouter des amis.....	24
Connexion à l'application.....	25
Afficher le nombre de pas.....	25
Fonctions et réglages supplémentaires.....	25
<b>Utiliser l'application.....</b>	<b>26</b>
Créer des contacts.....	27
Messages et appel vidéo.....	27
Localisation GPS.....	27
Appel.....	28
Afficher les données fitness.....	28
Réglages.....	28
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>29</b>

## VOTRE NOUVELLE SMARTWATCH

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch pour enfants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Smartwatch pour enfant
- Câble de chargement USB (USB-A vers adaptateur magnétique)
- Outil SIM
- Mode d'emploi

**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

- Carte Nano-SIM (en option avec tarif forfaitaire de données)

Accessoire en option, disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur USB

### Variantes du produit

- ZX5527 : Smartwatch pour enfant bleue
- ZX5528 : Smartwatch pour enfant rose

## Application recommandée

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite Trackino.

## CONSIGNES PRÉALABLES



*NOTE :*

*Le fait de tracer une personne n'est autorisé qu'avec le consentement de la personne concernée.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou

son environnement.

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- En raison des signaux, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
- La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.
- Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à

faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le dévissage du boîtier et/ou l'insertion de la carte SIM ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous que toutes les pièces de la montre (cache pour carte SIM, etc.) sont fermement vissées ensemble et ne peuvent pas se détacher.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si :
  - si vous êtes allergique aux produits en caoutchouc
  - sur les enfants en bas-âge et les nourrissons
  - pendant une IRM ou TDM
  - à proximité de mélanges gazeux inflammables ou explosifs.
  - si l'appareil est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
  - sous la douche ou dans le bain.
- Si la batterie fuit, l'acide ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones affectées et consultez immédiatement un médecin. N'utilisez plus le produit.
- Pour le chargement de la batterie, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.



- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### **Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage**

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas

dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !

- Ne court-circuitiez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du

soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-5527 et ZX-5528 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).




## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Face avant

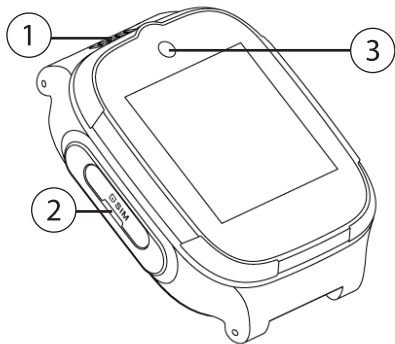

1. Haut-parleur
2. Emplacement pour carte SIM
3. Caméra

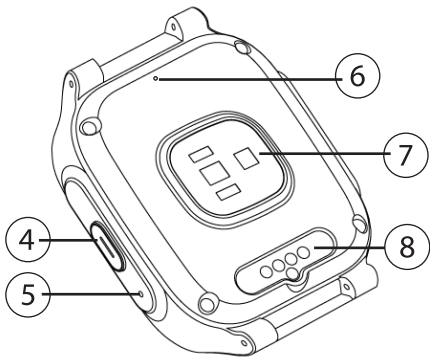**Face arrière**

4. Touche Marche/Arrêt
5. Microphone
6. Valve de compensation de pression
7. Capteur
8. Port de chargement

## MISE EN MARCHÉ


### Insérer une carte SIM




*NOTE :*

*Assurez-vous que la carte Nano-SIM est correctement insérée afin d'éviter tout dysfonctionnement de la smartwatch.*

1. À l'aide de l'outil SIM, retirez le support pour carte SIM de la montre.

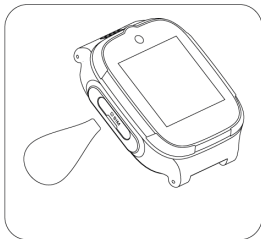

2. Insérez ensuite la carte Nano-SIM dans le support, la puce vers le haut.

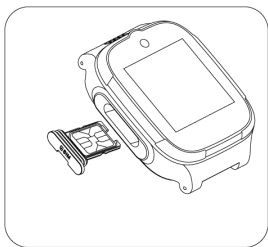

3. Réinsérez complètement le support dans la smartwatch.

### Charger la batterie



**NOTE :**

*Chargez complètement votre smartwatch avant de l'utiliser pour la première fois. Pour garantir un chargement de qualité, veillez à ce que les contacts de chargement de la montre-téléphone et du câble de chargement soient exempts de toute saleté.*

1. Branchez le contact de chargement magnétique du câble USB sur le contact de chargement magnétique situé à l'arrière de la smartwatch.





2. Ensuite, branchez la fiche USB du câble de chargement à une source d'alimentation USB appropriée ou à un chargeur secteur USB. Branchez ce dernier à une prise électrique appropriée.

### **Installer l'application**

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Trackino**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

### **Connexion à l'application**

1. Si vous ne disposez pas encore d'un compte client pour l'application, procédez à l'enregistrement.

2. Sur l'écran suivant, il vous sera demandé de connecter la montre à l'application. Pour ce faire, maintenez le bouton Marche/Arrêt de la montre enfoncé pour l'allumer.
3. Balayez 7x de droite à gauche sur l'écran d'accueil. L'écran "connecter" s'affiche.
4. Appuyez sur l'écran. Un code QR est affiché.
5. Dans l'application, appuyez sur Scanner et accordez à l'application les autorisations nécessaires. Scannez ensuite le code QR de la montre.
6. Saisissez ensuite dans l'application le nom du futur porteur de la montre. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Appuyez ensuite sur Terminer.
7. Nommez le produit. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Appuyez ensuite sur Terminer.
8. Confirmez la réussite de la connexion en appuyant sur Menu principal. Le cas échéant, autorisez l'application à récupérer les informations de localisation.
9. Lors de la première connexion, une fenêtre de saisie vous rappelle que vous n'avez pas encore enregistré de contact d'urgence. Appuyez sur Confirmer dans la fenêtre de saisie.

**NOTE :**

*Pour utiliser la fonction d'urgence de la montre, vous devez avoir enregistré des contacts d'urgence dans l'application.*

10. Appuyez sur Nom et sélectionnez un contact en appuyant dessus.
11. Appuyez derrière Numéro de téléphone et saisissez un numéro de téléphone pour le contact.
12. Appuyez ensuite sur Enregistrer. Le numéro d'urgence est synchronisé avec la montre.

## UTILISATION

### Allumer et éteindre

Pour allumer la smartwatch, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'inscription "4G Smart Watch" s'affiche et qu'une mélodie retentisse.

Pour éteindre la smartwatch, maintenez à nouveau le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

### Éteindre et allumer l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt de la montre pour éteindre son écran. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour rallumer l'écran.

## Déclencher un appel d'urgence



### NOTE :

*Pour utiliser la fonction d'urgence de la montre, vous devez avoir enregistré des contacts d'urgence dans l'application. Si l'appel d'urgence est déclenché, la montre-téléphone appelle le premier contact d'urgence. Si celui-ci n'est pas atteint, elle appelle le contact d'urgence suivant. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 contacts d'urgence. Si aucun contact d'urgence n'est atteint, la montre-téléphone recommence au début. Après deux tours, la montre-téléphone arrête les appels d'urgence. Vous pouvez les déclencher à nouveau.*

Lorsque la montre est allumée, maintenez la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes de la montre enfoncée pour déclencher un appel d'urgence.

### Appeler

1. Balayez l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Appel" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran.
3. Appuyez sur Journal d'appels pour afficher les derniers contacts appelés. Appuyez sur le contact souhaité, puis sur le symbole

- représentant un téléphone vert.
4. Sinon, appuyez sur Clavier de numérotation pour afficher un clavier de numérotation. Saisissez le numéro de téléphone souhaité et appuyez sur l'icône du téléphone.
  5. Sinon, appuyez sur un contact enregistré, puis sur le symbole du téléphone vert.
  6. Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez sur le symbole de téléphone rouge.
  7. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

### Chat vocal



*NOTE :*

*Le chat vocal se fait par le biais de l'application.*

1. Balayez 2 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Chat" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran.
3. Appuyez sur le contact souhaité.
4. Maintenez le bouton HOLD enfoncé. Vous pouvez maintenant enregistrer votre message vocal.
5. Relâchez le bouton HOLD pour terminer l'enregistrement de votre

- message vocal et l'envoyer.
6. Le cas échéant, appuyez sur le symbole du smiley et ensuite sur le smiley souhaité pour envoyer en plus un smiley.
  7. Appuyez sur un message vocal pour l'écouter.
  8. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

### Mesurer la fréquence cardiaque



*NOTE :*

*Les valeurs mesurées servent uniquement d'aide pendant le sport ; elles n'ont aucune signification médicale. Les valeurs mesurées ne peuvent pas être utilisées pour poser un diagnostic. Les résultats des mesures ne vous autorisent ni à poser vous-même un diagnostic ni à faire de l'automédication. Pour établir un diagnostic ou commencer un traitement, consultez votre médecin.*

1. Balayez 3 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Heart Rate" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran. La mesure de la fréquence cardiaque commence. Le résultat s'affiche à l'écran et est synchronisé avec l'application.
3. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

## Mesurer la saturation en oxygène



**NOTE :**

*Les valeurs mesurées servent uniquement d'aide pendant le sport ; elles n'ont aucune signification médicale. Les valeurs mesurées ne peuvent pas être utilisées pour poser un diagnostic. Les résultats des mesures ne vous autorisent ni à poser vous-même un diagnostic ni à faire de l'automédication. Pour établir un diagnostic ou commencer un traitement, consultez votre médecin.*

1. Balayez 4 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "SPo2" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran. La mesure de la saturation en oxygène commence. Le résultat s'affiche à l'écran et est synchronisé avec l'application.
3. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

## Appel vidéo



**NOTE :**

*Les appels vidéo se font via l'application. Ils entraînent une forte consommation de données.*

1. Balayez 5 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Appel

- vidéo" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran.
  3. Appuyez sur le nom du porteur de la montre-téléphone. Vous avez préalablement attribué ce nom dans l'application lors de la connexion de la montre à l'application.
  4. Appuyez ensuite sur le symbole bleu d'appel vidéo pour lancer un appel vidéo. L'appel peut être accepté dans l'application.
  5. Appuyez sur le symbole du téléphone rouge pour mettre fin à l'appel vidéo.
  6. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

### Ajouter des amis



#### *NOTE :*

*Dans ce mode, 2 montres de même type peuvent se trouver mutuellement et ainsi mettre les utilisateurs en réseau. Pour cela, la fonction doit être exécutée sur les deux smartwatches.*

1. Balayez 6 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Ajouter des amis" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran.
3. Dans le menu suivant, appuyez à nouveau sur "Ajouter un ami".



4. Appuyez ensuite sur "Commencer l'amitié". Les deux montres se recherchent mutuellement et peuvent ensuite être appariées si vous sélectionnez la smartwatch correspondante.

### **Connexion à l'application**

1. Balayez 7 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Connecter" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran. Un code QR s'affiche, vous pouvez le scanner avec le smartphone sur lequel vous avez installé l'application pour vous connecter via l'application.

### **Afficher le nombre de pas**

1. Balayez 8 fois l'écran principal de droite à gauche. L'écran "Pas" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran pour voir le nombre de vos pas.
3. Balayez l'écran de droite à gauche pour quitter l'affichage.

### **Fonctions et réglages supplémentaires**

1. Dans l'écran principal (affichage de l'heure), balayez l'écran de gauche à droite. L'écran "Plus" s'affiche.
2. Appuyez sur l'écran. Vous disposez des options suivantes :
  - Alarme : affiche les alarmes réglées (ne peuvent être configurées que dans l'application)

- Chronomètre : pour utiliser la fonction de chronomètre.
- Messages : affiche les notifications adressées à la smartwatch.
- Langue : pour régler la langue du menu de la smartwatch.
- Luminosité : pour régler la luminosité de l'écran
- Son : pour régler les sons de la smartwatch et des notifications
- Heure : pour le réglage de l'heure
- Rétroéclairage : pour régler la durée d'éclairage de l'écran, après l'activation de l'écran
- Vider le cache : pour vider la mémoire tampon de la smartwatch
- À propos de : informations générales sur la smartwatch
- Paramètres : pour définir une connexion wifi directe, pour les paramètres LTE, les mises à jour et pour éteindre la smartwatch.

## UTILISER L'APPLICATION



*NOTE :*

*Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

## Créer des contacts

1. Dans l'application, appuyez en bas sur **Paramètres**.
2. Appuyez ensuite sur **Contacts**.
3. Appuyez sur le symbole Ajouter un contact en haut à droite, puis sur Ajouter un contact.
4. Appuyez sur Nom et sélectionnez un contact en appuyant dessus.
5. Appuyez derrière Numéro de téléphone et saisissez un numéro de téléphone pour le contact.
6. Le cas échéant, appuyez sur Appel d'urgence pour définir le numéro de téléphone comme contact d'urgence.
7. Appuyez ensuite sur Enregistrer. Les données de contact sont enregistrées dans l'application et synchronisées avec la montre-téléphone.

## Messages et appel vidéo

Dans l'application, appuyez sur Messages en bas pour écrire des messages et lancer un chat vocal ou un appel vidéo.

## Localisation GPS

Appuyez sur Emplacement en bas de l'application pour afficher l'emplacement actuel de la montre sur une carte. Si nécessaire, actualisez l'affichage en appuyant sur Actualiser la localisation.

## **Appel**

Dans l'application, appuyez sur le bas du téléphone pour utiliser la fonction d'appel.

## **Afficher les données fitness**


Appuyez sur Santé en bas de l'application pour afficher la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et le nombre de pas effectués par le porteur de la montre-téléphone. Balayez l'écran de haut en bas pour actualiser l'affichage. Pour obtenir des informations plus détaillées, appuyez sur la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène ou le nombre de pas.

## **Réglages**

Appuyez sur Paramètres en bas de l'application pour régler les paramètres de la montre et de l'application et pour déconnecter la montre de l'application.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Batterie lithium-polymère (3,8 V DC) de 640 mAh
Entrée	5 V DC, 500 mA (par USB)
Bande LTE 1	Tx : 1920 à 1980 MHz Rx : 2110 à 2170 MHz
Bande LTE 3	Tx : 1710 à 1785 MHz Rx : 1805 à 1880 MHz
Bande LTE 7	Tx : 2500 à 2570 MHz Rx : 2620 à 2690 MHz
Bande LTE 8	Tx : 880 à 915 MHz Rx : 925 à 960 MHz
Bande LTE 20	Tx : 832 à 862 MHz Rx : 791 à 821 MHz
Bande LTE 28 AB	Tx : 703 – 748 MHz Rx : 758 – 803 MHz
Fréquence wifi	2402 à 2472 MHz
Bande wifi	2,4 GHz

Puissance d'émission wifi	< 20 dBm
Classe de protection	III, protection par basse tension
Symbole classe de protection	
Indice de protection	IP68
Format carte SIM	Nano-SIM
Dimensions	249 × 43 × 15 mm
Poids	52 g





ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 15. 12. 2023 – EB//GW//MF