


# Monokristallines Solarmodul

bifaziale Solarzellen, 425 Watt, IP68

## Bedienungsanleitung

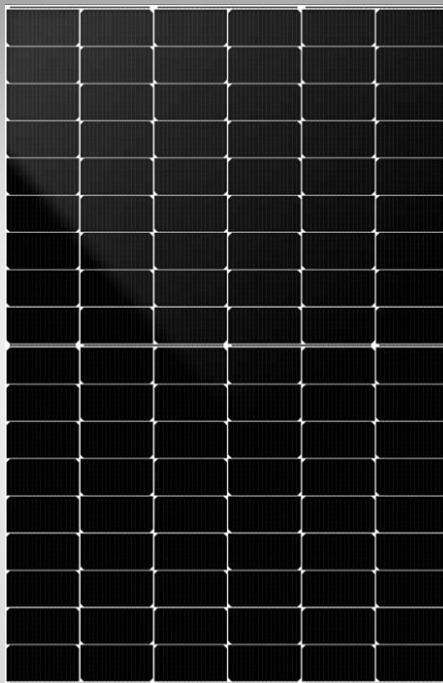

DHN-54X16/DG(BW)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neues Solarmodul .....</b>	<b>3</b>
Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör .....	3
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
<b>Bifaziale Solarmodule.....</b>	<b>7</b>
<b>Installation .....</b>	<b>8</b>
Wahl des Montageorts.....	8
Hinweise zur Installation .....	8
Montage mit Schrauben.....	9
Montage mit Klemmen.....	10
<b>Reihen- und Parallelschaltung.....</b>	<b>11</b>
Reihenschaltung.....	12
Parallelschaltung .....	12
<b>Technische Daten .....</b>	<b>13</b>
<b>Notizen .....</b>	<b>14</b>

# Ihr neues Solarmodul

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses monokristallinen, bifazialen Solarmoduls.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Solarmodul optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Solarpanel inklusive Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

## Optionales Zubehör

- Solar-Laderegler
- Solar-Speicher

Modellnummer DHN-54X16/DG(BW) / Pearl-Bestellnummer: ZX-3462

Produziert durch: Anhui Daheng Energy Technology Co., Ltd, No. 1, Yaoyuan Road,  
Luyang District, Hefei City, Anhui Province China  
Einführer: PEARL GmbH, PEARL-Straße 1–3, D-79426 Buggingen

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Installation und Inbetriebnahme darf nur von zugelassenen Elektrofachkräften erfolgen.
- Die Module der Anlage dürfen nur entsprechend ihrer Eignung eingesetzt werden.
- Die Module dürfen nicht technisch verändert werden.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die örtlich gültigen Baubestimmungen, Normen und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.
- Gewährleisten Sie, dass die notwendigen Sicherheitshinweise für Montage und Betrieb weiterer Anlagenkomponenten ebenfalls befolgt werden.
- Solarmodule erzeugen Strom. Werden sie dem Licht ausgesetzt, stehen sie unter Spannung und können eine Gefahr darstellen.
- Während der mechanischen und elektrischen Installationsarbeiten keine Schmuckstücke aus Metall tragen!
- Feuchtigkeit von Werkzeugen und Arbeitsumfeld fernhalten! Solarmodule und Leitungen nur mit trockenen Steckern verbinden.

- Solarmodule und Leitungen nicht mit nassen Steckverbindern montieren. Auch bei geringer Beleuchtung entstehen durch die Reihenschaltung von Solarmodulen sehr hohe Gleichspannungen, die bei Berührung lebensgefährlich sind! Insbesondere ist die Möglichkeit von Sekundärschäden (z.B. Sturz vom Dach) bei Stromschlägen zu berücksichtigen!
- Niemals die Gleichstromleitungen mittels der Steckverbindungen vom Wechselrichter trennen.
- Wenn der Rückstrom, der wahrscheinlich den maximalen Sicherungsstrom des Moduls überschreitet, durch das Modul geleitet wird, muss das Modul durch eine äquivalente Stromschutzeinrichtung geschützt werden. Gibt es 2 oder mehr Solarmodul-Reihen, muss jede Reihe mit einem Überstromschutz ausgestattet werden.
- Ist das Solarmodul Sonnen- oder anderem Licht ausgesetzt, produziert es Gleichstrom. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn elektrische Teile berührt werden.
- Es ist untersagt, gebündeltes Sonnenlicht, z.B. mithilfe von Spiegeln oder Linsen, auf das Solarmodul zu richten.
- Von beschädigten Solarmodulen gehen elektrische Risiken wie elektrischer Schlag und Feuergefahr aus. Ersetzen Sie beschädigte Solarmodule umgehend.
- Unter den tatsächlichen Außenbedingungen weichen vom Solarmodul produzierter Strom und Spannung von den Werten in den technischen Daten ab. Diese sind unter Standardtestbedingungen ermittelt worden. Wenn Sie daher die technischen Daten anderer Komponenten festlegen wie Nennspannung, Kabel-Kapazität, Sicherungswert, Controller-Kapazität und Solarmodul-Ausgangsleistung, beziehen Sie sich bitte auf den Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung des Solarmoduls und planen und installieren Sie das System 25 % überdimensioniert.
- Decken Sie das Solarmodul während der Installation mit lichtundurchlässigen Materialien ab, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brandgefahr zu reduzieren. Auch während Wartungsarbeiten muss das Solarmodul abgedeckt werden. Diese Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.
- Sind Solar-Speicher installiert, beachten Sie die Anweisungen und Hinweise des Speicher-Herstellers.
- Das Solarmodul ersetzt kein Dach- oder Wandmaterial, auch nicht teilweise.
- Installieren Sie Solarmodule nicht in Umgebungen mit entflammmbaren Gasen.
- Berühren Sie die elektrischen Teile des Solarmoduls nicht mit der Hand. Benutzen Sie isolierende Werkzeuge, um an elektrischen Verbindungen zu arbeiten.
- Bauen Sie das Solarpanel nicht auseinander.
- Heben Sie das Solarmodul nicht an der Anschlussdose oder dem Verbindungskabel hoch.
- Alle Solarmodule eines Systems müssen korrekt und den Standards entsprechend geerdet sein.
- Stehen, sitzen oder liegen Sie nicht auf dem Solarmodul. Es kann dadurch beschädigt werden. Zudem besteht Verletzungsgefahr.
- Nur Solarmodule der gleichen Größe und Spezifikation dürfen verbunden werden.
- Setzen Sie das Solarmodul keinen starken Vibrationen aus. Diese können das Solarmodul beschädigen und Mikro-Risse in den Solarzellen des Moduls verursachen.
- Lassen Sie das Solarmodul nicht fallen. Das kann das Modul und seine Solarzellen beschädigen.

- Behandeln Sie das Solarmodul nicht mit korrosiven Chemikalien.
- Trennen Sie die Solarmodule nicht, wenn Verbraucher angeschlossen sind.
- Führen Sie keine elektrisch leitenden Teile in den Steckverbinder

## **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.




## Bifaziale Solarmodule

Bifaziale Solarmodule haben auf der Vorder- und Rückseite Solarzellen, wodurch sie das Sonnenlicht von beiden Seiten einfangen und in Strom umwandeln können. Da sie das reflektierte Sonnenlicht von Boden und Gebäuden einfangen und nutzen können, erzielen sie im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen einen höheren Energieertrag und haben einen höheren Wirkungsgrad.

# Installation


## Wahl des Montageorts

Das Modul sollte an einem Ort montiert werden, an dem das ganze Jahr über die meiste Sonneneinstrahlung herrscht. Die Ausgangsleistung ist am höchsten, wenn das Modul senkrecht zur Sonne ausgerichtet ist. In der nördlichen Hemisphäre sollte das Modul in erster Linie nach Süden, in der südlichen Hemisphäre nach Norden ausgerichtet sein.

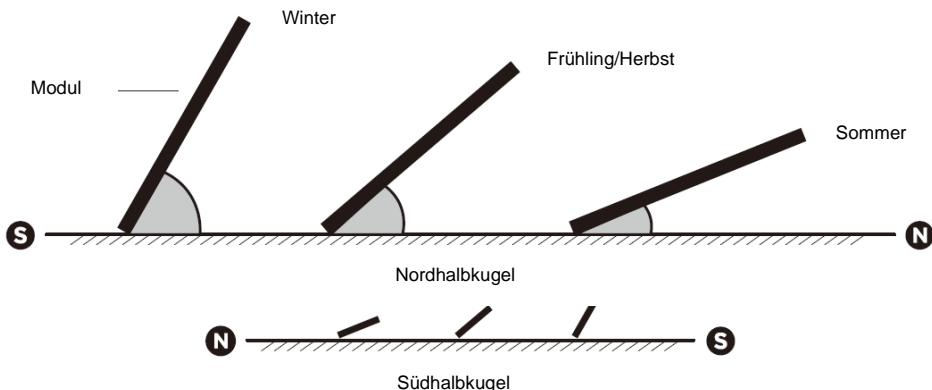


## Hinweise zur Installation

- Tragen Sie während der Installation einen Kopfschutz, isolierte Handschuhe und isolierte Gummischuhe.
- Vermeiden Sie während der Installation unnötige Berührungen des Moduls. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und Stromschlägen!
- Fahren Sie nicht mit der Installation fort, wenn die Anschlussdose nass ist. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Verwenden Sie ausschließlich isolierte und trockene Werkzeuge. Verwenden Sie niemals nassen Werkzeuge!

 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ Umgebungstemperatur	 Nicht in überschwemmungsgefährdeten Gebieten installieren	 Nicht bei Regen, Schnee oder Wind installieren
---	--	---

## Montage mit Schrauben

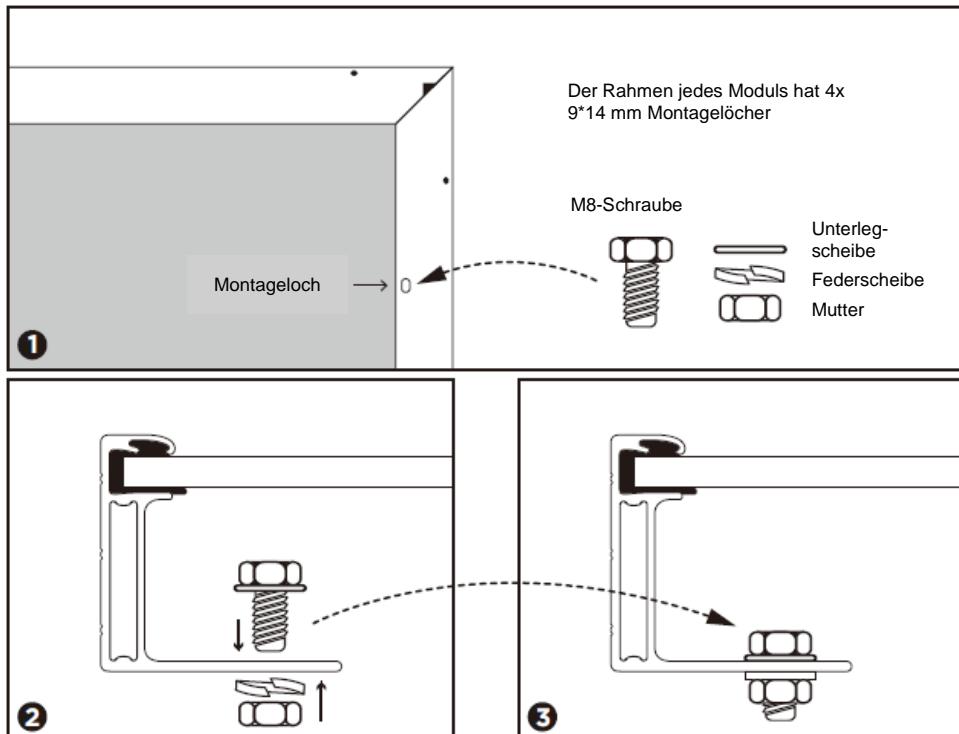


- Befestigen Sie das Modul mit M8-Schrauben und einer Unterlegscheibe, einer Feder-scheibe und einer Mutter und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 16~20 N.m an.
- Für alle Teile, die mit dem Rahmen in Berührung kommen, sollten flache Unterlegschei-ben aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von mindestens 1,8 mm und einem Außen-durchmesser von 20-24mm verwendet werden.

## Montage mit Klemmen



**ACHTUNG!**

*Die Klemmen müssen den Modulrahmen um mindestens 7 mm überlappen, aber nicht mehr als 10 mm.*

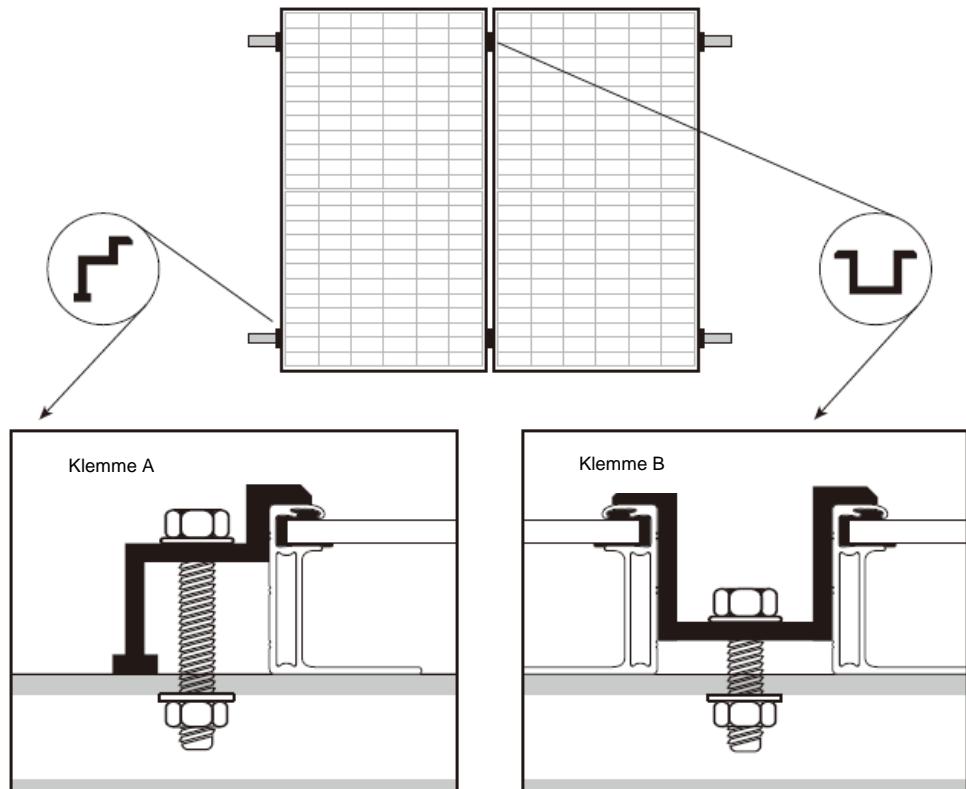

- Wenn Sie sich für die Montage mit Klemmen entscheiden, verwenden Sie mindestens vier Klemmen pro Modul. Zwei Klemmen sollten an jeder Längsseite des Moduls (bei Hochformatausrichtung) bzw. an jeder kurzen Seite des Moduls (bei Querformatausrichtung) angebracht werden. Je nach den örtlichen Wind- und Schneelasten können zusätzliche Klemmen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das Modul die Last tragen kann.

# Reihen- und Parallelschaltung



## HINWEIS:

Wenn der Rückstrom, der wahrscheinlich den maximalen Sicherungsstrom des Moduls überschreitet, durch das Modul geleitet wird, muss das Modul durch eine äquivalente Stromschutzeinrichtung geschützt werden.

Je nach verwendeten Komponenten in Ihrer PV-Anlage können Sie zwei oder mehr dieser Module für eine gesteigerte Leistung zusammenschließen. Dabei können Sie mehrere Module entweder in Reihe, parallel oder einer Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung schalten.



## ACHTUNG!

Achten Sie auf die Art der Verschaltung der einzelnen Module, da sich je nach Anwendungsfall die Spannung, Stromstärke oder beide Werte ändern. Die einzelnen Komponenten einer PV-Anlage müssen aufeinander abgestimmt sein! Achten Sie insbesondere darauf, dass Komponenten, wie z.B. Laderegler, Inverter und PV-Controller, entsprechend ihrer elektrischen Spezifikationen verwendet werden! Beachten Sie dazu die Typenschilder sowie technischen Angaben der einzelnen Komponenten. Stellen Sie zudem sicher, dass die verwendeten Leitungen und Anschlüsse für die entstehende höhere Spannung oder / und Stromstärke geeignet sind.



## ACHTUNG!

Je nach Anwendungsfall kann auch eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung erfolgen. Die Installation darf nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE) vertraut sind! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen und Sachschäden.

Haben Sie keine Fachkenntnisse über die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!


## Reihenschaltung



### HINWEIS:

Bei Reihenschaltung addiert sich die Netzspannung und die Leistung (W) aller verbundenen Solarmodule. Sie können bis zu maximal 33 dieser Module in Reihe schalten.

Für die Reihenschaltung verbinden Sie Plus-Leitung eines Solarpanels mit der Minus-Leitung eines weiteren Panels. Die verbleibenden Anschlüsse können Sie zum Anschluss eines weiteren Panels oder zum Anschluss an Ihren Konverter, Inverter bzw. Regler verwenden.

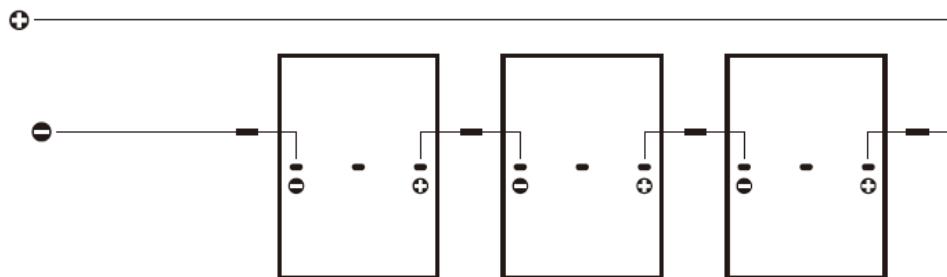


## Parallelschaltung



### HINWEIS:

Bei Parallelschaltung addiert sich der maximale Strom (A) und die Leistung (W) aller verbundenen Solarmodule. Sie können diese Module unbegrenzt parallel schalten. Gibt es 2 oder mehr Solarmodul-Reihen, muss jede Reihe mit einem Überstromschutz ausgestattet werden.

Für die Parallelschaltung zweier oder mehrerer Solarpanels verbinden Sie jeweils die Plus-Leitungen miteinander sowie die Minus-Leitungen miteinander.

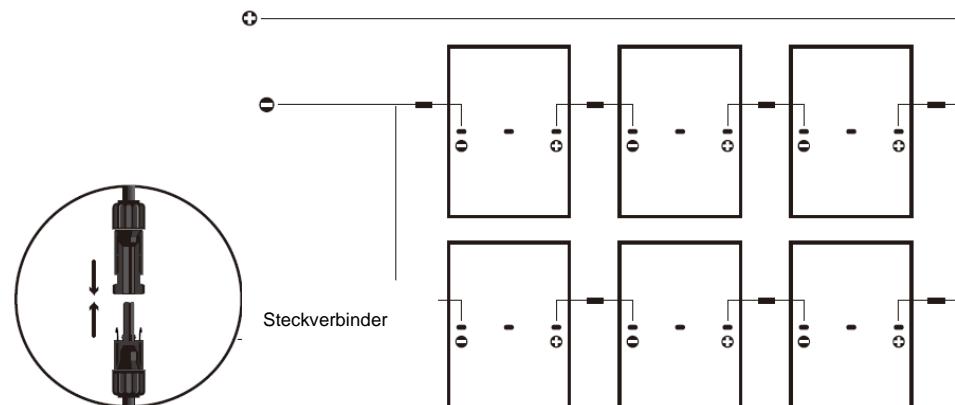

## Technische Daten

Max. Spannung (Vmp)	32,3 V	
Leerlaufspannung (Voc)	37,8 V DC	
Max. Strom (Imp)	13,16 A	
Kurzschlussstrom (Isc)	13,78 A DC	
Max. Systemspannung	1500 V DC	
Leistung (Pmax)	425 W	
Leistungstoleranz	0±5 W	
Effizienz	21,76 %	
Schutzklasse		
Schutzart	IP68	
Betriebstemperatur	-40 ~ +85° C	
Max. Reihen-Sicherungswert	30 A	
Schneelast, Vorderseite	5400 Pa	
Windlast, Rückseite	2400 Pa	
Nenn-Betriebstemperatur der Zelle	45 °C ± 2°C	
Applikations-Ebene	Klasse A	
Brandschutzklasse	C	
Anzahl Solarmodule in Reihenschaltung	bis zu 33	
Anzahl Solarmodule Parallelschaltung	unbegrenzt	
Bifazialer-Faktor	80 ± 5%	
Anschlusskabel	Länge Plus-Kabel	ca. 35 cm
	Länge Minus-Kabel	ca. 25 cm
	Querschnitt	12AWG 4mm <sup>2</sup>
	Stecker	MC4-kompatibel
Maße	172,2 x 113,4 x 3 cm	
Gewicht	24 kg	

## Notizen



Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)848–223–300


FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 30.06.2023 – JvdH/RM

# Panneau solaire monocristallin bifacial biverre 425 W

## Mode d'emploi

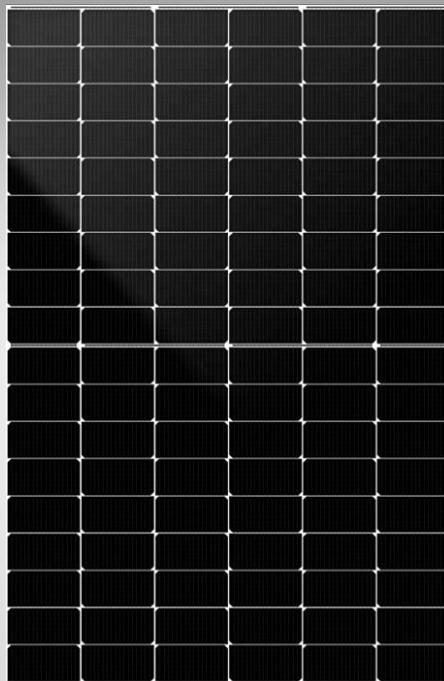

DHN-54X16/DG(BW)

# Table des matières

<b>Votre nouveau panneau solaire .....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
Accessoires en option,.....	3
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>3</b>
Consignes de sécurité .....	3
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	6
<b>Module solaire bifacial.....</b>	<b>6</b>
<b>Installation .....</b>	<b>6</b>
Choix du lieu de montage .....	6
Informations générales sur l'installation .....	6
Montage avec vis.....	7
Montage avec bornes .....	8
<b>Branchemet en série et en parallèle.....</b>	<b>8</b>
Montage en série .....	9
Montage en parallèle .....	10
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>11</b>

# Votre nouveau panneau solaire

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce panneau solaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Panneau solaire avec câble
- Mode d'emploi

## Accessoires en option,

disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Régulateur solaire
- Batterie solaire

Numéro de modèle DHN-54X16/DG(BW) / Numéro de commande PEARL : ZX-3462

Producteur : Anhui Daheng Energy Technology Co., Ltd, No. 1, Yaoyuan Road,  
Luyang District, Hefei City, Anhui Province China

Importateur : PEARL GmbH, PEARL-Straße 1–3, D-79426 Buggingen

## Consignes préalables

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.  
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- L'installation et la mise en marche ne doivent être effectuées que par des électriciens agréés.
- Les modules système doivent être utilisés conformément à leur usage.
- Le panneau solaire ne doit pas être modifié techniquement.  
Lors de l'installation, assurez-vous de respecter les règles de construction, les normes et les règlements de prévention des accidents en vigueur.  
Veillez à respecter les instructions de sécurité nécessaires pour l'installation et le fonctionnement des autres composants.
- Les modules solaires produisent de l'énergie. S'ils sont exposés à la lumière, ils sont sous tension et peuvent représenter un danger.  
Pendant les travaux d'installation mécanique et électrique, aucun bijou en métal ne doit être porté !  
Gardez les outils et l'environnement de travail à l'abri de l'humidité. Ne branchez les câbles et le module que sur des prises sèches.  
N'installez ni le câble ni le module solaire avec les mains mouillées. Même si le rayonnement solaire est faible, le montage en série de modules solaires génère des tensions continues très élevées qui peuvent être mortelles en cas de contact ! Tenez compte de la possibilité de dommages secondaires (par exemple chute du toit) en cas de choc électrique !
- Ne débranchez jamais les câbles DC de l'onduleur en vous servant des connecteurs.
- Si le courant de retour, qui dépassera probablement le courant maximal du fusible du module, passe par le module, ce dernier doit être protégé par un dispositif de protection contre les courants équivalents.  
S'il y a 2 rangées de modules solaires ou plus, chaque rangée doit être équipée d'une protection contre les surintensités.
- Lorsque le panneau solaire est exposé à la lumière du soleil ou à une autre lumière, il produit du courant continu.  
Il y a un risque de choc électrique si des pièces électriques sont touchées.
- Il est interdit de diriger la lumière solaire concentrée, par exemple à l'aide de miroirs ou de lentilles, vers le module solaire.
- Les modules solaires endommagés présentent des risques électriques tels que l'électrocution et le risque d'incendie.  
Remplacez immédiatement les panneaux solaires endommagés.
- Dans les conditions extérieures réelles, le courant et la tension produits par le module solaire diffèrent des valeurs indiquées dans les données techniques.  
Celles-ci ont été déterminées dans des conditions de test standard.  
Par conséquent, lorsque vous déterminez les caractéristiques techniques d'autres composants tels que la tension nominale, la capacité du câble, la valeur du fusible, la capacité du contrôleur et la puissance de sortie du module solaire, veuillez vous référer au courant de court-circuit et à la tension à vide du module solaire et planifier et installer le système avec un surdimensionnement de 25 %.
- Couvrez le panneau solaire avec des matériaux opaques pendant l'installation afin de

réduire le risque de choc électrique ou d'incendie.

Le module solaire doit également être recouvert pendant les travaux de maintenance. Ces travaux ne peuvent être effectués que par un professionnel qualifié.

- Si des accumulateurs solaires sont installés, respectez les instructions et les remarques du fabricant de l'accumulateur.
- Le panneau solaire ne remplace pas le matériau du toit ou du mur, même partiellement.
- N'installez pas de modules solaires dans des environnements contenant des gaz inflammables.
- Ne touchez pas les parties électriques du panneau solaire avec la main. Utilisez des outils isolants pour travailler sur les connexions électriques.
- Ne démontez jamais le panneau solaire.
- Ne soulevez pas le module solaire par la boîte de jonction ou le câble de raccordement.
- Tous les modules solaires d'un système doivent être mis à la terre correctement et conformément aux normes.
- Ne vous tenez pas debout, assis ou couché sur le panneau solaire. Cela risque d'endommager le produit.

Risque de blessures !

- Seuls des modules solaires de même taille et de même spécification peuvent être branchés ensemble.
- Ne soumettez pas le module solaire à de fortes vibrations. Ceux-ci peuvent endommager le module solaire et provoquer des microfissures dans les cellules solaires du module.
- Ne faites pas tomber le panneau solaire. Cela peut endommager le module et ses cellules solaires.
- Ne traitez pas le module solaire avec des produits chimiques corrosifs.
- Ne déconnectez pas les modules solaires lorsque des consommateurs sont raccordés.
- N'insérez pas de pièces conductrices d'électricité dans le connecteur du panneau solaire.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.




## Module solaire bifacial

Les panneaux solaires bifacial ont des cellules solaires à l'avant et à l'arrière, ce qui leur permet de capter la lumière du soleil des deux côtés et de la convertir en électricité. Comme ils peuvent capter et utiliser la lumière solaire réfléchie par le sol et les bâtiments, ils obtiennent un rendement énergétique supérieur à celui des panneaux solaires traditionnels et ont un meilleur rendement.

## Installation

### Choix du lieu de montage

Le panneau solaire doit être installé à un endroit où l'ensoleillement est le plus important tout au long de l'année. Vous obtenez une puissance de sortie maximale lorsque le panneau solaire est orienté perpendiculairement au soleil. Dans l'hémisphère nord, le module doit être orienté vers le sud ; dans l'hémisphère sud, il doit être orienté vers le nord.

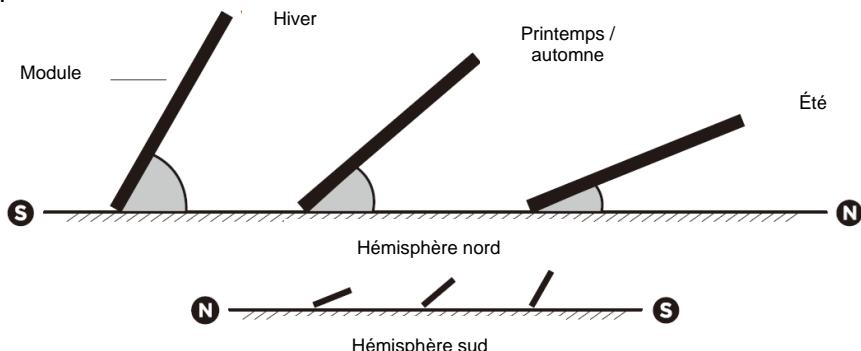

### Informations générales sur l'installation



- Portez un casque de protection, des gants isolants et des chaussures isolantes en

caoutchouc pendant l'installation.

- Évitez de toucher inutilement le module pendant l'installation. Il existe un risque de brûlure et de choc électrique.
- Ne poursuivez pas l'installation si la boîte de jonction est mouillée. Il y a un risque de choc électrique.
- Utilisez uniquement des outils isolés et secs. N'utilisez jamais d'outils mouillés !



## Montage avec vis

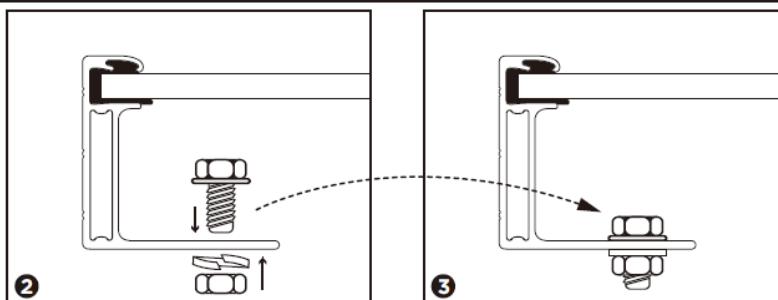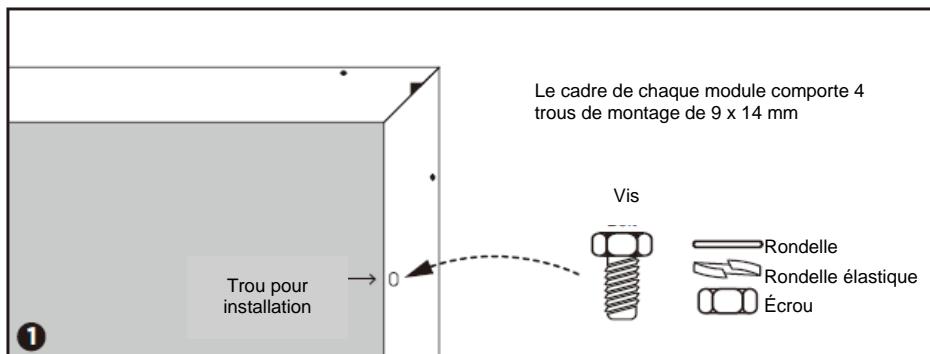


- Fixez le module à l'aide de vis M8 et d'une rondelle, d'une rondelle élastique et d'un écrou, et serrez à un couple de 16~20 N.m.
- Pour toutes les pièces en contact avec le cadre, il convient d'utiliser des rondelles plates en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1,8 mm et d'un diamètre extérieur de 20 à 24 mm.

## Montage avec bornes



**ATTENTION !**

*Les bornes doivent chevaucher le cadre du module solaire d'au moins 7 mm et de 10 mm au plus.*

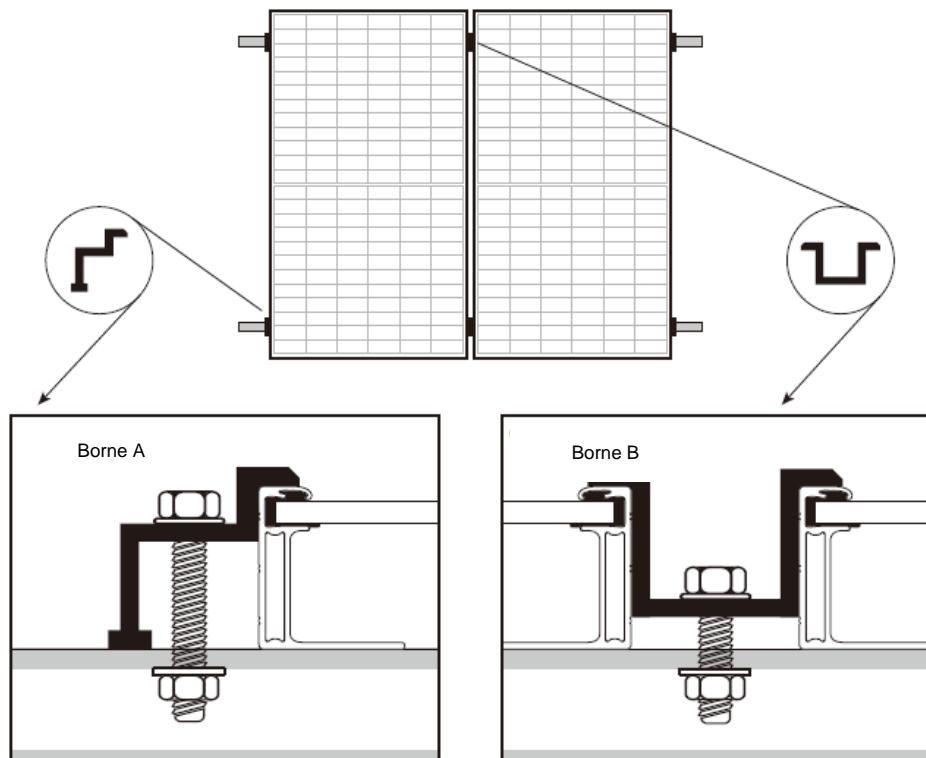

- Si vous optez pour un montage avec des bornes, utilisez au moins quatre bornes par module. Deux bornes doivent être placées sur chaque grand côté du module (pour une orientation portrait) ou sur chaque petit côté du module (pour une orientation paysage). En fonction des charges de vent et de neige locales, des bornes supplémentaires peuvent être nécessaires pour garantir que le module puisse supporter la charge.

## Branchements en série et en parallèle



**NOTE :**

*Si le courant de retour, qui dépassera probablement le courant maximal du fusible du module, passe par le module, ce dernier doit être protégé par un dispositif de protection contre les courants équivalents.*

Selon les composants utilisés dans votre installation PV, vous pouvez relier deux ou plusieurs de ces panneaux solaires pour obtenir une plus grande puissance.

Vous pouvez connecter plusieurs panneaux solaires en série, en parallèle ou en combinant les deux.



### **ATTENTION !**

*Faites attention au type de connexion des différents modules PV, car selon l'application, la tension, l'intensité ou les deux valeurs changent.*

*Les différents composants d'une installation PV doivent être adaptés les uns aux autres ! Veillez en particulier à ce que les composants, tels que les régulateurs de charge, les onduleurs et les contrôleurs PV, soient utilisés conformément à leurs spécifications électriques !*

*Consultez à cet effet les plaques signalétiques et les données techniques des différents composants.*

*Assurez-vous également que les câbles et les connexions utilisés sont adaptés à la tension et/ou à l'intensité plus élevée qui en résulte.*



### **ATTENTION !**

*Selon l'application, il est également possible de combiner un montage en série et un montage en parallèle. L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les connaissances électrotechniques et l'expérience requises (électriciens, etc.), et maîtrisant également les normes en vigueur (VDE, etc.).*

*Danger de mort par électrocution !*

*Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique.*

*Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple un incendie. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.*

*Si vous n'avez pas de connaissances particulières pour l'installation, n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien !*

## **Montage en série**




### **NOTE :**

*En cas de montage en série, la tension du réseau et la puissance (W) de tous les modules solaires reliés s'additionnent.*

*Vous pouvez connecter jusqu'à 33 de ces modules en série.*

Pour le montage en série, reliez le fil positif d'un panneau solaire au fil négatif d'un autre panneau. Vous pouvez utiliser les connexions restantes pour connecter un autre panneau ou pour le connecter à votre convertisseur, inverseur ou régulateur.

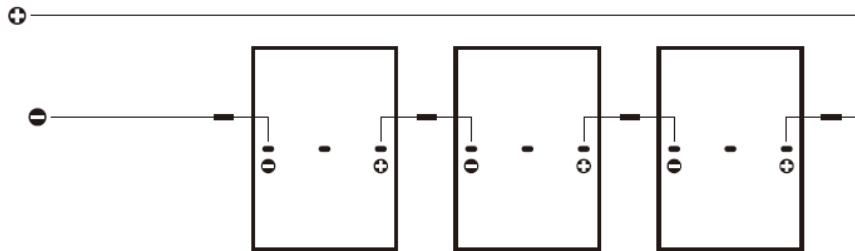

## Montage en parallèle




### NOTE :

*En cas de montage en parallèle, le courant maximal (A) et la puissance (W) de tous les panneaux solaires reliés s'additionnent.*

*Vous pouvez connecter ces modules en parallèle de manière illimitée.*

*S'il y a 2 rangées de modules solaires ou plus, chaque rangée doit être équipée d'une protection contre les surintensités.*

Pour le montage en parallèle de deux ou plusieurs panneaux solaires, reliez les lignes positives entre elles et les lignes négatives entre elles.

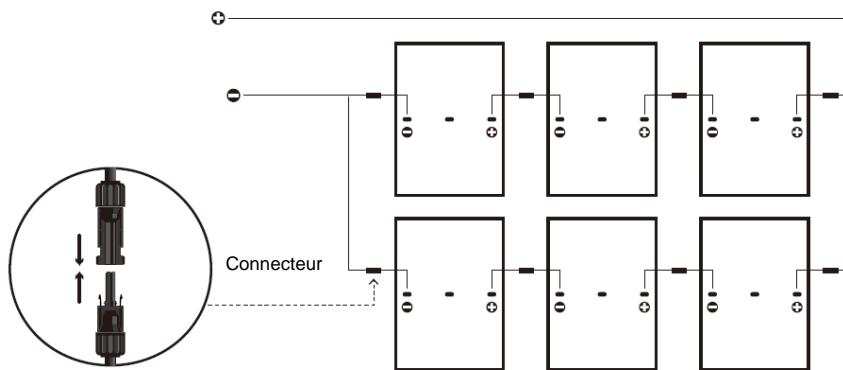

## Caractéristiques techniques

Tension max. (Vmp)	32,3 V	
Tension à vide (Voc)	37,8 V DC	
Courant max. (Imp)	13,16 A	
Courant de court-circuit (Isc)	13,78 A DC	
Tension système max.	1500 V DC	
Puissance (Pmax)	425 W	
Tolérance de puissance	0 ± 5 W	
Efficience	21,76 %	
Classe de protection		
Indice de protection	IP68	
Température de fonctionnement	-40 ~ +85° C	
Valeur du fusible en série max.	30 A	
Charge de neige, face avant	5400 Pa	
Charge de vent, face arrière	2400 Pa	
Température de fonctionnement nominale de la cellule	45 °C ± 2°C	
Niveau de l'application	Classe A	
Classe de protection incendie	C	
Quantité de modules solaires à monter en série	Jusqu'à 33	
Quantité de modules solaires à monter en parallèle	Illimité	
Facteur bifacial	80 ± 5%	
Câble de connexion	Longueur câble positif	Env. 35 cm
	Longueur câble négatif	Env. 25 cm
	Coupe transversale	12 AWG 4 mm <sup>2</sup>
	Fiche	Compatible MC4
Dimensions	172,2 x 113,4 x 3 cm	
Poids	24 kg	

## Propriétés électriques en cas de gain de puissance arrière différent

Pmax/W	Voc/V	Isc/A	Vmp/V	Imp/A	Amplification Pmax
446	37,8	14,47	32,3	13,81	5%
468	37,8	15,16	32,3	14,49	10%
489	37,8	15,85	32,3	15,14	15%
510	37,8	16,54	32,3	15,79	20%
531	37,8	17,23	32,3	16,44	25%

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 30.06.2023 – JvdH//RM