

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Hand-Massagegeräts. Genießen Sie ganz ohne Kraftaufwand und Anstrengung eine wohltuende Massage oder verwöhnen Sie einfach mal Ihren Partner. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Hand-Massagegerät optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hand-Massagegerät
- 3x Massage-Aufsätze
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Stromversorgung | 220 bis 240 V |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Nennleistung | 20 W |
| Kabellänge | 180 cm |
| Gerätelänge | 39 cm |

Produktdetails

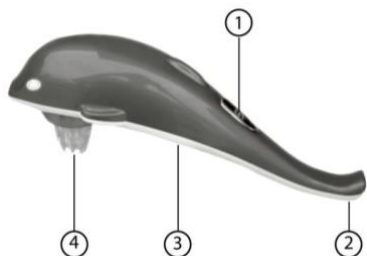

1. 3-Stufen-Schalter
2. Griff
3. Gehäuse
4. Massagekopf

Verwendungshinweise

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie das Massagegerät stets sauber. Verwenden Sie

- zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch.
 - Verwenden Sie das Massagegerät nicht am Kopf oder im Genitalbereich.
 - Das Massagegerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern!
- Das Massagegerät ist ungeeignet für:
- Personen mit einer Herzerkrankung oder die elektronische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
 - Personen mit hohem Fieber, starken, schmerzhaften Erkrankungen oder mit unnormalem Blutdruck.
 - Schwangere Frauen oder Frauen kurz nach der Geburt.
 - Personen, die sich krank fühlen.
 - Personen mit bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Erkrankungen.
 - Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren.

Verwendung

1. Packen Sie das Massagegerät vorsichtig aus und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Bewegen Sie den 3-Stufen-Schalter nach oben für eine Massage mit hoher Intensität oder nach unten für eine Massage mit niedriger Intensität.
3. Sie können das Massagegerät jederzeit wieder ausschalten, indem Sie den 3-Stufen-Schalter in die mittlere Position bewegen.
4. Verwenden Sie das Gerät mit oder ohne Massage-Aufsätze. Zum Auswechseln der Aufsätze ziehen Sie die Silikonkappen vom Massagekopf ab und setzen einen anderen Aufsatz mithilfe der Silikonkappe auf den Massagekopf.



ACHTUNG!

Das Hand-Massagegerät ist kein medizinisches Gerät! Verwenden Sie es nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder

- Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5304-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5304 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.newgen-medicals.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de massage. Profitez d'un massage bienfaisant : cet appareil vous permet d'effectuer sans effort des massages sur vous-même ou votre partenaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Appareil de massage
- 3 embouts de massage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|-------------|
| Alimentation | 220 à 240 V |
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
| Puissance nominale | 20 W |
| Longueur du câble | 180 cm |
| Longueur appareil | 39 cm |

Description du produit

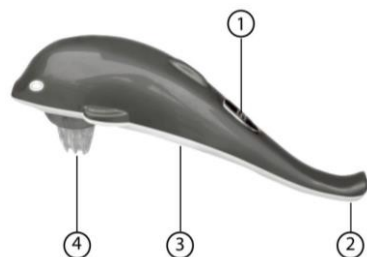

1. Sélecteur à 3 crans
2. Poignée
3. Boîtier
4. Tête de massage

Consignes d'utilisation

- Le produit ne doit pas être utilisé : sur ou à proximité de blessures ouvertes, en cas de maladies cutanées ou de réactions allergiques.
- N'utilisez pas l'appareil de massage si votre corps est encore mouillé, après une douche ou un bain.
- Gardez l'appareil toujours bien propre. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec.
- N'utilisez pas l'appareil de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.

L'appareil de massage n'est pas adapté pour :

- Les personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou portant un appareil médical (stimulateur cardiaque, défibrillateur, etc.).
- Les personnes présentant une fièvre élevée, une maladie grave, douloureuse, ou une tension artérielle anormale.

- Les femmes enceintes ou les femmes venant d'accoucher.
- Les personnes qui se sentent mal.
- Les personnes présentant des tumeurs malignes ou des maladies tuberculeuses.
- Si vous êtes sous traitement médical, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation

1. Sortez avec précaution l'appareil de massage de son emballage, et branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.
2. Poussez le sélecteur 3 à crans vers le haut pour un massage d'intensité élevée, ou vers le bas pour un massage de faible intensité.
3. Vous pouvez désactiver l'appareil de massage à tout moment en plaçant le sélecteur sur le cran du milieu.
4. Utilisez l'appareil avec ou sans embout de massage. Pour changer les embouts, tirez sur la languette en silicone de la tête de massage, et installez un autre embout sur la tête de massage à l'aide de la languette en silicone.



ATTENTION !

L'appareil de massage ne constitue pas un dispositif médical. Ne l'utilisez pas si vous trouvez les vibrations désagréables.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5304 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.