

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Stand-Alone-Dia-, Negativ- & Super-8-Scanners. Retten Sie Ihre kostbaren Dias und Negative ins digitale Zeitalter – ganz ohne Computer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Stand-Alone-Dia-, Negativ- & Super-8-Scanner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Filmscanner SD-1200
- Negativ-Halter
- Dia-Halter
- Negativ-Adapter
- Dia-Adapter (nur für 1,8 mm CS-Diarahmen)
- 3 x Film-Schiene
- USB-Netzteil
- USB-Stromanschluss-Kabel
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- SD-Karte bis 128 GB (z.B. ZX-2558)
- Mini-HDMI-Kabel (z.B. PX-5910)


Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC, 1 A
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz
	Ausgang	5 V DC, 1 A
Geeignete Filme	Dias (Kleinbild, 5 x 5 cm)	
	Kleinbild-Negativfilm (Typ 135)	
	Pocketfilm (Typ 110)	
	Instamaticfilm (Typ 126)	
	Super-8-Film	
Interner Speicher	100 MB	
Speicherkarte	SD-Karte bis 128 GB	
Scan-Geschwindigkeit	5 s/Bild	
CMOS-Sensor	14 Megapixel	
	22 Megapixel interpoliert	
Auflösung (Pixel)	Dias	5760 x 3840 (interpoliert)
		4608 x 3072
	Typ 135	5760 x 3840 (interpoliert)
		4608 x 3072
	Typ 110	5760 x 3840 (interpoliert)
4608 x 3072		

	Typ 126	4000 x 4000
	Super-8	3008 x 2000
Abtastqualität	3.200 dpi	
Format	JPG	
TFT-Farbdisplay	12,5 cm / 5"	
Bildübertragung	TV, Monitor (HDMI)	
	PC, Notebook (USB)	
Manuelle Bildbearbeitung	✓	
Anschlüsse	HDMI-Ausgang	
	USB-Anschluss (am USB-Kabel)	
	Mini-USB-Anschluss	
	SD-Kartenschacht	
Maße	15,7 x 14,2 x 19,9 cm	
Gewicht	378 g	


Produktdetails

Scanner

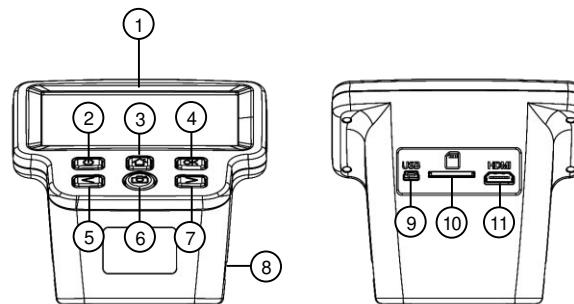

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Display | 7. ►-Taste |
| 2. Ein/Aus-Taste | 8. Einschub |
| 3. Hauptmenü-Taste | 9. Mini-USB-Anschluss |
| 4. OK-Taste | 10. SD-Kartenschacht |
| 5. ◀-Taste | 11. Mini-HDMI-Ausgang |
| 6. Foto-Taste | |

Halterungen

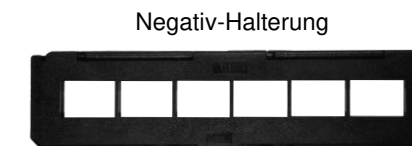


Adapter




HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass der Dia-Adapter nur für 1,8 mm CS-Diarahmen geeignet ist.

Dia-Adapter

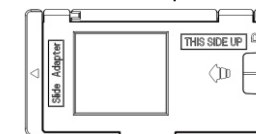


Negativ-Adapter



Film-Schienen

110 Dia-Schiene



110 Film-Schiene



Super-8-Schiene



Inbetriebnahme

Stromversorgung

1. Stellen Sie Ihren Scanner auf einen ebenen, festen Untergrund, der das Gewicht des Scanners tragen kann.
2. Verbinden Sie das USB-Stromanschluss-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss Ihres Scanners und dem USB-Netzteil.
3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.

Speicherkarte einsetzen & formatieren



HINWEIS:

Die Speicherkarte darf nur in ausgeschaltetem Gerätezustand eingesetzt oder entnommen werden. Sonst droht Datenverlust.

Ihr Scanner verfügt über einen internen Speicher von 100 MB. Falls Sie mehrere Bilder scannen oder diese leicht auf externe Geräte übertragen möchten, verwenden Sie eine SD-Karte bis 128 GB.

1. Schieben Sie die SD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den SD-Kartenschacht. Die goldenen

Kontaktpunkte zeigen dabei nach oben. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die Karte einrastet.

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste Ihres Scanners. Nach kurzer Zeit leuchtet das Display.

Falls Ihre SD-Karte noch nicht in FAT32 formatiert ist, führen Sie noch die folgenden Schritte aus:

3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Format** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Option **Ja** aus.



HINWEIS:

Bei der Formatierung gehen alle auf der SD-Karte gespeicherten Daten unwiederbringlich verloren.

5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Die SD-Karte wird formatiert.



HINWEIS:

Entnehmen Sie die Speicherkarte, indem Sie diese ein kleines Stück tiefer in den Kartenschacht hineindrücken und dann herausziehen.

Dia/Negativ in Halterung einlegen



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass der Dia-Adapter nur für 1,8 mm CS-Diarahmen geeignet ist.

1. Klappen Sie die entsprechende Halterung auf.
2. Legen Sie die Dias/Negative passend in der Halterung ein, die Vorderseite zeigt dabei nach oben.



HINWEIS:

Um festzustellen, welches die Vorderseite eines Dias/Negativs ist, halten Sie dieses gegen das Licht. Wird das Bild gerade angezeigt, blicken Sie auf die Vorderseite. Wird es spiegelverkehrt angezeigt, handelt es sich um die Rückseite.

3. Klappen Sie die Halterung so zu, dass sie einrastet.
4. Das Dia/Negativ kann nun gescannt werden.

Dia/Negativ in Adapter einlegen


1. Klappen Sie den entsprechenden Adapter auf.
2. Legen Sie das Dia/Negativ passend im Adapter ein, die Vorderseite zeigt dabei nach oben.



HINWEIS:

Um festzustellen, welches die Vorderseite eines Dias/Negativs ist, halten Sie dieses gegen das Licht. Wird das Bild gerade angezeigt, blicken Sie auf die Vorderseite. Wird es spiegelverkehrt angezeigt, handelt es sich um die Rückseite.

3. Klappen Sie den Adapter so zu, dass er einrastet.
4. Das Dia/Negativ kann nun gescannt werden.



Dia/Film in Schiene einlegen

1. Setzen Sie das Dia oder den Film in der passenden Schiene ein. Ziehen Sie den Film gegebenenfalls so zurecht, dass das gewünschte Bild im Fenster der Schiene liegt.
2. Klappen Sie den Dia- bzw. Negativ-Adapter auf.

- Dia-Adapter: 110 Dia-Schiene
- Negativ-Adapter: 110 Film-Schiene, Super-8-Schiene

3. Setzen Sie die Schiene passend im Adapter ein (Fenster auf Fenster). Drücken Sie die Schienen im Negativ-Adapter nach unten, bis sie mit einem Klicken einrasten.
4. Klappen Sie den Adapter so zu, dass er einrastet.
5. Der Film kann nun gescannt werden.



Verwendung

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie Ihren Scanner ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Nach kurzer Zeit leuchtet oder erlischt das Display.

Dia/Film scannen



HINWEIS:

Haben Sie die Einstellungen zum Dia- oder Film-Typ schon einmal vorgenommen, können Sie durch Drücken der Foto-Taste direkt ins Aufnahme-Menü wechseln. Fahren Sie dann einfach bei Schritt 6 fort.

1. Schieben Sie die Halterung oder den Adapter in den Einschub Ihres Scanners. Die beschriftete Seite zeigt dabei nach oben.



HINWEIS:

Schieben Sie Adapter bis zum Anschlag in den Einschub.

2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Folientyp** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die entsprechende Option aus. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den entsprechenden Film- oder Dia-Typ aus. Bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.
5. Sie gelangen ins Aufnahme-Menü. Das Live-Bild der Kamera wird im Display angezeigt.
6. Schieben Sie gegebenenfalls die Halterung zurecht, bis das gewünschte Bild richtig im Display angezeigt wird.
7. Das Bild kann **vor** dem Scan durch Drücken der folgenden Tasten bearbeitet werden:

- OK-Taste: Bild-Einstellungen (Helligkeit, RGB)
- ◀-Taste: Bild spiegeln
- ▶-Taste: Bild auf den Kopf stellen



HINWEIS:

Wählen Sie in den Bild-Einstellungen mit den Tasten ◀ / ▶ einen Menüpunkt aus. Öffnen Sie ihn mit der OK-Taste. Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den gewünschten Wert ein. Speichern Sie ihn mit der

OK-Taste. Verlassen Sie die Bild-Einstellungen durch Drücken der Foto-Taste.

8. Scannen und speichern Sie das Bild, indem Sie die Foto-Taste drücken.



HINWEIS:

Ist eine SD-Karte eingesetzt, werden die Bilder automatisch auf dieser gespeichert. Ist keine SD-Karte eingesetzt, werden die Bilder im Scanner gespeichert.

9. Verlassen Sie das Aufnahme-Menü, indem Sie die Hauptmenü-Taste drücken.

Einstellungen

Sprache

Zum Einstellen der Systemsprache gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Drücken Sie gegebenenfalls die Hauptmenü-Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Sprache** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Sprache aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Die Sprache wird sofort umgestellt., sie kehren automatisch ins Hauptmenü zurück.

Auflösung

Zum Einstellen der Bild-Auflösung der gespeicherten Scans gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Drücken Sie gegebenenfalls die Hauptmenü-Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Auflösung** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Option aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Sie gelangen automatisch ins Aufnahme-Menü.

Dia- oder Film-Typ

Zum Einstellen des Dia- oder Film-Typs gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Drücken Sie gegebenenfalls die Hauptmenü-Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Folientyp** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die entsprechende Option aus. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den entsprechenden Film- oder Dia-Typ aus. Bestätigen Sie diesen mit der OK-Taste. Sie gelangen automatisch ins Aufnahme-Menü.

Wiedergabe-Modus

Sie haben die Möglichkeit, Ihre gescannten Bilder als Dia-Show auf dem Display Ihres Scanners aufzurufen.

1. Drücken Sie gegebenenfalls die Hauptmenü-Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **Wiedergabe** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



3. Die Diashow startet.



HINWEIS:

Drücken Sie während der Pause die Taste ◀ oder ▶ um ein Bild manuell aufzurufen.

- OK-Taste: Pause
- ◀-Taste: vorheriges Bild
- ▶-Taste: nächstes Bild

USB-Modus


Im USB-Modus haben Sie die Möglichkeit, Bilder direkt von Ihrem Scanner auf Ihren Computer zu übertragen bzw. die intern gespeicherten Bilder zu verwalten.

1. Trennen Sie Ihren Scanner vom USB-Netzteil.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss Ihres Scanners und Ihrem Computer.

3. Schalten Sie Ihren Scanner ein.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Menüpunkt **USB Upload** aus. Drücken Sie dann die OK-Taste.



5. Auf dem Display Ihres Scanners erscheint nun folgendes Bild:

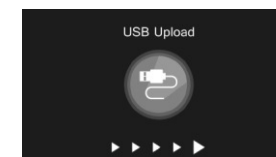

6. Ihr Scanner wird nun als Wechseldatenträger erkannt. Warten Sie, bis die Treiber installiert wurden.



HINWEIS:

Ist eine SD-Karte eingesetzt, wird diese als Wechseldatenträger erkannt und angezeigt. Ist keine SD-Karte eingesetzt, wird der interne Speicher Ihres Scanners angezeigt.

7. Verwalten Sie die Dateien wie gewohnt.
8. Beenden Sie den USB-Modus, indem Sie die Hauptmenü-Taste drücken.
9. Schalten Sie Ihren Scanner aus und trennen Sie ihn vom Computer.


TV-Modus

Übertragen Sie die Dia-Show Ihres Scanners auf Ihr TV-Gerät.

1. Verbinden Sie ein Mini-HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Mini-HDMI-Ausgang Ihres Scanners und Ihrem TV-Gerät.
2. Schalten Sie Ihren Scanner ein.
3. Wählen Sie an Ihrem TV-Gerät gegebenenfalls die richtige HDMI-Quelle aus.
4. Starten Sie die Dia-Show auf Ihrem Scanner (siehe Abschnitt Wiedergabe-Modus). Die Dia-Show wird auf dem TV-Gerät wiedergegeben.

Reinigung

1. Schalten Sie Ihren Scanner aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Fahren Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste in den Einschub Ihres Scanners. Die Bürste zeigt dabei nach unten.
3. Fahren Sie mit der Bürste über den kompletten Innenbereich.

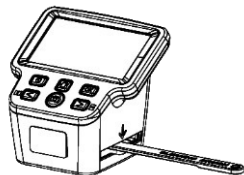

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie

- niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Sollte es während des Gebrauchs zu Rauchproduktion kommen, unangenehme Gerüche oder ähnliches auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünnern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6114-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6114 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce scanner autonome pour diapositives, négatifs et Super 8. Sauvez vos précieuses diapositives et négatifs en les numérisant... sans avoir à passer par un ordinateur !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Scanner SD-1200
- Support pour négatifs
- Support pour diapositives
- Adaptateur pour négatifs
- Adaptateur pour diapositives (pour caches pour diapositives 1,8 mm uniquement)
- 3 plateaux
- Chargeur secteur USB
- Câble d'alimentation USB
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte SD (jusqu'à 128 Go)
- Mini-câble HDMI


Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 1 A
Adaptateur secteur	Entrée	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
	Sortie	5 V DC / 1 A
Pellicules compatibles	Diapositives (petites, 5 x 5 cm)	
	Pellicules en négatif (format 135)	
	Pellicules photos (format 110)	
	Instamatic (format 126)	
	Films Super 8	
Mémoire interne	100 Mo	
Carte mémoire	Carte SD jusqu'à 128 Go	
Vitesse de numérisation	5 s/image	
Capteur CMOS	14 mégapixels	
	22 mégapixels (interpolés)	
Résolution (pixels)	Diapositives	5760 x 3840 (interpolés)
		4608 x 3072
	Format 135	5760 x 3840 (interpolés)
		4608 x 3072

	Format 110	5760 x 3840 (interpolés) 4608 x 3072
	Format 126	4000 x 4000
	Super 8	3008 x 2000
Résolution de la numérisation		3200 dpi
Format		JPG
Écran couleur TFT		12,5 cm / 5"
Transfert des images		TV, moniteur (HDMI) PC, notebook (USB)
Retouche manuelle		✓
Connectique	Sortie HDMI	
	Branchement USB (par câble USB)	
	Port Mini-USB	
	Fente pour carte SD	
Dimensions		15,7 x 14,2 x 19,9 cm
Poids		378 g

Description du produit

Scanner

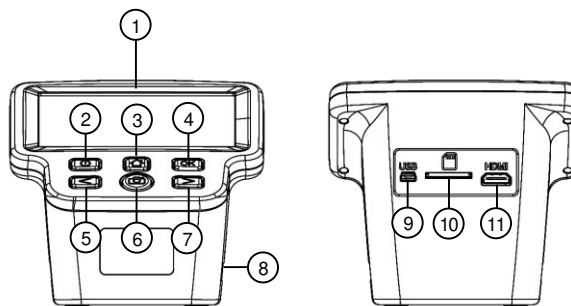

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Écran | 7. Touche ► |
| 2. Touche Marche/Arrêt | 8. Fente |
| 3. Touche du menu principal | 9. Port Mini-USB |
| 4. Touche OK | 10. Fente pour carte SD |
| 5. Touche ◀ | 11. Sortie Mini-HDMI |
| 6. Touche Photo | |

Supports



Support pour diapositives



Support pour négatifs


Adaptateur




NOTE :

Notez que l'adaptateur pour diapositives convient uniquement pour les caches pour diapositives de 1,8 mm.

Adaptateur pour diapositives

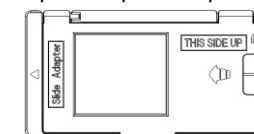

Adaptateur pour négatifs




Plateaux


Plateau pour diapositive 110



Plateau pour film 110



Plateau pour Super 8



Mise en marche

Alimentation électrique

1. Posez le scanner sur une surface plane, solide et capable de supporter son poids.
2. Branchez le câble d'alimentation USB au connecteur Mini-USB de votre scanner et à l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée.

Insertion et formatage de la carte mémoire



NOTE :

La carte mémoire ne doit être insérée et retirée que lorsque l'appareil est éteint. Sinon, vous risquez de perdre des données.

Votre scanner dispose d'une mémoire interne de 100 Mo. Si vous souhaitez scanner plusieurs images ou transférer ces dernières sur des appareils externes, utilisez une carte SD d'une capacité de 128 Go maximum.

1. Insérez la carte SD dans la fente correspondante de l'appareil en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le haut. Vous devez effectuer une légère pression sur le ressort d'éjection pour que la carte s'enclenche.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de votre scanner. Au bout de quelques instants, l'écran s'allume.

Si votre carte SD n'est pas encore formatée en FAT32, suivez la procédure ci-dessous :

3. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément de menu **Format**. Appuyez ensuite sur la touche OK.



4. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option **Oui**.



NOTE :

Lors du formatage, toutes les données sauvegardées sur la carte SD seront définitivement perdues !

5. Confirmez votre choix avec la touche OK. La carte SD est alors formatée.



NOTE :

Retirez la carte mémoire en l'enfonçant légèrement vers l'intérieur de la fente puis en la tirant vers l'extérieur.

Placer une diapositive/un négatif dans le support



NOTE :

Notez que l'adaptateur pour diapositives convient uniquement pour les caches pour diapositives de 1,8 mm.

1. Ouvrez le support de votre choix.
2. Placez les diapositives/négatifs dans le support, la face avant vers le haut.



NOTE :

Pour vérifier quelle est la face avant de la diapositive ou du négatif, maintenez-les devant une source de

lumière. Si l'image est dans le bon sens, vous regardez la face avant. Si l'image est inversée, il s'agit de la face arrière.

3. Fermez le support en l'enclenchant bien.
4. Les diapositives/négatifs peuvent maintenant être scannés.

Placer une diapositive/un négatif dans l'adaptateur


1. Ouvrez l'adaptateur correspondant.
2. Placez la diapositive/le négatif dans le support, la face avant vers le haut.



NOTE :

Pour vérifier quelle est la face avant de la diapositive ou du négatif, maintenez-les devant une source de lumière. Si l'image est dans le bon sens, vous regardez la face avant. Si l'image est inversée, il s'agit de la face arrière.

3. Fermez l'adaptateur en l'enclenchant bien.
4. Les diapositives/négatifs peuvent maintenant être scannés.




Insérer une diapositive/un négative dans un plateau

1. Placez une diapositive ou un film dans le plateau adapté. Si besoin, ajustez le film de sorte que l'image souhaitée se trouve dans la fenêtre du plateau.
2. Ouvrez l'adaptateur pour diapositives ou négatifs.

- Adaptateur pour diapositives : plateau pour diapositive 110
- Adaptateur pour négatifs : plateau pour film 110, plateau Super 8

3. Placez le plateau correctement dans l'adaptateur (fenêtre contre fenêtre). Appuyez vers le bas sur le plateau dans l'adaptateur pour négatifs jusqu'à ce que les deux parties s'enclenchent (clic sonore).
4. Fermez l'adaptateur en l'enclenchant bien.
5. Le film peut maintenant être scanné.



Utilisation

Allumer/Éteindre

Pour allumer ou éteindre le scanner, appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

Au bout de quelques instants, l'écran s'allume ou s'éteint.

Scanner des diapositives/des négatifs



NOTE :

Si vous avez déjà réglé une fois les paramètres des diapositives et des types de film, vous pouvez les modifier directement dans le menu Enregistrement en appuyant sur la touche Photo. Continuez ensuite à l'étape 6.

1. Faites glisser le support ou l'adaptateur dans la fente du scanner. Le côté avec les inscriptions doit alors être orienté vers le haut.



NOTE :

Faites glisser l'adaptateur dans la fente jusqu'à son enclenchement.

2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément de menu **Type de film**. Appuyez ensuite sur la touche OK.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ◀ / ▶. Confirmez avec la touche OK.
4. Sélectionnez le type de film ou de diapositive correspondant à l'aide des touches ◀ / ▶. Confirmez ensuite avec la touche OK.
5. Vous arrivez dans le menu Enregistrement. L'image en direct de la caméra est affichée sur l'écran.
6. Si besoin, ajustez le support jusqu'à ce que l'image souhaitée soit correctement affichée sur l'écran.
7. L'image peut être retouchée **avant** scan avec les touches suivantes :



- Touche OK : Réglages de l'image (luminosité, RVB)
- Touche ◀ : Tourner l'image en miroir
- Touche ▲ : Tourner l'image verticalement

NOTE :

Sélectionnez un élément de menu dans les réglages de l'image avec les touches ◀ / ▶.

Ouvrez-le en appuyant sur la touche OK. Entrez la valeur souhaitée avec les touches ◀ / ▶. Enregistrez-la avec la touche OK.

Quittez les réglages de l'image en appuyant sur la touche **Photo**.

- Scannez et enregistrez l'image en appuyant sur la touche **Photo**.



NOTE :


Si une carte SD est insérée, les images y sont enregistrées automatiquement. Si aucune carte SD n'est insérée, les images sont enregistrées dans le scanner.

- Sortez du menu Enregistrement en appuyant sur la touche du menu principal.

Réglages


Langue

Pour modifier la langue du système, procédez comme suit :

- Appuyez si nécessaire sur la touche du menu principal pour retourner au menu principal.
- Sélectionnez à l'aide des touches ◀ / ▶ l'élément de menu **Langue**. Appuyez ensuite sur la touche OK. 
- Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches ◀ / ▶.
- Confirmez votre choix avec la touche OK. La langue est modifiée immédiatement et vous revenez immédiatement au menu principal.

Résolution

Pour modifier la résolution de l'image des scans enregistrés, procédez comme suit :

- Appuyez si nécessaire sur la touche du menu principal pour retourner au menu principal.
- Sélectionnez à l'aide des touches ◀ / ▶ l'élément de menu **Résolution**. Appuyez ensuite sur la touche OK. 
- Sélectionnez à l'aide des touches ◀ / ▶ l'option souhaitée.
- Confirmez votre choix avec la touche OK. Vous arrivez automatiquement dans le menu Enregistrement.

Type de diapositive ou de film

Pour modifier le type de diapositive ou de film, procédez comme suit :

- Appuyez si nécessaire sur la touche du menu principal pour retourner au menu principal.
- Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément de menu **Type de film**. Appuyez ensuite sur la touche OK.



- Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ◀ / ▶. Confirmez avec la touche OK.
- Sélectionnez le type de film ou de diapositive correspondant à l'aide des touches ◀ / ▶. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK. Vous arrivez automatiquement dans le menu Enregistrement.

Mode Lecture

Vous avez la possibilité d'afficher vos images scannées sous forme de diaporama sur l'écran de votre scanner.

- Appuyez si nécessaire sur la touche du menu principal pour retourner au menu principal.
- Sélectionnez avec les touches ◀ / ▶ l'élément de menu **Lecture**. Appuyez ensuite sur la touche OK.



- Le diaporama commence.



NOTE :

Lors de l'affichage d'une image, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour passer à l'image suivante.

- Touche OK : Pause
- Touche ◀ : image précédente
- Touche ▶ : image suivante

Mode USB


En mode USB, vous avez la possibilité de transférer vos images de votre scanner directement sur votre ordinateur ou de gérer les images enregistrées en mémoire interne.

- Débranchez votre scanner du chargeur secteur USB.
- Branchez le câble USB au connecteur Mini-USB de votre scanner et à votre ordinateur.
- Allumez votre scanner.

- Sélectionnez avec les touches ◀ / ▶ l'élément de menu **Transfert USB**. Appuyez ensuite sur la touche OK.



- Sur l'écran de votre scanner, l'image suivante apparaît :

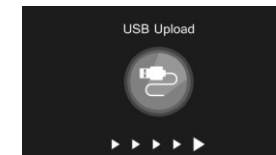

- Votre scanner est reconnu en tant que lecteur amovible. Patientez jusqu'à ce que les pilotes soient installés.



NOTE :

Si une carte SD est insérée, celle-ci est reconnue en tant que lecteur amovible et affichée à l'écran. Si aucune carte SD n'est insérée, la mémoire interne de votre scanner est affichée à l'écran.

- Vous pouvez gérer vos fichiers comme à votre habitude.
- Quittez le mode USB en appuyant sur la touche du menu principal.
- Éteignez votre scanner et débranchez-le de l'ordinateur.

Mode TV


Affichez le diaporama de votre scanner sur votre téléviseur.

- Branchez un mini-câble HDMI (non fourni) à la sortie mini-HDMI de votre scanner et de votre téléviseur.
- Allumez votre scanner.
- Sélectionnez si nécessaire sur votre téléviseur la source HDMI adéquate.
- Démarrez le diaporama sur votre scanner (voir paragraphe Mode Lecture). Le diaporama se lance sur votre téléviseur.

Nettoyage

- Éteignez votre scanner et débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. Nettoyez la fente de votre scanner à l'aide de la brosse de nettoyage fournie dans le contenu. La brosse doit être orientée vers le bas.
3. Passez la brosse sur toutes les parties intérieures de l'appareil.

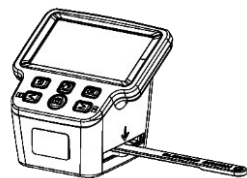

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.

- Si pendant l'utilisation, vous constatez l'apparition de fumée, d'odeurs désagréables ou inhabituelles ou toute réaction similaire, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvant organique comme de l'alcool, de l'essence ou du diluant.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6114 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.