

Estimado cliente,

Gracias por comprar este visor de diapositivas y negativos móviles con 3 aumentos.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe las notas y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo visor de diapositivas y negativos de manera óptima.

alcance de entrega

- Visor de diapositivas y negativos
- Paño de limpieza
- operación manual


Adicionalmente requerido:

- o bien 4 pilas AA, disponibles en www.pearl.de con el número de artículo PX-1569
- o fuente de alimentación de 6 V, 500 mA disponible en www.pearl.de con el número de artículo PX-5535

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	4 pilas tipo AA, 1,5 V Fuente de alimentación de 6 V DC, 0,5 A
ampliación	3 vías
Fuente de luz	LED de luz diurna
Dimensiones	165 x 155 x 80 mm
Peso	495 g

Detalles de producto

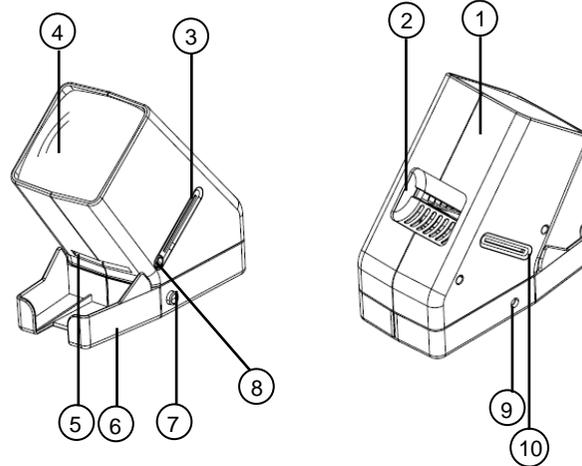

1. Vivienda
2. Ranura deslizante
3. Inserto negativo
4. Lupa
5. Edición de diapositivas
6. Recipiente colector para portaobjetos
7. Botón de encendido/apagado
8. Botón de salida para diapositivas
9. Conector de fuente de alimentación
10. Edición negativa

Instalación

Usted puede Visor de diapositivas y negativo opere con baterías o una unidad de fuente de alimentación.



¡PELIGRO!

¡Nunca conecte una fuente de alimentación con baterías en el compartimiento de las baterías!

- **Funcionamiento con pilas:**
Si tienes el Quiere operar el visor de diapositivas y negativos con bateríasEl compartimiento de la batería e inserte las 4 baterías. Preste atención a la polaridad correcta. Vuelva a cerrar el compartimiento de la batería.

• **Funcionamiento de la fuente de alimentación:**

Si tienes el Visor de diapositivas y negativos desea operar a través de una unidad de fuente de alimentación, conéctelo a la conexión de la fuente de alimentación del Deslice y visor negativo y conéctelo a un enchufe.

utilizar

1. Encienda el visor de diapositivas y negativos presionando el botón de encendido/apagado, el LED se enciende.
2. Para ver una diapositiva a través de la lupa, insértela a través de la ranura para diapositivas.
3. Para expulsar la diapositiva, presione el botón de expulsión de diapositivas. El portaobjetos se expulsa al recipiente colector.
4. Para mirar un negativo a través de la lupa, deslícelo sobre la ranura del negativo en el lado derecho del Visor de diapositivas y negativos uno.
5. El negativo se imprime en la salida del negativo en el lado izquierdo del Visor de diapositivas y negativos emitido de nuevo.

Puede limpiar la lente con el paño de limpieza.

instrucciones de seguridad

- El objetivo de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Utilice el dispositivo solo de la manera prevista. Cualquier otro uso puede provocar daños en el dispositivo o en las proximidades del dispositivo.

- Retire las baterías si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-6260-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6260 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.somikon.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.